Utilisation de votre caméscope

FR

Caméscope numérique

HVDDYCVM_®

Mode d'emploi du caméscope DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

Préparation

Enregistrement/ Lecture

Montage

Utilisation du support 66

Personnalisation de votre caméscope

> Utilisation de votre ordinateur

Dépannage 101

Informations 115 complémentaires

Aide-mémoire 130



Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

http://www.sony.net/



Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus.

Printed in China















A lire avant d'utiliser votre caméscope

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement le présent manuel et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

ATTENTION

Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement. Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures.

POUR LA CLIENTELE EN EUROPE



Attention

Le champ électromagnétique à des equences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres.

Avis

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Accessoire disponible : télécommande (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)



Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la

prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportezvous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

Remarques sur l'utilisation

Votre caméscope est fourni avec deux types de mode d'emploi.

- –« Mode d'emploi du caméscope » (Ce manuel)
- -« Manuel de PMB » pour utiliser votre caméscope après l'avoir raccordé à un ordinateur (enregistré sur le CD-ROM fourni) (p. 97)

Types de disque que vous pouvez utiliser dans votre caméscope

Vous pouvez utiliser uniquement les disques suivants:

- -8 cm DVD-RW
- -8 cm DVD+RW
- -8 cm DVD-R
- -8 cm DVD+R DL

Utilisez les disques portant les logos suivants: Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 12.









Pour optimiser la fiabilité et la durabilité de l'enregistrement/la lecture, nous vous recommandons d'utiliser des disques Sony ou des disques portant le logo for VIDEO CAMERA ... *(for VIDEO CAMERA) avec votre caméscope.

* Selon le lieu d'achat du disque, celui-ci peut porter le logo for VIDEO CAMERA DOUT CAMESCOPE TO ...

Remarque

 L'utilisation d'un disque autre que les disques indiqués ci-dessus peut entraîner un enregistrement/une lecture de mauvaise qualité ou l'impossibilité de retirer le disque du caméscope.

Types de « Memory Stick » compatibles avec le caméscope

- Pour l'enregistrement de films, il est recommandé d'utiliser un « Memory Stick PRO Duo » de 512 Mo ou plus portant le symbole :
 - MEMORY STICK PRO DUO (« Memory Stick PRO Duo »)*
 - MEMORY STICK PRO-HG DUO (« Memory Stick PRO-HG Duo »)
 - * Vous pouvez utiliser un « Memory Stick PRO Duo » repéré ou non par l'inscription « Mark2 ».
- Reportez-vous à la page 33 pour la durée d'enregistrement d'un « Memory Stick PRO Duo ».
- « Memory Stick PRO Duo »/« Memory Stick PRO-HG Duo » (Ce format peut être utilisé avec votre caméscope.)



« Memory Stick » (Ce format ne peut pas être utilisé avec votre caméscope.)




- Les « Memory Stick PRO Duo » et « Memory Stick PRO-HG Duo » sont tous deux appelés « Memory Stick PRO Duo » dans le présent manuel.
- Vous ne pouvez pas utiliser d'autres types de cartes mémoire que ceux mentionnés ci-dessus.
- Les « Memory Stick PRO Duo » ne peuvent être utilisés qu'avec des appareils compatibles « Memory Stick PRO ».
- N'apposez pas d'étiquette ou autre sur un « Memory Stick PRO Duo » ou un adaptateur pour Memory Stick Duo.

- Lorsque vous utilisez un « Memory Stick PRO Duo » avec un appareil compatible
 - « Memory Stick », veillez à insérer le
- « Memory Stick PRO Duo » dans un adaptateur pour Memory Stick Duo.

Utilisation du caméscope


 Ne tenez pas le caméscope par les parties suivantes :

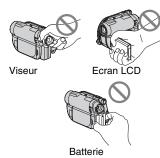

- Le caméscope n'est pas étanche à la poussière, aux gouttes d'eau ni aux projections d'eau. Reportez-vous à la section « A propos de la manipulation de votre caméscope » (p. 122).
- Pour éviter d'endommager les fichiers multimédia ou de perdre les images enregistrées, n'exécutez pas les actions suivantes lorsque les témoins (Film)/ (Fixe) (p. 24) ou les témoins ACCESS/d'accès (p. 30, 32) sont allumés :
 - retirer la batterie ou débrancher
 l'adaptateur secteur du caméscope,
 - faire subir des chocs mécaniques ou des vibrations au caméscope,
 - retirer le « Memory Stick PRO Duo » du caméscope.
- Si vous raccordez votre caméscope à un autre appareil à l'aide d'un câble, veillez à insérer la fiche du connecteur dans le bon sens. En forçant l'insertion de la fiche dans le terminal, vous risquez d'endommager le terminal et de provoquer un problème de fonctionnement de votre caméscope.

A propos des options de menu, du panneau LCD, du viseur et de l'objectif

- Si une option de menu est grisée, cela signifie qu'elle n'est pas disponible dans les conditions de lecture ou d'enregistrement en cours.
- L'écran LCD et le viseur sont le produit d'une technologie extrêmement pointue et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Cependant, on peut constater de très petits points noirs et/ou lumineux (blanes, rouges, bleus ou verts) qui apparaissent en permanence sur l'écran LCD et dans le viseur. Ces points sont normaux et proviennent du processus de fabrication; ils n'affectent en aucun cas la qualité de l'enregistrement.

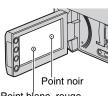

Point blanc, rouge, bleu ou vert

- Si l'écran LCD, le viseur ou l'objectif se trouvent exposés à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, cela risque d'entraîner des problèmes de fonctionnement.
- Ne filmez pas le soleil directement. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope.
 Effectuez des prises de vue du soleil uniquement dans des conditions de lumière faible, par exemple au crépuscule.

Remarques sur les prises de vue

 Avant le début de toute prise de vue, testez cette fonction pour vous assurer que l'image et le son sont enregistrés sans problème.

- DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/ DVD610E/DVD710E
 Utilisez un DVD-RW/DVD+RW pour faire des essais d'enregistrement.
- DCR-DVD410E/DVD810E
 Faites des essais d'enregistrement sur la mémoire interne.
- Aucune compensation relative au contenu de l'enregistrement ne sera possible, même si la prise de vue ou la lecture s'avèrent impossibles en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement, etc.
- Les standards de télévision couleur sont différents d'un pays ou d'une région à l'autre. Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, vous devez disposer d'un modèle basé sur la norme PAL.
- Les programmes de télévision, les films, les cassettes vidéo et autres enregistrements peuvent être protégés par des droits d'auteur. Leur enregistrement non autorisé peut être contraire à la législation sur les droits d'auteur.
- Si vous répétez l'enregistrement/la suppression d'images pendant une période prolongée, la fragmentation des données se produit sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou sur le « Memory Stick PRO Duo ». Les images ne peuvent pas être sauvegardées ou enregistrées. Dans ce cas, commencez par sauvegarder vos images sur un autre type de support (p. 55, 62), puis formatez le support (p. 72).

A propos du réglage de la langue

Des captures d'écran dans votre langue sont utilisées pour illustrer les procédures d'utilisation. Au besoin, modifiez la langue d'affichage à l'écran avant d'utiliser votre caméscope (p. 25).

A propos de la suppression/du transfert de données (DCR-DVD410E/ DVD810E)

Même si vous formatez la mémoire interne de votre caméscope (p. 72), il est possible que les données ne soient pas complètement supprimées de la mémoire interne. Si vous donnez ou vendez votre caméscope à un tiers, il est recommandé d'exécuter la fonction [VIDE] (p. 77) pour empêcher la récupération de vos données. De plus, avant de vous débarrasser du caméscope, il est recommandé de détruire son boîtier.

A propos de l'objectif Carl Zeiss

Votre caméscope est équipé d'un objectif Carl Zeiss mis au point dans le cadre d'une collaboration entre Carl Zeiss, en Allemagne, et Sony Corporation. Cet objectif garantit des images de qualité supérieure. Il adopte le système de mesure MTF pour caméscopes et ofe une qualité identique à celle des objectifs Carl Zeiss. MTF = Modulation Transfer Function. Cette valeur indique la quantité de lumière d'un sujet entrant dans l'objectif.

A propos du présent manuel

- Les écrans LCD et les images et indicateurs du viseur présentés dans ce manuel ont été réalisés à l'aide d'un appareil photo numérique et leur apparence peut donc être différente des images réelles affichées sur l'écran LCD.
- Les disques présentés dans ce manuel sont des disques DVD de 8 cm.
- Dans ce manuel, la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E), un disque et un « Memory Stick PRO Duo » sont appelés le support.
- Sauf indication contraire, les illustrations présentées dans ce manuel se rapportent au DCR-DVD810E.

 La conception et les spécifications des supports et d'autres accessoires peuvent être modifiées sans préavis.

A propos des symboles utilisés dans le présent manuel

 Les opérations qui peuvent être réalisées dépendent du support utilisé. Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer le type de support pouvant être utilisé pour une opération particulière.

Mémoire interne



Disgue







« Memory Stick PRO Duo »



Table des matières

A lire avant d'utiliser votre caméscope2 Table des matières7 Exemples de sujets et solutions10	(enregistrement ambiophonique 5.1 canaux) (DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E) 40 Démarrage rapide de l'enregistrement (QUICK ON) 41
Utilisation de votre caméscope Utilisation à l'aide de différents « supports » selon vos besoins	Enregistrement dans des endroits sombres (NightShot plus)
Utilisation de votre caméscope14 « ♠ HOME » et « ♣OPTION » - Profitez de deux types de menus	Lecture
Préparation Etape 1 : Vérification des accessoires fournis	partir d'un visage (Index des visages)
batterie	Lecture d'une série d'images fixes (Diaporama)
Etape 4 : Réglages avant l'enregistrement	Montage Catégorie (AUTRES)50
Etape 6 : Insertion d'un disque ou d'un « Memory Stick PRO Duo »	Suppression d'images51 Capture d'une image fixe à partir d'un film (DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E)53
Enregistrement/Lecture Enregistrement et lecture faciles	Reproduction/copie d'images vers un support de votre caméscope55
(opération Easy Handycam)34 Enregistrement	Division de films58 Création d'une liste de lecture59 Copie de films vers un VCR ou un enregistreur de DVD/HDD62

Table des matières (Suite)

Impression d'images fixes (imprimante compatible	(Options de personnalisation de l'affichage)
PictBridge) 64	REGL.SON/AFF86
	(Options de réglage du signal
Utilisation du support	sonore et de l'écran)
	REGLAGES SORTIE87 (Options lors de la connexion
Catégorie 🍮 (GERER	d'autres appareils)
SUPPORT)66	REG.HOR./A LAN88
Rendre le disque compatible avec	(Options de réglage de l'horloge
la lecture sur d'autres appareils (finalisation)67	et de la langue)
Lecture d'un disque sur d'autres	REGL.GENERAUX88
appareils70	(Autres options de réglage)
Vérification des informations sur le	Activation des fonctions à l'aide de Partion MENU90
support71	Utilisation du OPTION MENU 90
Formatage du support72	Enregistrement d'options
Enregistrement d'autres films	dans le OPTION MENU91 Affichage d'option dans le
après la finalisation74	OPTION MENU91
Recherche du type de disque à	Fonctions définies dans le
utiliser (GUIDE SEL.DISQUE) 75	©=OPTION MENU92
Réparation du fichier de base de données d'images	
Empêcher la récupération de	Utilisation de votre ordinateur
données sur la mémoire interne	Opérations possibles avec un
(DCR-DVD410E/DVD810E) 77	ordinateur Windows97
Personnalisation de votre	Dépannage
caméscope	
•	Dépannage101
Opérations possibles avec la catégorie	Indicateurs et messages
REGLAGES) du	d'avertissement111
Utilisation du HOME MENU 78	1-1
Liste des options de la catégorie	Informations complémentaires
(REGLAGES)79	Utilisation de votre caméscope à
REGL.FILMS APP 80 (Options d'enregistrement de films)	l'étranger115
REGL.PHOTO APP82	Structure des fichiers/dossiers situés
(Options d'enregistrement	sur la mémoire interne (DCR-
d'images fixes)	DVD410E/DVD810E) et sur un « Memory Stick PRO Duo » 117
AFF.REGL.IMAGES 84	Précautions et entretien 118
	Frecautions et entretien 118

A propos du disque11 A propos du « Memory	18
Stick » 11	19
A propos de la batterie « InfoLITHIUM »	21
A propos de la manipulation	
de votre caméscope12	22
Spécifications12	26
Aide-mémoire	
Aide-mémoire Identification des éléments et des	
	80
Identification des éléments et des commandes13 Indicateurs affichés pendant la	
Identification des éléments et des commandes13	
Identification des éléments et des commandes13 Indicateurs affichés pendant la	35

Exemples de sujets et solutions

Prise de vue

Fleurs en prise de vue rapprochée



► PORTRAIT.....

Enfant sur scène sous un projecteur



► PROJECTEUR......94

Mise au point sur le chien à gauche de l'écran



►MISF AU PT 92 Feux d'artifice



► FELL D'ARTIFICE 93 ► MISE AU PT.92

Piste de ski ou plage



► BACK LIGHT......41 Enfant endormi faiblement éclairé



► NightShot plus41 ► COLOR SLOW SHTR.....95

Vérification de votre swing de golf




► SPORTS 94

Utilisation à l'aide de différents « supports » selon vos besoins


Choix du support

Vous pouvez choisir le support souhaité pour l'enregistrement/la lecture/l'édition à partir de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E), d'un disque ou d'un « Memory Stick PRO Duo » (p. 28). Pour définir le support pour les films ou images fixes, vous pouvez choisir [REG.SUPP.FILM] ou [REG.SUPP.PHOTO] (DCR-DVD410E/DVD810E) selon vos besoins.

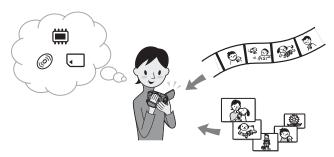

Copie d'un type de support vers un autre

Grâce à la fonction [COPIER FILM] du caméscope, vous pouvez copier des films enregistrés sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou un « Memory Stick PRO Duo » vers un disque sans raccorder d'autre appareil (p. 55).

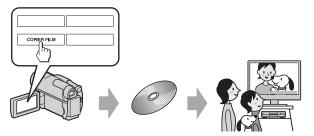

Remarques

 Il est possible que vous ne puissiez pas copier le contenu d'un film selon le type de caméscope que vous possédez. Pour plus de détails sur la compatibilité des différents, reportez-vous à la page 55.

Supports pour votre caméscope

Avec votre caméscope, vous pouvez enregistrer des images sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E), sur un disque DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ou DVD+R DL de 8 cm ou sur un « Memory Stick PRO Duo ». Reportez-vous à la page 4 pour savoir quels types de « Memory Stick » utiliser avec votre caméscope.

Format d'enregistrement des DVD-RW

Lorsque vous utilisez un DVD-RW, vous pouvez choisir entre le mode VIDEO et le mode VR comme format d'enregistrement.

Dans ce manuel, le mode VIDEO est indiqué par le logo et le mode VR par le logo

	Format d'enregistrement compatible avec la plupart des appareils DVD, notamment après la finalisation. En mode VIDEO, seul le film le plus récent peut être supprimé.	
## ©	Format d'enregistrement permettant l'édition avec votre caméscope (suppression et réorganisation des images). Un disque finalisé peut être lu dans des appareils DVD prenant en charge le mode VR. Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil DVD pour vérifier s'il prend en charge le mode VR des DVD PW.	

Mode VIDEO et mode VR (F) Glossaire (p. 137)

Caractéristiques des disques

Les chifes entre parenthèses () correspondent aux pages de référence.

	DVD	-RW	DVD+RW	DVD-R	DVD+R DL
Types de disque et symboles	D R	2	RW DVD+ReWritable	DVD	RUDVD+R DL
Symboles utilisés dans ce manuel		##		-R@	T. Company
Les films au format 16:9 (grand écran) et 4:3 peuvent être enregistrés sur le même disque (30)	•	•	-	•	•
Suppression du film le plus récent (52)	•	•	•	=	=
Suppression ou édition d'un film sur votre caméscope (51)	-	•	-	-	-
Utilisation répétée d'un disque par formatage, même si le disque est plein* (72)	•	•	•	-	-
Finalisation requise pour lire le disque sur d'autres appareils (67)	•	•	-**	•	•
Réalisation d'enregistrements plus longs sur la face d'un disque	_	-	_	_	•

- * Le formatage supprime toutes les images et rétablit le support d'enregistrement selon son état d'origine (vide) (p. 72). Même si vous utilisez un disque neuf, formatez-le avec votre caméscope (p. 30).
- ** La finalisation est nécessaire pour lire le disque sur un lecteur de DVD d'un ordinateur. Un DVD+RW non finalisé peut entraîner un dysfonctionnement de l'ordinateur.

Durée d'enregistrement des films

Les chifes figurant dans le tableau sont des durées d'enregistrement approximatives en minutes si vous utilisez la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) et une face d'un disque.

La durée d'enregistrement d'un support compatible varie selon le type de support utilisé et le réglage [MODE ENR.] (p. 80).

Les chifes indiqués entre parenthèses () correspondent à la durée d'enregistrement minimale.

Type de support		-WO 4WO -RO	#RONGO
9M (HQ) (haute qualité)	115 (100)	20 (18)	35 (32)
6M (SP) (qualité standard)	170 (100)	30 (18)	55 (32)
3M (LP) (durée maximale)	325 (215)	60 (44)	110 (80)

^{*} DCR-DVD410E/DVD810E

Ö Conseils


- Les indications telles que 9M et 6M dans le tableau indiquent le débit binaire moyen. M correspond à Mbit/s.
- Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement dans [INFOS SUR SUPP.] (p. 71).
- Si vous utilisez un disque à double face, vous pouvez enregistrer des images sur les deux faces (p. 118).
- Référez-vous à la page 33 pour la durée d'enregistrement d'un « Memory Stick PRO Duo ».

Votre caméscope utilise le format VBR (Variable Bit Rate) pour ajuster automatiquement la qualité d'image à la scène enregistrée. Cette technologie peut provoquer des fluctuations de la durée d'enregistrement du support. Les films contenant des images mobiles et complexes sont enregistrés à un débit binaire plus élevé, ce qui réduit la durée d'enregistrement globale.

Utilisation de votre caméscope

①Choix du support (p. 28)

Vous pouvez choisir un support indépendamment des films et images fixes. En cas d'enregistrement sur un disque, choisissez le disque correspondant au mieux à vos besoins.

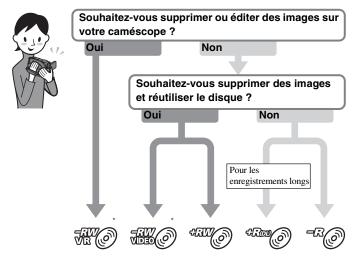

* Sélectionnez le format d'enregistrement et formatez le disque sur votre caméscope (p. 30).

℃Conseils

• Vous pouvez choisir le disque à partir du [GUIDE SEL.DISQUE] (p. 75).

②Enregistrement d'images (p. 38)

③Edition/sauvegarde d'images

Les fonctions disponibles dépendent du support sélectionné.

- Reproduction/copie d'images vers un autre type de support à partir de votre caméscope (p. 55)
- Reproduction de films vers d'autres appareils (p. 62)
- Edition sur un ordinateur (p. 97)

A partir du logiciel d'application « Picture Motion Browser » fourni, vous pouvez importer des images vers un ordinateur et les enregistrer sur un disque.

4 Visualisation sur d'autres appareils

■ Visualisation d'images sur un téléviseur (p. 48)


Vous pouvez visualiser les images enregistrées et éditées sur votre caméscope sur le téléviseur raccordé

■ Lecture du disque sur d'autres appareils (p. 70)

Pour lire un disque enregistré sur votre caméscope sur d'autres appareils, vous devez d'abord finaliser le disque.

4) Remarques

 Plus le volume d'enregistrement du disque est faible, plus la durée nécessaire à la finalisation du disque est importante.

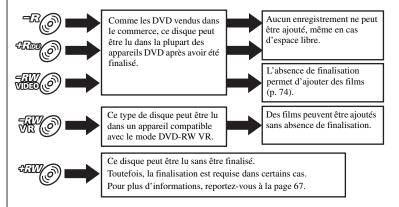

Compatibilité de lecture

La compatibilité de lecture avec tous les appareils DVD n'est pas garantie. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre appareil DVD ou consultez votre revendeur.

« ♠ HOME » et « ©OPTION »

- Profitez de deux types de menus

« A HOME MENU » : point de départ de toutes les opérations de votre caméscope

[?](HELP) Permet d'afficher une description de l'option (p. 17)



► Catégories et options du HOME MENU

Catégorie (PRISE DE VUE)

Options	Page
FILM*1	39
PH0T0*1	39

Catégorie **►** (AFFICHER LES IMAGES)

Options	Page
VISUAL INDEX*1	43
Ⅲ INDEX* ¹	45
■ INDEX*1	45
LISTE DE LECTURE	59

Catégorie ∰(AUTRES)

Options	Page
SUPPRIMER*2	51
CAPTURE PHOTO*3	53
COPIER FILM*3	55
COPIER PHOTO*3	57
MONT	58
EDITER LISTE LECT.	59
IMPRIMER	64
CONNEXION USB	97

Catégorie (GERER SUPPORT)

Options	Page
REG.SUPP.FILM*1	28
REG.SUPP.PHOTO*1*3	28
FINALISER*1	67
INFOS SUR SUPP.	71
FORMAT.SUPPORT*1	72
DEFINALISER	74
GUIDE SEL.DISQUE	75
REPAR.F.BD.IM.	76


Catégorie **(REGLAGES)***¹

Pour personnaliser votre caméscope (p. 78).


- *¹ Vous pouvez également régler ces options pendant l'opération Easy Handycam (p. 34). Pour connaître les options disponibles dans la catégorie (REGLAGES), reportez-vous à la page 79.
- *2 Cette option est disponible pendant l'opération Easy Handycam (p. 34) lorsque vous sélectionnez [MEMOIRE INTERNE] (DCR-DVD410E/DVD810E) ou [MEMORY STICK] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28).
- *3 Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser cette option selon le modèle de votre caméscope.

Utilisation du HOME MENU

1 Appuyez sur la touche verte et tournez simultanément le commutateur POWER dans le sens de la flèche pour mettre votre caméscope sous tension.

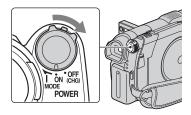

2 Appuyez sur 🏫 (HOME) 🗚 (ou 🖹).

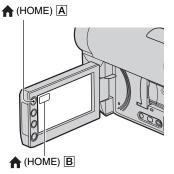

3 Appuyez sur la catégorie souhaitée. Exemple : Catégorie ∰ (AUTRES)



4 Appuyez sur l'option souhaitée.

Exemple: [MONT]



5 Poursuivez l'opération en suivant le quide affiché à l'écran.

Pour masquer l'écran HOME MENU

Appuyez sur X.

Pour obtenir des informations sur la fonction de chaque option de HOME MENU - HELP

1 Appuyez sur 🏫 (HOME).



2 Appuyez sur (HELP).

Le bas du bouton ? (HELP) devient orange.



3 Appuyez sur l'option dont vous souhaitez connaître le contenu.



Lorsque vous appuyez sur une option, l'explication correspondante s'affiche à l'écran.


Pour utiliser l'option, appuyez sur [OUI], sinon, appuyez sur [NON].

Pour désactiver HELP

Appuyez à nouveau sur ? (HELP) à l'étape 2.

Utilisation du OPTION MENU

Il suffit d'appuyer sur l'écran pendant la prise de vue ou la lecture pour afficher les fonctions disponibles à ce moment-là. Il vous est facile d'effectuer différents réglages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.

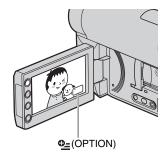

Etape 1 : Vérification des accessoires fournis

Assurez-vous que tous les accessoires indiqués ci-dessous sont fournis avec votre caméscope.

Le chife entre parenthèses indique la quantité totale d'accessoires de ce type fournis.

Adaptateur secteur (1) (p. 20)



Cordon d'alimentation (1) (p. 20)



Câble de raccordement A/V (1) (p. 48, 62)



Câble USB (1) (p. 64)



Télécommande sans fil (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E) (1) (p. 133)



Une pile bouton au lithium est déjà installée.

Batterie rechargeable NP-FH40 (1) (p. 20)




CD-ROM « Handycam Application Software » (1) (p. 97)

- Picture Motion Browser (logiciel)
- Manuel de PMB

Mode d'emploi du caméscope (le présent manuel) (1)

Etape 2 : Mise en charge de la batterie

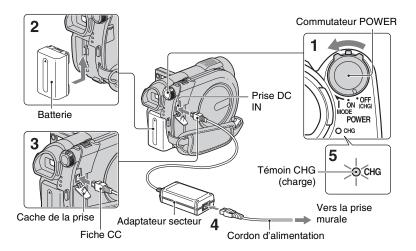

Vous pouvez charger la batterie « InfoLITHIUM » (série H) (p. 121) après l'avoir fixée sur votre caméscope.

Remarques

- Votre caméscope fonctionne uniquement avec une batterie « InfoLITHIUM » (série H).
- 1 Tournez le commutateur POWER dans le sens de la flèche, en position OFF (CHG) (réglage par défaut).
- 2 Fixez la batterie en la faisant glisser dans le sens de la flèche jusqu'au déclic.
- 3 Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC IN du caméscope.

Retirez le cache de la prise et branchez la fiche CC de l'adaptateur secteur.

Faites correspondre le repère ▲ de la fiche CC au repère ▲ de votre caméscope.

4 Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur et à la prise murale.

Le témoin CHG (charge) s'allume et la charge commence.


5 Le témoin CHG (charge) s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN.

Remarques

 Débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN en tenant à la fois le caméscope et la fiche CC.

Pour retirer la batterie

- ① Tournez le commutateur POWER en position OFF (CHG).
- ② Faites glisser la manette de déblocage BATT (batterie) (1) et retirez la batterie (2).

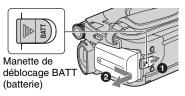

Remarques


- Lorsque vous retirez la batterie ou l'adaptateur secteur, vérifiez que le témoin
 ☐ (Fixe) (p. 24)/témoin ACCESS (p. 30)/ témoin d'accès (p. 32) est éteint.
- Avant de stocker la batterie pendant une période prolongée, déchargez-la entièrement (p. 121).

Utilisation d'une source d'alimentation provenant d'une prise murale

Effectuez les raccordements comme lorsque vous chargez la batterie. Dans ce cas, la batterie ne se décharge pas.


Pour vérifier l'autonomie de la batterie (Battery Info)

Réglez le commutateur POWER en position OFF (CHG), puis appuyez sur DISP/BATT INFO.

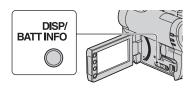

Après quelques instants, la durée approximative d'enregistrement et les informations relatives à la batterie s'affichent pendant 7 secondes environ. Pour visualiser les informations relatives à la batterie pendant environ 20 secondes, appuyez de nouveau sur DISP/BATT INFO pendant que les informations sont affichées.

Autonomie de la batterie (approximative)

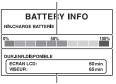

Capacité d'enregistrement (approximative)

Temps de charge

Temps approximatif (en minutes) nécessaire à la recharge complète d'une batterie totalement déchargée.

Batterie	Temps de charge
NP-FH40 (fournie)	125
NP-FH50	135
NP-FH70	170
NP-FH100	390

Durée d'enregistrement

Temps approximatif (en minutes) disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge.

En cas d'enregistrement sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/ DVD810E) ou sur un « Memory Stick PRO Duo »

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Batterie	Durée d'enregistrement en continu	Durée d'enregistrement type*
NP-FH40	110	50
(fournie)	120	55
NP-FH50	130	60
	140	65
NP-FH70	280	130
	300	140
NP-FH100	625	300
	680	325

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Batterie	Durée d'enregistrement en continu	Durée d'enregistrement type*
NP-FH40	100	45
(fournie)	115	55
NP-FH50	115	55
	135	60
NP-FH70	245	115
	290	135
NP-FH100	555	265
	650	310

En cas d'enregistrement sur un disque DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Batterie	Durée d'enregistrement en continu	Durée d'enregistrement type*
NP-FH40	95	40
(fournie)	100	45
NP-FH50	110	45
	120	50
NP-FH70	235	105
	255	110
NP-FH100	535	240
	580	260

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Batterie	Durée d'enregistrement en continu	Durée d'enregistrement type*
NP-FH40	85	35
(fournie)	100	45
NP-FH50	100	45
	115	50
NP-FH70	215	95
	245	110

Batterie	Durée d'enregistrement en continu	Durée d'enregistrement type*
NP-FH100	485	215
	555	245

^{*} La durée d'enregistrement type correspond à des prises de vue avec marche/arrêt, utilisation du zoom et mise sous/hors tension répétées.

Remarques

- Pour choisir le support, reportez-vous à la page 28.
- Toutes les durées sont mesurées en mode d'enregistrement [SP] dans les conditions suivantes:

Ligne du haut : lorsque le rétroéclairage de l'écran LCD est allumé.

Ligne du bas : lors de l'enregistrement avec le viseur alors que le panneau LCD est fermé.

Durée de lecture

Durée approximative (en minutes) disponible lors de l'utilisation d'une batterie entièrement chargée.

En cas de lecture à partir de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou d'un « Memory Stick PRO Duo »

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Batterie	Panneau LCD ouvert*	Panneau LCD fermé	
NP-FH40 (fournie)	150	170	
NP-FH50	170	195	
NP-FH70	370	415	
NP-FH100	830	925	

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Batterie	Panneau LCD ouvert*	Panneau LCD fermé	
NP-FH40 (fournie)	140	170	
NP-FH50	165	195	
NP-FH70	350	415	
NP-FH100	785	925	

En cas de lecture d'un disque DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Batterie	Panneau LCD ouvert*	Panneau LCD fermé
NP-FH40 (fournie)	120	135
NP-FH50	140	155
NP-FH70	300	330
NP-FH100	680	745

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Batterie	Panneau LCD ouvert*	Panneau LCD fermé
NP-FH40	115	135
(fournie)		
NP-FH50	135	155
NP-FH70	290	330
NP-FH100	650	745

^{*} Lorsque le rétroéclairage de l'écran LCD est allumé.

Remarques

• Pour choisir le support, reportez-vous à la page 28.

Remarques sur la batterie

- Avant de changer la batterie, tournez le commutateur POWER en position OFF (CHG) et éteignez le témoin [Film] / témoin (Fixe) (p. 24)/témoin ACCESS (p. 30)/témoin d'accès (p. 32).
- Le témoin CHG (charge) clignote pendant le chargement ou les Battery Info (p. 21) ne s'affichent pas correctement dans les conditions suivantes:
 - La batterie n'est pas correctement installée.
 - La batterie est endommagée.
 - La batterie est usée (Pour Battery Info uniquement).
- La batterie ne fournit aucune alimentation lorsque l'adaptateur secteur est raccordé à la prise DC IN de votre caméscope, même si le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.

- Si vous fixez une lampe vidéo (en option), nous vous recommandons d'utiliser une batterie NP-FH70/NP-FH100 (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E).
- Il est déconseillé d'utiliser une batterie NP-FH30, qui permet uniquement de courtes durées d'enregistrement et de lecture, sur votre caméscope.

Remarque sur la durée de charge/lecture/ enregistrement

- Durées mesurées avec le caméscope à une température de 25 °C (température recommandée comprise entre 10 °C et 30 °C).
- Les durées d'enregistrement et de lecture disponibles sont raccourcies lorsque vous utilisez votre caméscope à basse température.
- Les durées d'enregistrement et de lecture disponibles sont raccourcies en fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope.


Remarque sur l'adaptateur secteur

- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise de courant la plus proche. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème de fonctionnement se produit pendant l'utilisation du caméscope.
- N'utilisez pas un adaptateur secteur situé dans un espace restreint, par exemple entre un mur et un meuble.
- Ne court-circuitez pas la fiche CC de l'adaptateur secteur ou les bornes de la batterie avec un objet métallique. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- Même si votre caméscope est mis hors tension, l'appareil est toujours alimenté tant qu'il est raccordé à la prise secteur via l'adaptateur.

Etape 3 : Mise sous tension et réglage de la date et de l'heure

Procédez au réglage de la date et de l'heure la première fois que vous utilisez le caméscope. Si vous ne réglez pas la date et l'heure, l'écran [REGL.HORLOGE] s'affiche chaque fois que vous mettez le caméscope sous tension ou que vous modifiez la position du commutateur POWER.

Appuyez sur le bouton de l'écran LCD.

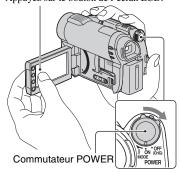

- 1 Tout en appuyant sur le bouton vert, tournez le commutateur POWER à plusieurs reprises dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le témoin correspondant s'allume.
 - (Film): pour réaliser des films
 - **(Fixe)**: pour enregistrer des images fixes

Lors de la première mise sous tension de votre caméscope, passez à l'étape **3**.

 $L\'ecran~[REGL.HORLOGE]~appara \^{t}t.$



- 3 Sélectionnez la zone géographique de votre choix à l'aide de ☑/☑, puis appuyez sur [SUIVANT].
- 4 Réglez [HEURE ETE], puis appuyez sur [SUIVANT].
- 5 Réglez [A] (année) à l'aide des touches ...



- 6 Sélectionnez [M] à l'aide des touches 【/▶, puis réglez le mois à l'aide des touches 【/▼.
- 7 Réglez [J] (jour), les heures et les minutes de la même façon, puis appuyez sur [SUIVANT].
- 8 Vérifiez que l'horloge est correctement réglée, puis appuyez sur OK.

L'horloge démarre.

Vous pouvez régler n'importe quelle année jusqu'à l'année 2037.

Pour mettre l'appareil hors tension

Tournez le commutateur POWER en position OFF (CHG).

Remarques

- Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant environ 3 mois, la batterie rechargeable intégrée se décharge et les réglages de la date et de l'heure peuvent s'effacer de la mémoire.
 Dans ce cas, rechargez la batterie rechargeable intégrée, puis réglez de nouveau la date et l'heure (p. 125).
- Un délai de quelques secondes s'écoule après la mise sous tension, avant que votre caméscope ne soit prêt pour l'enregistrement. Vous ne pouvez pas utiliser votre caméscope pendant ce temps là.
- Par défaut, l'alimentation est coupée automatiquement si vous n'utilisez pas le caméscope pendant environ 5 minutes, afin d'économiser la batterie ([ARRET AUTO], p. 89).

"Conseils

- La date et l'heure n'apparaissent pas pendant l'enregistrement, mais elles sont automatiquement enregistrées sur le support et peuvent être affichées pendant la lecture ((CODE DONNEES), p. 84).
- Pour obtenir plus d'informations sur les « Décalages horaires dans le monde », reportezvous à la page 116.
- Si les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement, réglez-le ([ETALONNAGE], p. 123).

Modification du réglage de la langue

Vous pouvez changer la langue des indications à l'écran.

Appuyez sur ♠ (HOME) →

(REGLAGES) → [REG.HOR./

A LAN.] → [A REGL.LANGUE], puis sélectionnez la langue désirée.

Etape 4 : Réglages avant l'enregistrement

Ouverture du capuchon d'objectif


Faites glisser le commutateur LENS COVER en position OPEN.



Après l'enregistrement, réglez le commutateur LENS COVER en position CLOSE pour fermer le capuchon d'objectif.

Réglage du panneau LCD

Ouvrez le panneau LCD à 90 degrés par rapport au caméscope (①), puis faites-le pivoter jusqu'à obtenir l'angle le mieux adapté à l'enregistrement ou à la lecture (②).

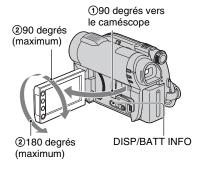

Pour désactiver le rétroéclairage de l'écran LCD et prolonger l'autonomie de la batterie (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E)

Appuyez sur la touche DISP/BATT INFO et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que Toff apparaisse. Ce réglage est pratique lorsque vous utilisez votre caméscope en pleine lumière ou si vous souhaitez économiser la batterie. L'image enregistrée n'est pas affectée par ce réglage. Pour allumer le rétroéclairage de l'écran LCD, appuyez sur la touche DISP/BATT INFO et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que

Remarques


 Au moment d'ouvrir ou de régler le panneau LCD, veillez à ne pas appuyer par accident sur les boutons situés sur le cadre de l'écran de l'écran LCD.

Ö Conseils

- Si vous ouvrez le panneau LCD à 90 degrés par rapport au caméscope et si vous le faites pivoter à 180 degrés du côté de l'objectif, vous pouvez le fermer avec l'écran LCD orienté vers l'extérieur. Cette position est très pratique pour la lecture.
- Les informations s'affichent ou sont masquées (affichage → aucun affichage) à chaque fois que vous appuyez sur DISP BATT/INFO.

Réglage du viseur

Vous pouvez visualiser les images à l'aide du viseur pour éviter d'épuiser la batterie ou lorsque l'image affichée sur l'écran LCD est de mauvaise qualité. Sortez le viseur et regardez à l'intérieur. Réglez le viseur selon votre vue.

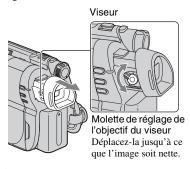


🍹 Conseils

- Pour régler la luminosité du rétroéclairage du viseur, appuyez sur (HOME)
 - → (REGLAGES) → [REGL.SON/AFF.]
 - \rightarrow [AR-PL VISEUR] (p. 86).

Fixation de la sangle de maintien

Réglez et serrez la sangle comme illustré, puis tenez correctement votre caméscope.

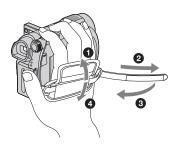

Etape 5 : Choix du support


Vous pouvez définir un support distinct à utiliser pour les films et les images fixes. Pour les films, vous pouvez sélectionner la mémoire interne*, un disque, ou un « Memory Stick PRO Duo ». Pour les images fixes, vous pouvez sélectionner la mémoire interne* ou un « Memory Stick PRO Duo ».

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E

Par défaut, les films sont enregistrés sur un disque. Les images fixes sont enregistrées uniquement sur un « Memory Stick PRO Duo ».

DCR-DVD410E/DVD810E

Par défaut, les films et les images fixes sont enregistrés sur la mémoire interne.

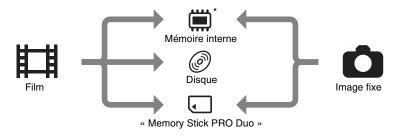

^{*} DCR-DVD410E/DVD810E

Remarques

 Vous pouvez enregistrer, lire ou éditer des images à partir du support sélectionné. Lorsque vous enregistrez, lisez ou éditez des images sur un autre support, sélectionnez à nouveau le support.

Sélection du support pour les films

L'écran de réglage du support des films apparaît.



2 Appuyez sur le support souhaité.

3 Appuyez sur [OUI].

4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Le support des films est modifié.

Choix du support pour les images fixes (DCR-DVD410E/DVD810E)

L'écran de réglage du support des images fixes apparaît.



2 Appuyez sur le support souhaité.

Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner un disque comme support des images fixe.
- 3 Appuyez sur [OUI].
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Le support des images fixes est modifié.

Pour vérifier le type de support sélectionné

- ① Faites glisser le commutateur POWER pour allumer le témoin du mode (☐ (Film)/ (Image fixe)) dont vous souhaitez vérifier le support.
- ② Vérifiez l'icône du support affichée dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Icône du support





Mémoire interne*



Disque (l'icône varie selon le type de disque (p. 12).)



« Memory Stick PRO Duo »

^{*} DCR-DVD410E/DVD810E

Etape 6 : Insertion d'un disque ou d'un « Memory Stick PRO Duo »

Si vous sélectionnez [MEMOIRE INTERNE] à l'« Etape 5 », cette « Etape 6 » est inutile (DCR-DVD410E/DVD810E).

Insertion d'un disque


Si vous sélectionnez [DISQUE] à l'« Etape 5 », un nouveau DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ou DVD+R DL de 8 cm est requis (p. 12).

Remarques


- Retirez préalablement la poussière ou les traces de doigts présentes sur le disque à l'aide d'un chiffon doux (p. 119).
- 1 Vérifiez que votre caméscope est sous tension.
- 2 Faites glisser le commutateur OPEN du cache de disque dans le sens de la flèche (OPEN —).

[OUVERTURE EN PREPA] apparaît sur l'écran. Le cache de disque s'ouvre automatiquement.

Témoin ACCESS (disque)

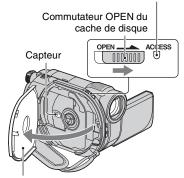

Une fois le cache de disque légèrement ouvert, ouvrez-le davantage. 3 Placez le disque en orientant la face à enregistrer vers le caméscope, puis appuyez au centre du disque jusqu'à émission d'un déclic.

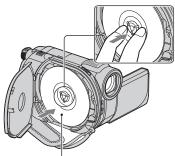

Si vous utilisez un disque une face, placez-le en orientant l'étiquette vers l'extérieur.

4 Fermez le cache du disque.

[ACCES AU DISQUE] apparaît sur l'écran.

La reconnaissance du disque par le caméscope peut prendre un certain temps.

■ DVD-RW/DVD+RW

Un écran apparaît et vous demande si vous souhaitez utiliser le [GUIDE SEL.DISQUE]. L'utilisation du [GUIDE SEL.DISQUE] permet de formater le disque à partir des instructions à l'écran. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, passez à l'étape **5**.

■ DVD-R/DVD+R DL

Vous pouvez commencer immédiatement l'enregistrement une fois que [ACCES AU DISQUE] disparaît de l'écran. Il n'est pas nécessaire d'exécuter les étapes après l'étape 5.

5 Appuvez sur l'option située à votre droite à l'écran.

DVD-RW

Sélectionnez le format d'enregistrement, [VIDEO] ou [VR] (p. 12), puis appuyez sur OK.

■ DVD+RW

Sélectionnez le format du film, IFORMAT 16:9] ou [4:3], puis appuyez sur [OK].

6 Appuvez sur [OUI].

7 Lorsque [Terminé.] est affiché, appuvez sur OK.


Une fois le formatage terminé, vous pouvez démarrer l'enregistrement sur le disque.

ヴ Conseils

· Si vous utilisez un DVD-RW alors que Easy Handycam (p. 34) est sélectionné, le format d'enregistrement est réglé en mode VIDEO.

Pour retirer le disque

- 1 Exécutez les étapes 1 et 2 pour ouvrir le cache de disque.
- 2 Appuyez sur le point d'appui du disque situé au centre du compartiment de disque et retirez le disque en le tenant par les bords.

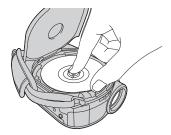

Remarques

- · Lors de l'ouverture ou de la fermeture du cache de disque, veillez à ne pas gêner le fonctionnement avec vos mains ou d'autres objets. Déplacez la sangle dans la partie inférieure du caméscope, puis ouvrez ou fermez le cache de disque.
- Si vous saisissez la sangle lors de la fermeture du cache de disque, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de votre caméscope.
- · Ne touchez pas la face à enregistrer ou le capteur de disque (p. 124). Si vous utilisez un disque double face, veillez à ne pas laisser de traces de doigts sur la surface.
- Si vous fermez le cache de disque après avoir mal inséré ce dernier, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de votre caméscope.
- Ne coupez pas l'alimentation lors du formatage d'un disque.
- Ne faites pas subir de choc ou de vibration à votre caméscope car celui-ci procède à la lecture/l'écriture du disque :
 - lorsque le témoin ACCESS est allumé
 - lorsque le témoin ACCESS clignote
 - lorsque [ACCES AU DISQUE] ou [OUVERTURE EN PREPA] est affiché sur l'écran LCD
- · Le retrait du disque peut prendre un certain temps selon le contenu enregistré.
- Le retrait d'un disque peut durer environ 10 minutes si celui-ci est rayé ou présente des traces de doigts, etc. Dans ce cas, il est possible que le disque soit endommagé.

ో Conseils

- Vous pouvez insérer ou retirer le disque lorsque votre caméscope est branché à l'alimentation, même si votre caméscope est éteint. Toutefois, le processus de reconnaissance du disque (étape 4) ne démarre pas.
- Pour supprimer toutes les images précédemment enregistrées sur un DVD-RW/DVD+RW, puis le réutiliser pour enregistrer de nouvelles images, reportez-vous à la section « Formatage du support » (p. 72).
- · Vous pouvez vérifier que vous utiliser un disque approprié dans le [GUIDE SEL.DISQUE] du HOME MENU (p. 75).

Insertion d'un « Memory Stick PRO Duo »

Cette opération est nécessaire uniquement si vous sélectionnez [MEMORY STICK] à 1'« Etape 5 ».

Pour savoir quel « Memory Stick » utiliser avec votre caméscope, reportez-vous à la page 4.


" Conseils

 Si vous enregistrez uniquement des images fixes sur le « Memory Stick PRO Duo », les opérations suivant l'étape 3 sont inutiles.

1 Ouvrez le panneau LCD.

2 Insérez le « Memory Stick PRO Duo ».


- Ouvrez le couvercle du Memory Stick Duo dans le sens de la flèche.
- 2 Insérez le « Memory Stick PRO Duo » dans la fente pour Memory Stick Duo dans le bon sens jusqu'à émission d'un déclic.
- Fermez le couvercle du Memory Stick Duo.

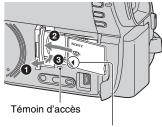

Orientez le repère ◀ vers l'écran LCD.

3 Si vous sélectionnez [MEMORY STICK] à l'« Etape 5 » pour l'enregistrement d'un film, faites glisser le commutateur POWER à plusieurs reprises jusqu'à ce que le témoin ☐ (Film) s'allume.

Si le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG), tournez-le tout en appuyant sur le bouton vert.

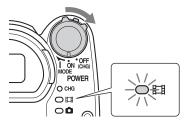

L'écran [Créer nouv.fichier ds base données d'images.] s'affiche lorsque vous insérez un nouveau « Memory Stick PRO Duo ».



4 Appuyez sur [OUI].



Pour retirer le « Memory Stick PRO Duo »

Ouvrez le panneau LCD et le couvercle du Memory Stick Duo. Appuyez légèrement une fois sur le « Memory Stick PRO Duo », puis faites-le coulisser pour le sortir de la fente.

Remarques

- Pour éviter de briser le support ou de perdre les images enregistrées, n'effectuez pas les actions suivantes lorsque le témoin d'accès (p. 32) est allumé:
 - retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur secteur du caméscope,
 - faire subir des chocs mécaniques ou des vibrations au caméscope,
- retirer le « Memory Stick PRO Duo » du caméscope.
- N'ouvrez pas le couvercle du Memory Stick Duo pendant l'enregistrement.
- L'insertion forcée d'un « Memory Stick PRO Duo » dans le mauvais sens risque de provoquer un dysfonctionnement du « Memory Stick PRO Duo », de la fente pour Memory Stick Duo ou des données d'image.
- Si le message [Echec de la création d'un nouveau fichier dans la base de données d'images. L'espace libre peut être insuffisant.] s'affiche pendant l'étape 4, formatez le « Memory Stick PRO Duo » (p. 72). Toutes les données enregistrées sur le « Memory Stick PRO Duo » seront supprimées lors du formatage.
- N'appuyez pas sur le « Memory Stick PRO Duo » et ne le retirez pas de manière forcée. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

Durée d'enregistrement des films sur un « Memory Stick PRO Duo »

Les chifes indiqués dans le tableau sont des durées d'enregistrement approximatives en minutes sur un « Memory Stick PRO Duo ».

Les chifes indiqués entre parenthèses () correspondent à la durée d'enregistrement minimale.

Mode d'enregistrement	9M (HQ) (haute qualité)	6M (SP) (qualité standard)	3M (LP) (durée maximale)
512 Mo	6 (5)	9 (5)	15 (10)
1 Go	10 (10)	20 (10)	35 (25)
2 Go	25 (25)	40 (25)	80 (50)
4 Go	55 (50)	80 (50)	160 (105)
8 Go	115 (100)	170 (100)	325 (215)

Remarques

- Les chifes indiqués dans le tableau sont valables lors de l'utilisation d'un « Memory Stick PRO Duo » fabriqué par Sony Corporation. La durée d'enregistrement varie selon les conditions d'enregistrement, le type de « Memory Stick » ou le réglage [MODE ENR.] (p. 80).
- Lorsque la durée d'enregistrement est inférieure à 5 minutes, S s'affiche.


Ö Conseils

 Reportez-vous à la page 83 pour connaître le nombre d'images fixes enregistrables.



Enregistrement et lecture faciles (opération Easy Handycam)

L'opération Easy Handycam permet d'automatiser quasiment tous les réglages de sorte que vous pouvez exécuter des opérations d'enregistrement ou de lecture sans réglage détaillé. La taille de la police à l'écran est alors plus grande, ce qui facilite la lecture. Les images sont enregistrées sur le support sélectionné (p. 28).

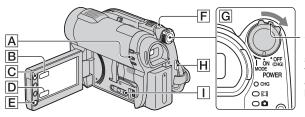

Si le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG), tournez-le tout en appuyant sur le bouton vert.


Films

₽₽₽

- 1 Tournez le commutateur POWER ⑤ jusqu'à ce que le témoin 閏 (Film) s'allume.
- 2 Appuyez sur EASY A.



3 Appuyez sur START/STOP H (ou E) pour lancer l'enregistrement*.

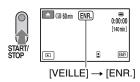

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur START/STOP.

Images fixes

Ò

1 Tournez le commutateur POWER ☐ jusqu'à ce que le témoin ♠ (Fixe) s'allume.




2 Appuyez sur EASY A.



Appuyez légèrement sur PHOTO

F pour régler la mise au point (un bip retentit), puis enfoncez-le entièrement (un déclic d'obturateur est émis).

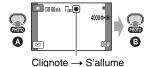

^{*} Les films sont enregistrés au format d'enregistrement [SP].


Lecture de films/d'images fixes enregistré(e)s

Tournez le commutateur POWER G pour mettre le caméscope sous tension.

2 Appuvez sur ► (AFFICHER LES IMAGES) I (ou D).

L'écran VISUAL INDEX s'affiche sur l'écran. (L'affichage des vignettes peut prendre un certain temps.)



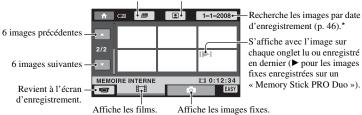


^{*} Lorsque vous sélectionnez [DISQUE] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28), un type de disque apparaît. Vous ne pouvez pas chercher les films à partir de leur date d'enregistrement.

3 Démarrez la lecture.

Films:

Appuyez sur l'onglet **!!!** ainsi que sur le film que vous souhaitez lire.

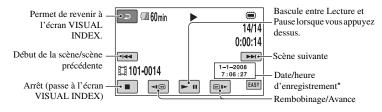

^{* [}CODE DONNEES] est réglé sur [DATE/HEURE] (p. 84).


Enregistrement et lecture faciles (opération Easy Handycam) (Suite)

♡ Conseils

- L'écran VISUAL INDEX réapparaît lorsque la lecture à partir du film sélectionné atteint le dernier film.
- Vous pouvez réduire la vitesse de lecture en appuyant sur \(\lefta \) (\(\lefta \) l \(\righta \) en cours de pause.
- Vous pouvez modifier le support des films dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28).

Images fixes:

Appuyez sur l'onglet ainsi que sur l'image fixe que vous souhaitez lire.

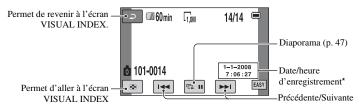

^{* [}CODE DONNEES] est réglé sur [DATE/HEURE] (p. 84).

"Ç" Conseils

Vous pouvez modifier le support des images fixes dans [REG.SUPP.PHOTO] (DCR-DVD410E/DVD810E) (p. 28).

Pour annuler l'opération Easy Handycam

Appuyez à nouveau sur EASY A. EASY disparaît de l'écran.

Réglages du menu pendant l'opération Easy Handycam

Appuyez sur ♠ (HOME) ℂ (ou ☒) pour afficher les options de menu disponibles pour les changements de réglage (p.16, 78).

Remarques

- La plupart des options de menu repassent automatiquement aux réglages par défaut. Les réglages de certaines options de menus sont fixes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 79.
- Les DVD-RW doivent être formatés à partir du mode VIDEO (p. 12).
- Vous ne pouvez pas utiliser le menu (OPTION).
- Annulez l'opération Easy Handycam si vous souhaitez ajouter des effets aux images ou modifier les réglages.

Touches inopérantes pendant l'opération Easy Handycam

Certaines touches/fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant l'opération Easy Handycam étant donné qu'elles sont activées automatiquement (p. 79). Si vous avez réglé une opération invalide, le message [Incompatible avec la fonction Easy Handycam] s'affiche.

Pour visualiser sur d'autres appareils des films enregistrés sur un disque (Finaliser)

Pour visualiser sur d'autres appareils ou sur un ordinateur des films enregistrés sur un disque, vous devez « finaliser » le disque. Pour plus de détails sur l'opération de finalisation reportez-vous à la page 67.

Remarques

- En ce qui concerne les DVD-R, DVD+R DL, vous ne pouvez pas réutiliser le disque ou enregistrer des films supplémentaires sur le disque une fois celui-ci finalisé, même si le disque dispose d'espace libre.
- Vous ne pouvez pas enregistrer de films supplémentaires sur un disque finalisé pendant l'opération Easy Handycam (p. 74).

Enregistrement


Les images sont enregistrées sur le support sélectionné dans les réglages du support (p. 28).

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E

Par défaut, les films sont enregistrés sur un disque. Les images fixes sont enregistrées uniquement sur un « Memory Stick PRO Duo ».

DCR-DVD410E/DVD810E

Par défaut, les films et les images fixes sont enregistrés sur la mémoire interne.

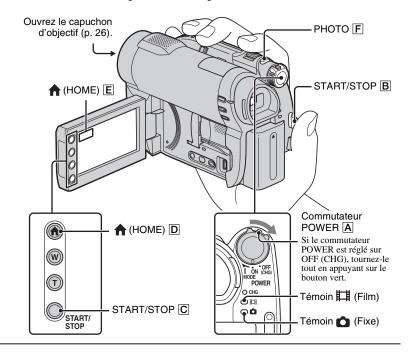

Remarques

- Si les témoins ACCESS/d'accès (p. 30, 32) sont allumés ou clignotent une fois l'enregistrement terminé, cela signifie que les données sont toujours en cours d'écriture sur le support. Ne faites pas subir de choc ou de vibration à votre caméscope et ne retirez pas la batterie ou l'adaptateur secteur.
- Si vous sélectionnez [MEMOIRE INTERNE] (DCR-DVD410E/DVD810E) ou [MEMORY STICK] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28), le fichier de film suivant est automatiquement créé lorsque la taille d'un fichier de film est supérieure à 2 Go.


🍟 Conseils

• Pour savoir quel « Memory Stick PRO Duo » utiliser avec votre caméscope, reportez-vous à la page 4.

Films

- ш
- 1 Tournez le commutateur POWER
 A jusqu'à ce que le témoin
 (Film) s'allume.
- 2 Appuyez sur START/STOP B (ou C).




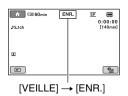

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur START/STOP.

Images fixes

- Ó
- 1 Tournez le commutateur POWER
 A jusqu'à ce que le témoin (Fixe) s'allume.
- 2 Appuyez légèrement sur PHOTO F pour régler la mise au point (un bip retentit), puis enfoncez-le entièrement (un déclic d'obturateur est émis).

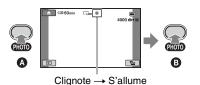

apparaît près de ou . Quand disparaît, l'image a été enregistrée.

Remarques

• Vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes sur un disque.

🍟 Conseils

- Reportez-vous à la page 13 pour connaître la durée d'enregistrement des films et à la page 83 pour connaître le nombre d'images fixes enregistrables.
- affiche si [REGLAGE INDEX] est réglé sur [MARCHE] (réglage par défaut) lors de l'enregistrement d'un film (p. 82).
- Vous pouvez créer des images fixes à partir de films enregistrés (p. 53).


Zoom

Vous pouvez zoomer vers l'avant jusqu'à atteindre les niveaux d'agrandissement indiqués dans le tableau suivant.

(zoom	

	(· I · · I · · ›
DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD610E		40 ×
DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E		25 ×

Vous pouvez régler le niveau d'agrandissement à l'aide de la manette de zoom motorisé ou de la touche de zoom située sur le cadre de l'écran LCD.

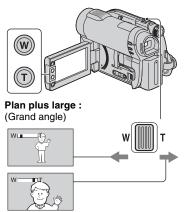

Gros plan: (Téléobjectif)

Déplacez légèrement la manette de zoom motorisé pour ralentir le zoom. Déplacez-la davantage pour accélérer le zoom.

Remarques

- [STEADYSHOT] risque de ne pas réduire le flou de l'image comme souhaité lorsque la manette de zoom motorisé est réglée en mode T (téléobjectif).
- Conservez le doigt sur la manette de zoom motorisé. Si vous retirez le doigt de la manette de zoom motorisé, le son de fonctionnement de la manette risque d'être également enregistré.

- Vous ne pouvez pas modifier la vitesse de zoom avec les touches de zoom situées sur le cadre de l'écran LCD.
- Pour maintenir une mise au point nette, la distance minimale requise entre votre caméscope et le sujet est d'environ 1 cm pour le grand angle et d'environ 80 cm pour le téléobjectif.

ஂ Conseils

 La commande [ZOOM NUM.] (p. 81) permet de zoomer au-delà du niveau d'agrandissement indiqué dans le tableau lors de l'enregistrement de films.

Enregistrement audio avec davantage de présence (enregistrement ambiophonique 5.1 canaux) (DCR-DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E)

Le son récupéré par le microphone intégré est converti en son ambiophonique 5.1 canaux et enregistré.

Bénéficiez d'un son réaliste lors de la lecture de films sur des appareils compatibles avec le son ambiophonique 5.1 canaux.

Microphone intégré



DIGITAL

Dolby Digital 5.1 Creator, son ambiophonique 5.1 canaux @ Glossaire (p. 137)


Remarques

 Le son 5.1 canaux est converti au format 2 canaux lors de la lecture sur votre caméscope.

" Conseils

 Vous pouvez sélectionner le son d'enregistrement, [SURROUND 5.1ch] ou [STEREO 2ch] ([MODE AUDIO], p. 80).

Démarrage rapide de l'enregistrement (QUICK ON)

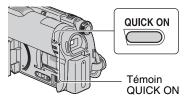


Si vous appuyez sur QUICK ON plutôt que d'éteindre le commutateur POWER, la consommation d'énergie sera réduite (mode veille). En mode veille, le témoin QUICK ON clignote. Si vous appuyez à nouveau sur QUICK ON au moment de démarrer l'enregistrement suivant, votre caméscope est prêt à enregistrer au bout d'1 seconde environ.

Remarques

- Lorsque le caméscope est en mode veille, la consommation d'énergie est divisée par deux environ par rapport à celle utilisée pendant l'enregistrement. Vous pouvez économiser la batterie.
- Si vous ne faites pas fonctionner votre caméscope et le laissez en mode veille pendant un moment, il s'éteint automatiquement. La commande [VEIL.MARCHE RAP.] permet de régler le délai après lequel le caméscope s'éteint en mode veille (p. 89).
- Si vous appuyez sur QUICK ON pendant l'enregistrement, votre caméscope interrompt l'enregistrement et passe en mode veille.

Enregistrement dans des endroits sombres (NightShot plus)

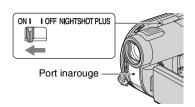

Pour réaliser des enregistrements dans des endroits sombres, placez le commutateur NIGHTSHOT PLUS en position ON pour afficher .


Remarques

- Les fonctions NightShot plus et Super NightShot plus utilisent un éclairage inarouge.
 Ne couvrez donc pas le port de rayons inarouges avec les doigts ou des objets.
- Enlevez le convertisseur (en option).
- Faites la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 92) lorsque la mise au point automatique se fait difficilement.
- N'utilisez pas les fonctions NightShot plus et Super NightShot plus dans des endroits lumineux. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

ో Conseils

 Pour enregistrer une image plus lumineuse, utilisez la fonction Super NightShot plus (p. 95).
 Pour enregistrer un film avec des couleurs plus proches de celles d'origine, utilisez la fonction Color Slow Shutter (p. 95).


Réglage de l'exposition des sujets à contre-jour

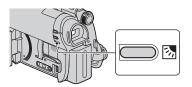

Pour régler l'exposition des sujets à contrejour, appuyez sur (BACK LIGHT) pour afficher (D. Pour annuler la fonction de compensation du contre-jour, appuyez de nouveau sur (BACK LIGHT).

Enregistrement (Suite)

Enregistrement en mode miroir

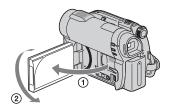

Ouvrez le panneau LCD à 90 degrés par rapport au caméscope (1), puis faites-le pivoter à 180 degrés vers l'objectif (2).

🌣 Conseils

- Une image en miroir du sujet s'affiche sur l'écran LCD, mais l'image enregistrée est normale.
- Lors de l'enregistrement en mode miroir, les images ne sont pas affichées dans le viseur.

Lecture


Vous pouvez lire les images enregistrées sur le support sélectionné dans les réglages du support (p. 28).

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E

Par défaut, les films du disque sont lus. Les images fixes sont enregistrées et lues sur le « Memory Stick PRO Duo » uniquement.

DCR-DVD410E/DVD810E


Par défaut, les images de la mémoire interne sont lues.

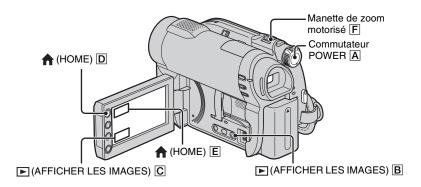

Tournez le commutateur POWER A pour mettre le caméscope sous tension.

2 Appuyez sur ► (AFFICHER LES IMAGES) B (ou C).

L'écran VISUAL INDEX s'affiche sur l'écran. (L'affichage des vignettes peut prendre un certain temps.)

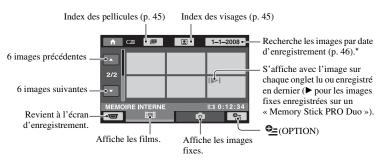

^{*} Lorsque vous sélectionnez [DISQUE] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28), un type de disque apparaît. Vous ne pouvez pas chercher les films à partir de leur date d'enregistrement.

Lecture (Suite)

"Conseils


Vous pouvez modifier le nombre d'images affichées sur l'écran VISUAL INDEX de 6 → à 12 en utilisant la manette de zoom motorisé F. Pour modifier ce nombre, appuyez sur ↑ (HOME) D (ou E) → ★ (REGLAGES) → [AFF.REGL.IMAGES] → [▼ AFFICHAGE] (p. 85).

3 Démarrez la lecture.

Films

Appuyez sur l'onglet 🛱 ainsi que sur le film que vous souhaitez lire.

L'écran VISUAL INDEX réapparaît lorsque la lecture à partir du film sélectionné atteint le dernier film.

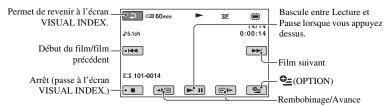


🍟 Conseils

- Appuyez sur ◄١④ /▶▶ en cours de pause pour lire un film en vitesse lente.
- En cas de lecture de films à partir de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou d'un « Memory Stick PRO Duo », appuyez une fois sur [10]/[10] pour rembobiner/avancer le film environ 5 fois plus vite que la normale, 2 fois pour effectuer ces opérations environ 10 fois plus vite, 3 fois pour les effectuer environ 30 fois plus vite et 4 fois pour les effectuer environ 60 fois plus vite.
- Lors de la lecture des films sur un disque, appuyez une fois sur [40] / [6] pour rembobiner/avancer le film environ 5 fois plus vite que la normale, 2 fois pour effectuer ces opérations environ 10 fois plus vite (environ 8 fois plus vite pour un DVD+RW).

Images fixes

Appuyez sur l'onglet 🚨 ainsi que sur l'image fixe que vous souhaitez lire.

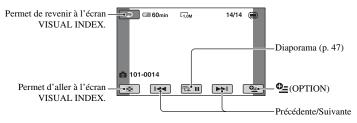

Pour régler le volume sonore des films

Lors de la lecture de films, appuyez sur \bullet =(OPTION) \rightarrow onglet \triangleright [VOLUME], puis réglez le volume à l'aide des touches $\boxed{-}/\boxed{+}$.

T Conseils

 Vous pouvez basculer vers l'écran VISUAL INDEX en appuyant sur 🏫 (HOME) D (ou E) → ► (AFFICHER LES IMAGES) → [VISUAL INDEX].

Recherche de scènes de manière très précise (Index des pellicules)

Les films peuvent être divisés selon une durée définie et la première scène de chaque division s'affiche sur l'écran INDEX. Vous pouvez démarrer la lecture d'un film à partir de la scène sélectionnée. Commencez par sélectionner le support contenant le film que vous souhaitez lire (p. 28).

Appuyez sur la touche **▶** (AFFICHER LES IMAGES) de votre caméscope.

L'écran VISUAL INDEX apparaît.

2 Appuyez sur 🏻 (Index des pellicules).

Film précédent/suivant



3 Appuvez sur /□ pour sélectionner le film souhaité. 4 Appuyez sur **□**/**□** pour chercher la scène souhaitée.

La lecture démarre à partir de la scène sélectionnée.

🌣 Conseils

· Vous pouvez afficher l'écran Index des pellicules en appuyant sur $(HOME) \rightarrow (AFFICHER)$ LES IMAGES) \rightarrow [\bowtie INDEX].

Recherche de scènes à partir d'un visage (Index des visages)

Les images de visage détectées pendant l'enregistrement s'affichent sur l'écran INDEX.

Vous pouvez lancer la lecture d'un film à partir de l'image de visage sélectionnée. Commencez par sélectionner le support contenant le film que vous souhaitez lire (p. 28).

1 Appuyez sur la touche 🕞 (AFFICHER LES IMAGES) de votre caméscope.

L'écran VISUAL INDEX apparaît.

2 Appuyez sur (Index des visages).

Film précédent/suivant

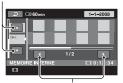


Image de visage précédente/suivante

3 Appuyez sur **△**/**△** pour sélectionner le film souhaité. 4 Appuyez sur 【/▶ pour rechercher l'image de visage désirée, puis sélectionnez l'image de visage de la scène que vous souhaitez lire.

La lecture démarre à partir de la scène sélectionnée.

Remarques

- Selon les conditions d'enregistrement, il se peut que les visages ne soient pas détectés.
 Exemple: personnes portant des lunettes ou des chapeaux, ou ne faisant pas directement face à l'objectif.
- Réglez [REGLAGE INDEX] sur [MARCHE] (réglage par défaut) avant l'enregistrement pour lire les films à partir de [] INDEX] (p. 82). Il est possible que Index des visages n'apparaisse pas correctement si aucun visage n'est détecté.

"Conseils

 Vous pouvez afficher l'écran Index des visages en appuyant sur ♠ (HOME) →
 ▶ (AFFICHER LES IMAGES) →
 INDEX].

Recherche des images de votre choix par date (Index des dates)





Vous pouvez rechercher de façon efficace les images de votre choix par date. Commencez par sélectionner le support contenant le film que vous souhaitez lire (p. 28).

Remarques

 Vous ne pouvez pas utiliser l'Index des dates avec le disque, et les images fixes sur le « Memory Stick PRO Duo ». 1 Appuyez sur la touche (AFFICHER LES IMAGES) de votre caméscope.

L'écran VISUAL INDEX apparaît.

- 2 Pour rechercher des films, appuyez sur l'onglet ☐ . Pour rechercher des images fixes, appuyez sur l'onglet .
- 3 Appuyez sur la touche de date dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Les dates d'enregistrement des images sont affichées sur l'écran.



Date précédente/suivante

4 Appuyez sur ☑/☑ pour sélectionner la date d'enregistrement des images souhaitées, puis appuyez sur ☑K.


Les images enregistrées à la date sélectionnée sont affichées sur l'écran.

" Conseils

• Sur l'écran Index des pellicules de l'écran Index des visages, vous pouvez afficher la fonction Index des dates en suivant les étapes **3** et **4**.

Utilisation du zoom de lecture


Vous pouvez agrandir les images fixes d'environ 1,1 à 5 fois leur taille initiale. Vous pouvez régler l'agrandissement à l'aide de la manette de zoom motorisé ou des touches de zoom situées sur le cadre de l'écran LCD.

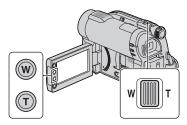

- ① Lisez l'image fixe que vous souhaitez agrandir.
- ② Agrandissez l'image fixe à l'aide de la touche T (Téléobjectif). L'écran est entouré d'un cadre.
- ③ Appuyez sur l'écran à l'endroit que vous souhaitez afficher au centre du cadre affiché.
- ④ Réglez l'agrandissement à l'aide de la touche W (Grand angle)/T (Téléobjectif).

Pour annuler, appuyez sur [7].

Lecture d'une série d'images fixes (Diaporama)

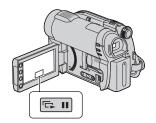

Appuyez sur sur l'écran de lecture d'image fixe.

Le diaporama démarre à partir de l'image fixe sélectionnée.

Pour arrêter le diaporama, appuyez sur . Pour le redémarrer, appuyez de nouveau sur .

Remarques


 Vous ne pouvez pas utiliser le zoom de lecture pendant le diaporama.

🌣 Conseils

- Lors de la lecture d'images fixes, vous pouvez obtenir une lecture de diaporama en continu en appuyant sur □ (OPTION) → onglet □ → [REG.DIAPORAMA]. Etant donné que le réglage par défaut est [MARCHE], □ s'affiche sur l'écran LCD et votre caméscope répète un diaporama d'images fixes. Si vous réglez [REG.DIAPORAMA] sur [ARRET], votre caméscope lit une fois les images fixes en mode diaporama, en commençant par l'image fixe sélectionnée.

Lecture des images sur un téléviseur

Branchez votre caméscope à la prise d'entrée d'un téléviseur ou d'un VCR à l'aide du câble de raccordement A/V 1 ou d'un câble de raccordement A/V équipé d'une fiche S VIDEO 2. Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni à cet effet (p. 20). Consultez également les modes d'emploi fournis avec les appareils à raccorder.

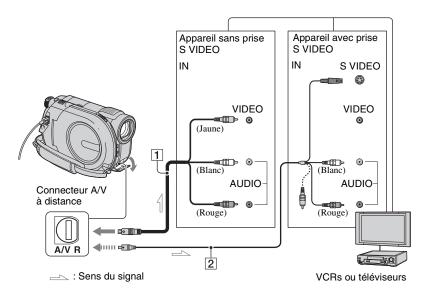

1 Câble de raccordement A/V (fourni)

A raccorder à la prise d'entrée de l'autre appareil.

2 Câble de raccordement A/V avec S VIDEO (en option)

Si vous raccordez le caméscope à l'autre appareil via la prise S VIDEO en utilisant un câble de raccordement A/V muni d'une fiche S VIDEO (en option), vous obtiendrez des images de meilleure qualité qu'avec un câble de raccordement A/V. Raccordez les fiches blanche et rouge (audio gauche/droit) et la fiche S VIDEO (canal S VIDEO) du câble de raccordement A/V muni d'une fiche S VIDEO (en option). Il n'est pas nécessaire de brancher la fiche jaune. Le raccordement de la fiche S VIDEO uniquement ne permet pas de reproduire les sons.

Lorsque votre téléviseur est raccordé à un VCR

Raccordez votre caméscope à l'entrée LINE IN du VCR. Réglez le sélecteur d'entrée du VCR en position LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.), si le VCR possède un sélecteur d'entrée.

Pour régler le format en fonction du téléviseur raccordé (16:9/4:3)

Modifiez les réglages en fonction du format d'écran du téléviseur sur lequel vous allez visualiser les images.

- ① Mettez votre caméscope sous tension.

Remarques

- Si vous réglez [FORMAT TV] sur [4:3], la qualité de l'image risque d'être dégradée. De plus, si vous passez du format 16:9 (grand écran) au format 4:3 et inversement, il est possible que l'image enregistrée soit instable.
- Si vous lisez une image enregistrée au format 16:9 (grand écran) sur un téléviseur 4:3 non compatible avec le signal 16:9 (grand écran), réglez [FORMAT TV] sur [4:3].



Avec un téléviseur de type mono (doté uniquement d'une seule prise d'entrée audio)


Raccordez la fiche jaune du câble de raccordement A/V à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche (canal gauche) ou la fiche rouge (canal droit) à la prise d'entrée audio de votre téléviseur ou VCR.

"Conseils

 Vous pouvez afficher le compteur sur l'écran du téléviseur en réglant [SORTIE AFF.] sur [SOR.V/ LCD] (p. 87).

Si votre TV/VCR est équipé d'un adaptateur 21 broches (EUROCONNECTOR)

Utilisez un adaptateur 21 broches (en option) pour visualiser les images lues.

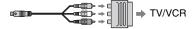

Catégorie 🚍 (AUTRES)

Cette catégorie permet d'éditer ou d'imprimer des images sur le support ou bien de les copier sur votre ordinateur pour les visualiser, les éditer ou créer un DVD original.



Catégorie (AUTRES)

Remarques

Liste d'options

SUPPRIMER

Vous pouvez supprimer des images du support (p. 51).

CAPTURE PHOTO (DCR-DVD410E/ DVD610E/DVD710E/DVD810E)

Vous pouvez capturer une scène sélectionnée sous forme d'image fixe à partir d'un film enregistré (p. 53).

COPIER FILM (DCR-DVD410E/ DVD610E/DVD710E/DVD810E)

Vous pouvez copier sur un disque des films enregistrés sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou sur un « Memory Stick PRO Duo » (DCR-DVD610E/DVD710E/DVD810E) (p. 55).

COPIER PHOTO (DCR-DVD410E/ DVD810E)

Vous pouvez copier sur un « Memory Stick PRO Duo » des images fixes enregistrées sur la mémoire interne (p. 57).

MONT

Vous pouvez éditer des images du support (p. 58).

EDITER LISTE LECT.

Vous pouvez créer et éditer une liste de lecture (p. 59).

IMPRIMER

Vous pouvez imprimer des images fixes sur une imprimante PictBridge raccordée (p. 64).

CONNEXION USB

Vous pouvez raccorder votre caméscope à un ordinateur ou à un autre appareil à l'aide du câble USB (p. 97).

Suppression d'images

Remarques

· Il est impossible de récupérer les images une fois qu'elles ont été supprimées.

T Conseils

· Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images à la fois

Suppression de films







Commencez par sélectionner le support contenant le film que vous souhaitez supprimer (p. 28).

Remarques

· Lorsque vous sélectionnez [DISQUE] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28), vous ne pouvez pas supprimer de films pendant l'opération Easy Handycam (p. 34). Annulez d'abord l'opération Easy Handycam.

- Appuyez sur ♠ (HOME) → **(AUTRES)** → [SUPPRIMER].
- 2 Appuyez sur [囯SUPPRIMER].
- 3 Appuvez sur [IIISUPPRIMER].
- 4 Sélectionnez le film à supprimer.

2	☑ 60min	ا	1-1-2008
	*		
2/2			
$\overline{\mathbf{v}}$			
□ SUPPRIMER			
OK	Appui lo	ng sur:APERÇ	U

Le film sélectionné est repéré par ✓.

Appuyez de manière prolongée sur le film à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- **5** Appuyez sur $\bigcirc \mathbb{K} \rightarrow [OUI]$.
- 6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour supprimer plusieurs films simultanément







- 1 A l'étape 3, appuyez sur [SUPPR.TOUT].
- ② Appuyez sur [OUI] → [OUI].
- 3 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour supprimer tous les films enregistrés le même jour à la fois





1 A l'étape 3, appuyez sur [SUPPR./



Date précédente/suivante

② Appuyez sur pour sélectionner pour sélectionner la date d'enregistrement des films souhaités, puis appuyez sur OK. Les films enregistrés à la date sélectionnée sont affichés sur l'écran.

Appuyez sur le film affiché à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- ③ Appuyez sur OK → [OUI].
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour supprimer le dernier film enregistré







- ① A l'étape **3**, appuyez sur [☐ SUP.DER.SCENE].
- ② Appuyez sur $\bigcirc K \rightarrow [OUI]$.
- 3 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK].

Vous ne pouvez pas supprimer le dernier film enregistré :

- -si vous effacez le disque de votre caméscope après l'enregistrement.
- si vous éteignez votre caméscope après l'enregistrement.

Remarques

- Ne retirez pas la batterie ou l'adaptateur secteur de votre caméscope pendant la suppression de films.
- Ne retirez pas le « Memory Stick PRO Duo » pendant la suppression de films à partir du « Memory Stick PRO Duo ».
- Si le film supprimé faisait partie d'une liste de lecture (p. 59), il est également supprimé de cette liste de lecture.
- Vous ne pouvez pas supprimer de films du « Memory Stick PRO Duo » si les films sont protégés par un autre appareil.
- Même si vous supprimez des films inutiles du disque, il est possible que l'espace libre du disque n'augmente pas suffisamment pour que vous puissiez effectuer un enregistrement supplémentaire.

🍟 Conseils

- Pour supprimer toutes les images enregistrées sur le support et récupérer l'ensemble de l'espace enregistrable du support, formatez le support (p. 72).
- Pour supprimer un film pendant sa visualisation, appuyez sur — (OPTION).

Suppression d'images fixes





Commencez par sélectionner le support contenant l'image fixe que vous souhaitez supprimer (p. 28).

- 1 Appuyez sur ♠ (HOME) → (AUTRES) → [SUPPRIMER].
- 2 Appuyez sur [SUPPRIMER].
- 3 Appuyez sur [■SUPPRIMER].
- 4 Appuyez sur l'image fixe à supprimer.



L'image fixe sélectionnée est repérée par \checkmark .

Appuyez de manière prolongée sur l'image fixe affichée à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- **5** Appuyez sur $\bigcirc K \rightarrow [OUI]$.
- 6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur |OK|.

Pour supprimer toutes les images fixes à la fois






- ① A l'étape **3**, appuyez sur [■SUPPR.TOUT].
- ② Appuyez sur [OUI] → [OUI].
- 3 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour supprimer toutes les images fixes enregistrées le même jour à la fois



① A l'étape **3**, appuyez sur [SUPPR./ date].

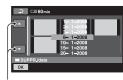

Date précédente/suivante

② Appuyez sur / pour sélectionner la date d'enregistrement des images fixes souhaitées, puis appuyez sur OK. Les images fixes enregistrées à la date sélectionnée sont affichées sur l'écran.

Appuyez sur l'image fixe affichée à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- ③ Appuyez sur \bigcirc K → [OUI].
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK].

Remarques

 Vous ne pouvez pas supprimer d'images fixes du « Memory Stick PRO Duo » si les images fixes sont protégées par un autre appareil.

🍟 Conseils

- Pour supprimer toutes les images enregistrées sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/ DVD810E) ou sur un « Memory Stick PRO Duo » et récupérer l'ensemble de l'espace enregistrable du support, formatez le support (p. 72).
- Pour supprimer une image fixe pendant sa visualisation, appuyez sur •(OPTION).

Capture d'une image fixe à partir d'un film (DCR-DVD410E/ DVD610E/DVD710E/ DVD810E)

Vous pouvez capturer une image fixe à tout moment pendant la lecture d'un film.

Commencez par sélectionner le support contenant les films ainsi que le support sur lequel vous souhaitez sauvegarder les images fixes (p. 28).

Si vous sélectionnez [MEMORY STICK] pour sauvegarder les images fixes, commencez par insérer un « Memory Stick PRO Duo ».

Le support pouvant être sélectionné dépend du modèle de votre caméscope. Voir le tableau ci-dessous.

Modèle	Films dans		Images fixes dans
DCR- DVD410E		→	
DVD410L		\rightarrow	
DCR- DVD610E/	@	→	•
DVD710E	•	\rightarrow	•
DCR- DVD810E		→	
		\rightarrow	•
	@	\rightarrow	
	<u></u>	\rightarrow	•
	•	\rightarrow	
	•	\rightarrow	•

Remarques

 Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation pour éviter toute mise hors tension pendant l'opération.

Capture d'une image fixe à partir d'un film (DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E) (Suite)

1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ⊞(AUTRES) → [CAPTURE PHOTO].

L'écran [CAPTURE PHOTO] apparaît.



2 Appuyez sur le film que vous souhaitez lire et à partir duquel vous souhaitez capturer une image.

Le film sélectionné est lu.

3 Appuyez sur **□** II pour mettre en pause à l'endroit où vous souhaitez effectuer la capture.

Le film se met en pause.

Lecture et pause alternent lorsque vous appuyez sur .

Ajustez le point de capture plus précisément après l'avoir sélectionné avec .



Permet de revenir au début du film sélectionné.

4 Appuyez sur OK.

apparaît lorsque l'image fixe est capturée et stockée sur le support sélectionné

Pour capturer une autre image fixe, appuyez sur [7] et répétez la procédure à partir de l'étape **2**.

Pour terminer l'opération, appuyez sur $\rightarrow \mid \times \mid$.

Remarques

- Le support sur lequel vous souhaitez enregistrer des images fixes doit comporter suffisamment d'espace libre.
- La date et l'heure d'enregistrement des images fixes créées sont identiques à la date et l'heure d'enregistrement des films.
- Si les films ne comportent pas de code de données, la date et l'heure d'enregistrement des images fixes sont celles du moment où vous les créez à partir des films.

Reproduction/copie d'images vers un support de votre caméscope

Reproduction de films (DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/ DVD810E)

Vous pouvez copier des films sur un disque à partir de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou d'un « Memory Stick PRO Duo » (DCR-DVD610E/ DVD710E/DVD810E).

Commencez par insérer un disque dans votre caméscope.

Le support pouvant être sélectionné dépend du modèle de votre caméscope. Voir le tableau ci-dessous.


Modèle	Depuis	Vers	
DCR- DVD410E		→	@
DCR- DVD610E/ DVD710E	•	→	@
DCR- DVD810E		→	@
	•	\rightarrow	(B)

Remarques

· Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation pour éviter toute mise hors tension pendant l'opération.

ヴ Conseils

- Pour vérifier les disques copiés sur le disque, sélectionnez [DISQUE] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28).
- 1 Appuyez sur \spadesuit (HOME) \rightarrow \blacksquare (AUTRES) \rightarrow [COPIER FILM]. Vous pouvez également appuver sur la touche DUBBING de votre caméscope (DCR-DVD410E/DVD810E).

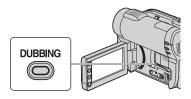

L'écran [COPIER FILM] apparaît.



2 DCR-DVD810E:

Appuyez sur le support contenant le film à copier.



DCR-DVD410E/DVD610E/ **DVD710E:**

L'étape 2 est inutile. Passez à l'étape 3.

3 Appuyez sur [COPIER en sél.].

Sélectionnez le film à copier.



Disque d'espace libre*

■ ntilisé

(vert): à utiliser pour enregistrer le film sélectionné

□: espace libre

Le film sélectionné est repéré par .

Appuyez de manière prolongée sur le film affiché à l'écran pour confirmer.

Reproduction/copie d'images vers un support de votre caméscope (Suite)

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

Si l'espace disque est insuffisant pour enregistrer l'ensemble du film, [Mémoire insuffisante.] apparaît.

5 Appuyez sur $\bigcirc \mathbb{K} \rightarrow [OUI]$.

6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour copier tous les films enregistrés le même jour à la fois

① A l'étape **3**, appuyez sur [COPIER / date].



Date précédente/suivante

② Appuyez sur pour sélectionner la date d'enregistrement des films souhaités, puis appuyez sur K. Les films enregistrés à la date sélectionnée sont affichés sur l'écran.

Appuyez sur le film affiché à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- ③ Appuyez sur OK → [OUI]. Si l'espace disque est insuffisant pour enregistrer l'ensemble du film, [Mémoire insuffisante.] apparaît.
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour copier tous les films d'une liste de lecture (p. 59)

- ① A l'étape 3, appuyez sur [≧COPIER TOUT].

 Si l'espace disque est insuffisant pour enregistrer l'ensemble du film,
 [Mémoire insuffisante.] apparaît.
- ② Appuyez sur [OUI].
- 3 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK].

Pour sauvegarder les films qui ne le sont pas encore

- ① A l'étape **3**, appuyez sur [SAUVEGARDE].
- ② Appuyez sur [Sauvegarde les films non sauvegardés.] → [OUI].
- Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.
 Si l'espace disque est insuffisant pour

si l'espace disque est insuffisant pour enregistrer l'ensemble du film, [Le disque est plein.] apparaît et le nombre de disquesune face requis s'affiche. Préparez les disques et répétez la procédure à partir de l'étape ①.

Remarques

 Si les films sont sauvegardés sur 2 disques ou plus, le film enregistré à la fin de chaque disque est divisé automatiquement pour remplir l'ensemble de l'espace du disque.

🍟 Conseils

 A l'étape 3, si vous appuyez sur [SAUVEGARDE] → [La sauveg.commence à partir du 1er film. L'histor.de sauv.précédent sera effacé.], vous pouvez sauvegarder tous les films, y compris ceux qui ont été sauvegardés précédemment. Votre caméscope conserve un historique de sauvegarde des films uniquement s'ils sont sauvegardés à l'aide de la fonction [SAUVEGARDE].

Copie d'images fixes (DCR-DVD410E/DVD810E)

Vous pouvez copier sur un « Memory Stick PRO Duo » des images fixes situées sur la mémoire interne.



Commencez par insérer un « Memory Stick PRO Duo » dans votre caméscope.

Remarques

 Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur comme source d'alimentation pour éviter toute mise hors tension pendant l'opération.

🍟 Conseils

 Pour vérifier les images fixes copiées, sélectionnez [MEMORY STICK] dans [REG.SUPP.PHOTO] (p. 28).

1 Appuyez sur ♠ (HOME) →


(AUTRES) → [COPIER PHOTO].

L'écran [COPIER PHOTO] apparaît.



2 Appuyez sur [COPIER en sélect.].

3 Appuyez sur l'image fixe à copier.

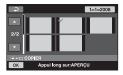

L'image fixe sélectionnée est repérée par ✓.

Appuyez de manière prolongée sur l'image fixe affichée à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

4 Appuyez sur $\bigcirc \mathbb{K} \rightarrow [OUI]$.

5 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour copier toutes les images fixes enregistrées le même jour à la fois

① A l'étape **2**, appuyez sur [COPIER/date].



Date précédente/suivante

② Appuyez sur pour sélectionner la date d'enregistrement des images fixes souhaitées, puis appuyez sur Les images fixes enregistrées à la date sélectionnée sont affichées à l'écran.

Appuyez sur l'image fixe affichée à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- ③ Appuyez sur \boxed{OK} → \boxed{OUI} .
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK].

Division de films







Commencez par sélectionner le support contenant le film que vous souhaitez diviser (p. 28).

1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ⊞(AUTRES) → [MONT].

2 Appuyez sur [DIVISER].

3 Sélectionnez le film que vous souhaitez diviser.

Le film sélectionné est lu.

4 Appuyez sur I à l'endroit où vous souhaitez diviser le film.

Le film se met en pause.

Lecture et pause alternent lorsque vous appuyez sur 🗾.

Ajustez le point de division plus précisément après l'avoir sélectionné avec .



Permet de revenir au début du film sélectionné.

5 Appuyez sur $\bigcirc K \rightarrow [OUI]$.

6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Remarques

- Il est impossible de restaurer les films une fois qu'ils ont été divisés.
- Ne retirez pas la batterie ou l'adaptateur secteur de votre caméscope pendant la division de films.
- Ne retirez pas le « Memory Stick PRO Duo » pendant la division de films à partir du « Memory Stick PRO Duo ».
- Si vous sélectionnez [MEMOIRE INTERNE] (DCR-DVD410E/DVD810E) ou [MEMORY STICK] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28) et si le film original divisé est inclus dans une liste de lecture, le film de la liste de lecture est également divisé. Si vous sélectionnez [DISQUE] dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28), le film de la liste de lecture n'est pas divisé.
- Il est possible qu'il y ait une légère différence entre le point où vous appuyez sur | 10 et le point de division réel, car le caméscope sélectionne le point de division en se basant sur des incréments d'une demie seconde environ.

" Conseils

- Pour diviser un film pendant sa visualisation, appuyez sur ⊕ (OPTION).
- Les images enregistrées sur votre caméscope sont dites « originales ».

Création d'une liste de lecture







Une liste de lecture est une liste affichant les vignettes des films sélectionnés. Les scènes originales ne changent pas, même si vous éditez ou supprimez les films de la liste de lecture.

Commencez par sélectionner le support à utiliser pour créer, lire ou éditer une liste de lecture (p. 28).

ヴ Conseils

- Vous pouvez ajouter un maximum de 99 films à une liste de lecture située sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou sur un « Memory Stick PRO Duo », ou bien 999 films à une liste de lecture située sur un disque.
- Les images enregistrées sur votre caméscope sont dites « originales ».
- 1 Appuyez sur ♠ (HOME) → **(AUTRES)** → [EDITER LISTE LECT.1.
- 2 Appuyez sur [AJOUTER].
- 3 Appuvez sur le film à aiouter à la liste de lecture.



Le film sélectionné est repéré par .

Appuyez de manière prolongée sur le film affiché à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- 4 Appuyez sur OK → [OUI].
- 5 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour ajouter tous les films à la liste de lecture



- 1 A l'étape 2, appuyez sur [TT AJOUT.].
- ② Appuyez sur [OUI] → [OUI].
- 3 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Pour ajouter tous les films enregistrés le même iour à la fois





1 A l'étape 2, appuyez sur [AJOUTER/date].



Date précédente/suivante

la date d'enregistrement des films souhaités, puis appuyez sur OK. Les films enregistrés à la date sélectionnée sont affichés à l'écran.

Appuyez sur le film affiché à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur ₽ pour revenir à l'écran précédent.

- (3) Appuyez sur $|OK| \rightarrow |OUI|$.
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Création d'une liste de lecture (Suite)

Remarques

- Ne retirez pas la batterie ou l'adaptateur secteur de votre caméscope pendant l'ajout des films.
- · Ne retirez pas le « Memory Stick PRO Duo » pendant l'ajout de films sur le « Memory Stick PRO Duo ».
- · Vous ne pouvez pas ajouter d'images fixes à une liste de lecture.

Ö Conseils

- · Pour ajouter un film pendant sa visualisation, appuyez sur €_(OPTION).
- Vous pouvez copier la liste de lecture telle quelle sur un disque à l'aide du logiciel fourni.

Lecture de la liste de lecture







Commencez par sélectionner le support à utiliser pour créer, lire ou éditer une liste de (p. 28).

1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ► (AFFICHER LES IMAGES) → **[LISTE DE LECTURE].**

Les films de l'écran de la liste de lecture apparaissent.



2 Appuyez sur le film à partir duquel vous voulez effectuer la lecture.

La liste de lecture est lue à partir du film sélectionné jusqu'à la fin, puis l'écran revient à l'écran de liste de lecture.

Pour effacer les films inutiles de la liste de lecture







- Appuyez sur ♠ (HOME) → LECT.].
- ② Appuyez sur [☐SUPPRIMER]. Pour effacer tous les films de la liste de lecture, appuyez sur [■SUPP.TOUT] → [OUI] → [OUI]. Ensuite, lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK].
- 3 Appuyez sur le film à effacer de la liste de lecture.



Le film sélectionné est repéré par .

Appuyez de manière prolongée sur le film affiché à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- (4) Appuyez sur [OK] → [OUI].
- (5) Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Ö Conseils

 Les films originaux ne sont pas effacés, même si vous effacez des films de la liste de lecture.

Pour modifier l'ordre de la liste de lecture







- ① Appuyez sur \uparrow (HOME) \rightarrow \bigoplus (AUTRES) \rightarrow [EDITER LISTE LECT.].
- ② Appuyez sur [DEPLACER].

Sélectionnez le film que vous souhaitez déplacer.



Le film sélectionné est repéré par .

Appuyez de manière prolongée sur le film affiché à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.

- 4 Appuyez sur OK.
- Sélectionnez la destination à l'aide de ← / → .



Barre de destination

- **⑥** Appuyez sur \boxed{OK} → \boxed{OUI} .
- ① Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

" Conseils

 Lorsque vous sélectionnez plusieurs films, ceux-ci sont déplacés selon l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste de lecture.

Pour diviser un film dans la liste de lecture



- ① Appuyez sur ♠ (HOME) → ➡ (AUTRES) → [EDITER LISTE LECT.].
- ② Appuyez sur [DIVISER].
- Sélectionnez le film que vous souhaitez diviser.

Le film sélectionné est lu-

④ Appuyez sur ►II à l'endroit où vous souhaitez diviser le film.

Le film se met en pause.

Lecture et pause alternent lorsque vous appuyez sur .

Ajustez le point de division plus précisément après l'avoir sélectionné avec .



Permet de revenir au début du film sélectionné

- ⑤ Appuyez sur OK → [OUI].
- 6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Remarques

 Il est possible qu'il y ait une légère différence entre le point où vous appuyez sur | 1 et le point de division réel, car le caméscope sélectionne le point de division en se basant sur des incréments d'une demie seconde environ.

🌣 Conseils

 Les films originaux ne sont pas divisés, même si vous divisez le film dans la liste de lecture

Copie de films vers un VCR ou un enregistreur de DVD/HDD




Raccordement d'un appareil à l'aide du câble de raccordement A/V

Vous pouvez copier des films lus sur votre caméscope sur d'autres appareils d'enregistrement, comme un enregistreur VCR ou DVD/HDD. Raccordez l'appareil selon l'une des méthodes suivantes.

Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni à cet effet (p. 20). Consultez également les modes d'emploi fournis avec les appareils à raccorder.

Remarques

• Etant donné que la copie est effectuée par transfert de données analogiques, la qualité d'image peut s'en trouver dégradée.

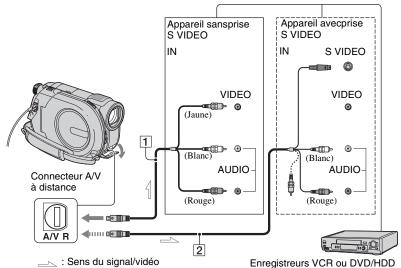

_ : Sens du signal/vidéo

1 Câble de raccordement A/V (fourni) A raccorder à la prise d'entrée de l'autre appareil.

2 Câble de raccordement A/V avec S VIDEO (en option)

Si vous raccordez le caméscope à l'autre appareil via la prise S VIDEO en utilisant un câble de raccordement A/V muni d'une fiche S VIDEO (en option), vous obtiendrez des films de meilleure qualité

qu'avec un câble de raccordement A/V. Raccordez les fiches blanche et rouge (audio gauche/droit) et la fiche S VIDEO

(canal S VIDEO) du câble de raccordement A/V muni d'une fiche S VIDEO (en option). Il n'est pas nécessaire de brancher la fiche jaune. Le raccordement de la fiche S VIDEO uniquement ne permet pas de reproduire

les sons

Remarques

- · Pour masquer les indicateurs, par exemple un compteur sur l'écran de l'appareil raccordé, appuyez sur (HOME) \rightarrow (REGLAGES) \rightarrow [REGLAGES SORTIE] \rightarrow [SORTIE AFF.] → [LCD] (paramètre par défaut) (p. 87).
- Pour enregistrer la date/l'heure et les données de
- réglage du caméscope, affichez-les à l'écran (p. 84).
- Si vous raccordez votre caméscope à un appareil mono, raccordez la fiche jaune du câble de raccordement A/V à la prise d'entrée vidéo et la fiche rouge (canal droit) ou blanche (canal gauche) à la prise d'entrée audio de l'appareil.
- Mettez votre caméscope sous tension.
- 2 Sélectionnez le support contenant le film que vous souhaitez copier (p. 28).
- 3 Appuyez sur ▶(AFFICHER LES IMAGES).

Réglez [FORMAT TV] en fonction de l'appareil de lecture (p. 48).

4 Insérez le support d'enregistrement dans l'appareil d'enregistrement.

Si votre appareil d'enregistrement est équipé d'un sélecteur d'entrée, réglez-le en mode d'entrée.

5 Raccordez votre caméscope à l'appareil d'enregistrement (enregistreur VCR ou DVD/HDD) à l'aide du câble de raccordement A/V (fourni) 1 ou d'un A/V câble de raccordement équipé d'une fiche S VIDEO (en option) 2.

Raccordez votre caméscope aux prises d'entrée de l'appareil d'enregistrement.

6 Démarrez la lecture sur votre caméscope et enregistrez sur l'appareil d'enregistrement.


Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre appareil d'enregistrement.

7 Lorsque la copie est terminée, arrêtez l'appareil d'enregistrement, puis le caméscope.

Raccordement d'un appareil à l'aide du câble USB

En raccordant un graveur de DVD, etc., capable d'effectuer des copies de films par raccordement USB à votre caméscope, vous pouvez copier des films sans altération de leur qualité d'image.

Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni à cet effet (p. 21). Consultez également les modes d'emploi fournis avec les appareils à raccorder.

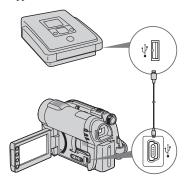


Mettez votre caméscope sous tension.

Copie de films vers un magnétoscope VCR ou un enregistreur de DVD/HDD (Suite)

2 Raccordez la prise ∜ (USB) de votre caméscope à un graveur de DVD, etc., à l'aide du câble USB fourni (p. 130).

L'écran [SELECT.USB] s'affiche sur l'écran

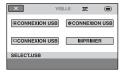

- 3 Appuyez sur le support contenant le film à copier.
- 4 Démarrez l'enregistrement sur l'appareil raccordé.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec l'appareil raccordé.

5 Une fois la copie terminée, appuyez sur [FIN] → [OUI] et débranchez le câble USB.

Impression d'images fixes (imprimante compatible PictBridge)





Vous pouvez imprimer des images fixes sur une imprimante compatible PictBridge sans raccorder le caméscope à un ordinateur.

PictBridge

Raccordez votre caméscope à l'adaptateur secteur pour alimenter l'appareil à partir de la prise murale (p. 20).

Commencez par sélectionner le support contenant l'image fixe que vous souhaitez imprimer (p. 28).

Mettez également l'imprimante sous tension.

Pour imprimer des images fixes enregistrées sur un « Memory Stick PRO Duo », insérez le « Memory Stick PRO Duo » contenant ces images dans votre caméscope.

- 1 Mettez votre caméscope sous tension.
- 2 Raccordez la prise ∜ (USB) de votre caméscope à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni (p. 130).

L'écran [SELECT.USB] s'affiche sur l'écran.

3 Appuyez sur [IMPRIMER].

Une fois le raccordement terminé, (connexion de (PictBridge) apparaît sur l'écran.



4 Appuyez sur l'image fixe à imprimer.



L'image fixe sélectionnée est repérée par ✓.

Appuyez de manière prolongée sur l'image fixe affichée à l'écran pour confirmer.

Appuyez sur 🗶 pour revenir à l'écran précédent.

5 Appuyez sur ⊕=(OPTION), réglez les options suivantes, puis appuyez sur ⊙K.

[COPIES] : sélectionnez le nombre de copies d'une image fixe à imprimer. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 copies.

[DATE/HEURE] : sélectionnez [DATE], [JOUR/HEURE] ou [ARRET] (aucune date ni heure n'est imprimée).

[TAILLE] : sélectionnez le format papier.

Si vous ne modifiez pas le réglage, passez à l'étape **6**.

6 Appuyez sur [EXEC.] \rightarrow [OUI].

7 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

L'écran de sélection d'image fixe apparaît de nouveau.

Pour terminer l'impression

Sur l'écran INDEX des images fixes, appuyez sur [X].

Remarques


- Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement des modèles non compatibles PictBridge.
- Reportez-vous également au mode d'emploi de l'imprimante à utiliser.
- N'essayez pas d'effectuer les opérations suivantes lorsque est affiché à l'écran. Ces opérations risquent de ne pas être effectuées correctement :
 - Utiliser le commutateur POWER
 - Appuyer sur ► (AFFICHER LES IMAGES)
 - Débrancher le câble USB de votre caméscope ou de l'imprimante
 - Retirer le « Memory Stick PRO Duo » du caméscope.
- Si l'imprimante s'arrête de fonctionner, débranchez le câble USB, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension et relancez l'opération depuis le début.
- Vous pouvez sélectionner uniquement le format papier compatible avec l'imprimante.
- Sur certains modèles d'imprimante, les bords supérieur, inférieur, gauche et droit des images fixes peuvent être tronqués. Si vous imprimez une image fixe enregistrée au format 16:9 (écran large), les bords gauche et droit de l'image risquent d'être tronqués de manière importante.
- Certains modèles d'imprimante peuvent ne pas prendre en charge la fonction d'impression de la date. Pour obtenir plus d'informations, reportezvous au mode d'emploi de votre imprimante.
- Il est possible que vous ne puissiez pas imprimer les éléments suivants :
 - images fixes éditées sur un ordinateur
- images fixes enregistrées par d'autres appareils
- images fixes de 4 Mo au minimum
- images fixes dont le nombre de pixels est supérieur à 3 680 x 2 760

🍟 Conseils

- PictBridge est une norme industrielle établie par la Camera & Imaging Products Association (CIPA). Vous pouvez imprimer des images fixes sans utiliser d'ordinateur en raccordant directement une imprimante à un caméscope numérique ou à un appareil photo numérique, quel que soit le fabricant ou le modèle.
- Pour imprimer une image fixe pendant sa visualisation, appuyez sur —(OPTION).

Catégorie 🗲 (GERER SUPPORT)

Cette catégorie vous permet d'utiliser le support pour divers usages.

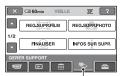

Catégorie (GERER SUPPORT)

REPAR.F.BD.IM.

Vous pouvez réparer le fichier de base de données d'images de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou « Memory Stick PRO Duo » (p. 76).

Liste d'options

REG.SUPP.FILM

Vous pouvez sélectionner le support pour les films (p. 28).

REG.SUPP.PHOTO (DCR-DVD410E/DVD810E)

Vous pouvez sélectionner le support pour les images fixes (p. 28).

FINALISER

Vous pouvez permettre la lecture des disques sur d'autres appareils en les finalisant (p. 67).

INFOS SUR SUPP.

Vous pouvez afficher les informations sur le support, telles que la durée d'enregistrement (p. 71).

FORMAT.SUPPORT

Vous pouvez formater le support afin de libérer de l'espace d'enregistrement (p. 72).

DEFINALISER

Vous pouvez ne pas finaliser un disque et enregistrer davantage d'images sur le disque (p. 74).

GUIDE SEL.DISQUE

Votre caméscope vous informe sur le type de disque à utiliser selon l'action que vous souhaitez effectuer (p. 75).

Rendre le disque compatible avec la lecture sur d'autres appareils (finalisation)

La finalisation rend le disque enregistré compatible pour la lecture sur d'autres appareils et des lecteurs DVD d'ordinateur.

Avant de procéder à la finalisation, vous pouvez sélectionner le style du menu de DVD qui affiche la liste des films (p. 69).

La finalisation est requise selon le type de disque.


- DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: La finalisation est requise.
- DVD+RW: La finalisation n'est pas requise, sauf dans les cas suivants :
 - 1 Pour créer un menu de DVD
 - 2 Pour lire les données sur un lecteur DVD d'ordinateur
 - ③ Si la durée total d'enregistrement d'un disque est courte (inférieure à 5 min. en mode HQ, 8 min. en mode SP ou 15 min. en mode LP)

Remarques

- · La compatibilité de lecture avec tous les appareils n'est pas garantie.
- Aucun DVD menu n'est créé pour les DVD-RW (mode VR).


Séquence d'opérations



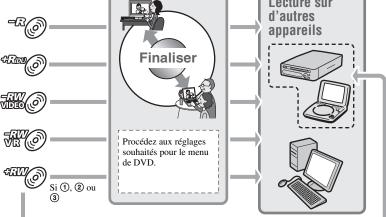

Rendre le disque compatible avec la lecture sur d'autres appareils (finalisation) (Suite)


Pour ajouter des films à un disque finalisé (p.74)

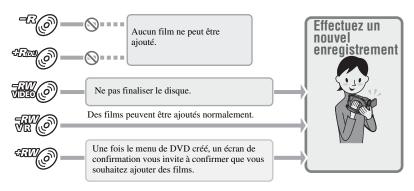

Remarques

 Pendant l'opération Easy Handycam (p. 34), même si vous utilisez un DVD-RW ou un DVD+RW, vous ne pouvez pas enregistrer d'autres films sur le disque après l'avoir finalisé. Annulez l'opération Easy Handycam.

Pour lire un disque sur d'autres appareils après avoir ajouté des films (p.69)

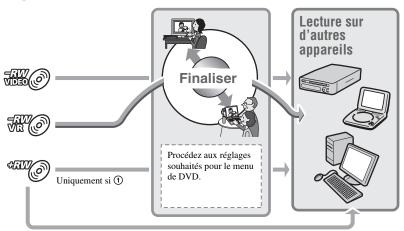

Finalisation d'un disque

Remarques

- La finalisation d'un disque nécessite entre une minute et plusieurs heures. Plus la quantité de données enregistrées sur le disque est faible, plus la durée nécessaire à la finalisation est importante.
- Placez votre caméscope de manière stable et branchez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope.
- 2 Mettez votre caméscope sous tension.
- 3 Insérez le disque à finaliser.



Pour sélectionner un style de menu de DVD, appuyez sur ⊕=(OPTION) → [MENU DVD] (p. 69).

Passez à l'étape **5** si vous souhaitez finaliser le disque à l'aide du [STYLE1] (réglage par défaut).

5 Appuyez sur [OUI] → [OUI].

La finalisation démarre.

6 Une fois la finalisation terminée, appuyez sur OK.

Remarques

- Lorsque vous finaliser un disque double face, vous devez finaliser chaque face du disque séparément.
- Ne faites pas subir de choc ou de vibration à votre caméscope et ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant la finalisation. Lorsque vous devez débrancher l'adaptateur secteur, assurez-vous que votre caméscope est hors tension et débranchez l'adaptateur secteur une fois le témoin [1] (Film) ou (Fixe) éteint. La finalisation redémarre lorsque vous branchez l'adaptateur secteur et remettez votre caméscope sous tension.

Ö Conseils

- Lorsque vous décidez de créer un menu de DVD et de finaliser le disque, le menu de DVD apparaît pendant quelques secondes lors de la finalisation du disque.

Pour sélectionner un style de menu de DVD

- ① A l'étape **4**, appuyez sur **9**=(OPTION) → [MENU DVD].
- ② Sélectionnez le style souhaité parmi 4 types de modèle à l'aide des touches ← //→.



Rendre le disque compatible avec la lecture sur d'autres appareils (finalisation) (Suite)

Sélectionnez [AUC.MENU] si vous ne créez pas de menu de DVD.

3 Appuyez sur OK.

Remarques

- Pendant l'opération Easy Handycam (p. 34), le style de menu de DVD est défini sur [STYLE1].
- Vous ne pouvez pas créer de menu de DVD pour les DVD-RW (mode VR).

Lecture d'un disque sur d'autres appareils

Lecture d'un disque sur d'autres appareils

La finalisation d'un disque (p. 67) permet de visualiser les films enregistrés avec votre caméscope sur d'autres appareils DVD. Toutefois, nous ne garantissons pas la lecture correcte sur tous les appareils. Vous pouvez lire des DVD+RW sur d'autres appareils sans finaliser le disque.

Remarques

- N'utilisez pas d'adaptateur de CD de 8 cm avec un DVD de 8 cm au risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Assurez-vous qu'un appareil installé verticalement est positionné de sorte que le disque puisse être placé à l'horizontale.
- Il est possible que certains disques ne soient pas lus, que l'image des films soit figée un instant entre les scènes ou que certaines fonctions soient désactivées sur certains appareils.

" Conseils

- Les appareils prenant en charge les sous-titres peuvent afficher la date et l'heure d'enregistrement à l'endroit où apparaissent normalement les sous-titres (p. 82). Reportezvous au mode d'emploi de votre appareil.
- Si vous avez créé un menu de DVD (p. 69), vous pouvez sélectionner la scène souhaitée dans le menu.

Lecture d'un disque sur un ordinateur

Si vous finalisez le disque (p. 67) enregistré à partir de votre caméscope, vous pouvez lire le disque sur un ordinateur sur lequel une application de lecture de DVD est installée.

Remarques

- Même si vous utilisez un DVD+RW, vous devez finaliser le disque (p. 67). Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Assurez-vous que le lecteur de DVD de l'ordinateur peut lire les DVD de 8 cm.

- N'utilisez pas d'adaptateur de CD de 8 cm avec un DVD de 8 cm au risque de provoquer un dysfonctionnement.
- Il est possible que le disque ne soit pas lu ou les films ne soient pas lus de manière fluide sur certains ordinateurs.
- Il n'est pas possible de copier directement sur un ordinateur les films enregistrés sur un disque afin de les lire ou de les éditer.

T Conseils

 Pour plus de détails sur les opérations et procédures, reportez-vous au « Manuel de PMB » sur le CD-ROM fourni (p. 97).

Etiquette de volume du disque

La date de première utilisation du disque est enregistrée.

<par exemple>

Si le disque a été utilisé à 0:00 le 1er janvier 2008 pour la première fois :

2008_01_01_00H00M_AM



🍟 Conseils

- Les films enregistrés sur les disques sont stockés dans les dossiers suivants :
 - DVD-RW (mode VR)
 Dossier DVD RTAV
- Autres disques et modes Dossier VIDEO TS

Vérification des informations sur le support

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement restante ou l'espace du support sélectionné dans [REG.SUPP.FILM] (p. 28).

Appuyez sur $\begin{tabular}{ll} Appuyez sur & (HOME) \rightarrow \\ \hline \begin{tabular}{ll} GERER SUPPORT) \rightarrow [INFOS SUR SUPP.]. \end{tabular}$

Vous pouvez vérifier d'autres informations en appuyant sur .

Pour éteindre l'affichage, appuyez sur .

Remarques

- Le calcul de l'espace de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) et « Memory Stick PRO Duo » est de 1 Mo = 1 048 576 octets. Les actions inférieures à 1 Mo sont ignorées lorsque l'espace du support s'affiche. Par conséquent, l'espace total disponible et non disponible semble légèrement inférieur.
- Etant donné qu'il existe une zone des fichiers de base de données d'images, l'espace utilisé n'est jamais égal à 0 Mo, même si vous effectuez une opération [FORMAT.SUPPORT] (p. 72).

T Conseils

 Seules les informations du support sélectionné dans [REG.SUPP.FILM] s'affichent. Modifiez les réglages du support au besoin (p. 28).

Formatage du support

Le formatage supprime toutes les images et rétablit le support d'enregistrement selon son état d'origine (vide).

Pour éviter de perdre des images importantes, reproduisez-les ou copiez-les sur un autre support (p. 55, 62) avant d'exécuter la commande [FORMAT.SUPPORT].

Formatage de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou « Memory Stick PRO Duo »

- 1 Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
- 2 Mettez votre caméscope sous tension.
- 3 Lors du formatage d'un « Memory Stick PRO Duo », insérez le « Memory Stick PRO Duo » à formater dans votre caméscope.



6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur |OK|.

Remarques

- Ne faites pas subir de choc ou de vibration à votre caméscope et ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant le formatage.
- Même les images protégées contre toute suppression accidentelle à l'aide d'un autre appareil sont supprimées.
- N'essayez pas d'effectuer les opérations suivantes lorsque [Exécution en cours...] est affiché à l'écran :
 - Utiliser le commutateur POWER ou des touches
 - Retirer le « Memory Stick PRO Duo » pendant son formatage.

Formatage du disque







Il n'est pas possible de formater les DVD-R/DVD+R DL. Remplacez-les par un nouveau disque.

Si vous formatez un disque finalisé

- Les DVD-RW (mode VIDEO) repassent à l'état non finalisé. Vous devez finaliser à nouveau les disques pour afficher leur contenu sur d'autres appareils.
- En ce qui concerne les DVD-RW (mode VR)/DVD+RW, le formatage supprime tous les films enregistrés sur les disques finalisés. Même après le formatage, @@@ apparaît à l'écran. Il n'est pas nécessaire de finaliser à nouveau les disques avant de les lire sur d'autres appareils.*
- * Pour créer un menu de DVD sur un DVD+RW, finalisez à nouveau le disque (p. 69).

- 1 Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
- 2 Mettez votre caméscope sous tension.
- 3 Introduisez le disque à formater dans votre caméscope.
- 4 Appuyez sur ♠ (HOME) →

 (GERER SUPPORT) →

 [FORMAT.SUPPORT] → [DISQUE].

■ DVD-RW

Sélectionnez le format d'enregistrement, [VIDEO] ou [VR] (p. 12), puis appuyez sur OK.

■ DVD+RW

Sélectionnez le format du film, [FORMAT 16:9] ou [4:3], puis appuyez sur OK.

- 5 Appuyez sur [OUI].
- 6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Remarques

- Ne faites pas subir de choc ou de vibration à votre caméscope et ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant le formatage.
- Si vous utilisez un disque à double face, vous devez formater les deux faces. Vous pouvez formater chaque face selon les différents formats d'enregistrement.

- Si vous utilisez un DVD+RW, vous ne pouvez pas modifier le format du film à mi parcours.
 Formatez à nouveau le disque pour modifier le format
- Vous ne pouvez pas formater un disque protégé sur d'autres appareils. Annulez la protection à partir de l'appareil d'origine, puis formatez-le.

♡ Conseils

 Si vous formatez un DVD-RW pendant l'opération Easy Handycam (p. 34), le format d'enregistrement est défini en mode VIDEO.

Enregistrement d'autres films après la finalisation





Vous pouvez enregistrer d'autres films sur le DVD-RW finalisé (mode VIDEO)/ DVD+RW après avoir exécuté les étapes suivantes, si le disque dispose d'espace libre.

Lors de l'utilisation du DVD-RW finalisé (mode VR), vous pouvez enregistrer d'autres films sur le disque sans aucune autre procédure.

Remarques

 Vous ne pouvez pas enregistrer d'autres films sur les DVD-R/DVD+R DL après la finalisation. Utilisez un nouveau disque.

Utilisation d'un DVD-RW (mode VIDEO) (définalisation)

- Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
- 2 Mettez votre caméscope sous tension.
- 3 Insérez le disque finalisé dans votre caméscope.
- $5 \text{ Appuyez sur [OUI]} \rightarrow [OUI].$

6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Utilisation d'un DVD+RW

Si vous avez créé un menu de DVD (p. 69) pendant la finalisation, vous devez exécuter les étapes suivantes avant d'enregistrer d'autres films.

- 1 Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
- 2 Tournez le commutateur POWER pour allumer le témoin ﷺ (Film).
- 3 Insérez le disque finalisé dans votre caméscope.

Un écran de confirmation apparaît et vous invite à confirmer que vous souhaitez enregistrer d'autres films.



- 4 Appuyez sur [OUI] → [OUI].
- 5 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Remarques

- Ne faites pas subir de choc ou de vibration à votre caméscope et ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant cette opération.
- Le menu de DVD créé pendant la finalisation est supprimé.
- En cas de disque à double face, exécutez ces étapes pour chaque face du disque.

Recherche du type de disque à utiliser (GUIDE SEL.DISQUE)

Sélectionnez l'option correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer à l'écran. Le type de disque approprié à cet effet est ensuite indiqué.

- 2 Appuyez sur l'option située à votre droite à l'écran.

Si vous insérez le type de disque indiqué dans le [GUIDE SEL.DISQUE], vous pouvez le formater selon les paramètres que vous avez sélectionnés (p. 72).

Réparation du fichier de base de données d'images





Cette fonction permet de vérifier le fichier de base de données d'images et la pertinence des films et des images fixes situés dans la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E), ou bien des films enregistrés sur le « Memory Stick PRO Duo », et de réparer toutes les incohérences détectées.



2 Appuyez sur [OUI].

Votre caméscope vérifie le fichier de base de données d'images.



Si aucun décalage n'est détecté, appuyez sur OK pour terminer l'opération.

3 Appuyez sur [OUI].

4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Remarques

- N'appliquez pas de chocs mécaniques ou de vibrations au caméscope pendant cette opération.
- Ne débranchez pas l'adaptateur secteur et ne retirez pas la batterie.
- Pendant la réparation du fichier de base de données d'images situé sur le « Memory Stick PRO Duo », ne retirez pas le « Memory Stick PRO Duo ».
- La réparation de la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) et du « Memory Stick PRO Duo » s'effectue séparément.


Empêcher la récupération de données sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E)

[WIDE] permet d'écrire des données inintelligibles sur la mémoire interne. De cette manière, il peut s'avérer plus difficile de récupérer les données d'origine. Avant de vous débarrasser ou de donner le caméscope à un tiers, il est recommandé d'exécuter la commande [WIDE].

Remarques

- L'exécution de la commande [WIDE] entraîne la suppression de toutes les images.
 Pour éviter de perdre des images importantes, reproduisez-les ou copiez-les sur un autre support (p. 55, 62) avant d'exécuter la commande [WIDE].
- Vous ne pouvez pas exécuter la commande [VIDE] si l'adaptateur secteur n'est pas branché à une prise murale.
- Débranchez tous les câbles à l'exception de l'adaptateur secteur.
- Lors de l'exécution de la commande
 [WIDE], ne faites subir aucune vibration ou
 choc au caméscope.
- Branchez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
- 2 Mettez votre caméscope sous tension.

L'écran de formatage de la mémoire interne apparaît.

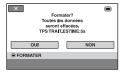

4 Appuyez sur la touche ☑ (BACK LIGHT) et maintenez-la enfoncée (p. 130).

L'écran [VIDE] apparaît.



- 5 Appuyez sur [OUI] → [OUI].
- 6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

Remarques


 Si vous interrompez l'exécution de la commande [VIDE] alors que [Exécution en cours...] est affiché, veillez à terminer l'opération en exécutant à nouveau la commande [VIDE] avant d'utiliser le caméscope la prochaine fois.

Opérations possibles avec la catégorie (REGLAGES) du ♠ HOME MENU

Vous pouvez modifier les fonctions d'enregistrement et les réglages de fonctionnement selon vos souhaits.

Utilisation du HOME MENU

Mettez le caméscope sous tension, puis appuyez sur (HOME).

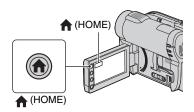



Catégorie = (REGLAGES)

2 Appuyez sur 🚘 (REGLAGES).



3 Appuyez sur l'option de réglage souhaitée.

Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur / pour changer de page.



4 Appuyez sur l'option souhaitée.

Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur pour changer de page.



5 Modifiez le réglage, puis appuyez sur OK.

REGL.FILMS APP. (p. 80)

Options	Page
MODE ENR.	80
MODE AUDIO*1	80
ECL.NIGHTSHOT	80
SEL.GD FRMAT	80
ZOOM NUM.	81
STEADYSHOT	81
OBT.LENTE AUTO	81
IMAGE GUIDE	81
REG. REST. 🖽	81
DATE SS-T.	82
REGLAGE INDEX •*2	82

REGL.PHOTO APP. (p. 82)

Options	Page
TAILLE*2	82
N°FICHIER	83
ECL.NIGHTSHOT	80
IMAGE GUIDE	81
MODE FLASH*2*3	83
NIV.FLASH*3	83
YEUX ROUGES*3	84

AFF.REGL.IMAGES (p. 84)

Options	Page
CODE DONNEES	84
AFFICHAGE	85

REGL.SON/AFF.*4 (p. 86)

Options	Page
VOLUME*2	86
BIP*2	86
LUMI.LCD	86
NIV.CTJR LCD	86
COULEUR LCD	86
AR-PL VISEUR	86

REGLAGES SORTIE (p. 87)

Options	Page
FORMAT TV	87
SORTIE AFF.	87

REG.HOR./A LAN. (p. 88)

Options	Page
REGL.HORLOGE*2	24
REGL.ZONE	88
HEURE ETE	88
A REGL.LANGUE*2	88

REGL.GENERAUX (p. 88)

Options	Page
MODE DEMO	88
ETALONNAGE	123
ARRET AUTO	89
VEIL.MARCHE RAP.	89
TELECOMMANDE*3	89

- *1 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E
- *2 Vous pouvez également régler ces options pendant l'opération Easy Handycam (p. 34).
- *3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E
- *4 [REGLAGES SON] pendant l'opération Easy Handycam (p. 34)

REGL.FILMS APP.

(Options d'enregistrement de films)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur / pour changer de page.

Comment effectuer le réglage

↑ (HOME MENU) → page 78 • (OPTION MENU) → page 90

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

MODE ENR. (Mode d'enregistrement)



Vous pouvez sélectionner un mode d'enregistrement pour enregistrer un film avec une qualité d'image parmi trois niveaux.

HQ (HQ)

Enregistre en mode de qualité élevée. (9M (HQ))

►SP(SP)

Enregistre en mode de qualité standard. (6M (SP))

LP(IP)

Augmente la durée d'enregistrement (Lecture longue). (3M (LP))

Remarques

 Si vous enregistrez en mode LP, la qualité des scènes risque de se dégrader ou les scènes comportant des mouvements rapides risquent d'être parasitées lors de la lecture du film.

♡ Conseils

- Reportez-vous à la page 13, 33 pour connaître les temps d'enregistrement attendus pour chaque mode d'enregistrement.
- Vous pouvez définir le mode d'enregistrement séparément pour chaque support (p. 28).

MODE AUDIO (DCR-DVD115E/DVD310E/ DVD410E/DVD710E/ DVD810E)



Vous pouvez sélectionner le format d'enregistrement audio.

► SURROUND 5.1ch (♪5.1ch)

Enregistre le son ambiophonique 5.1 canaux.

STEREO 2ch (D2ch)

Enregistre le son stéréo.

ECL.NIGHTSHOT



Si vous utilisez la fonction NightShot plus (p. 41) ou [S. NIGHTSHOT PLS] (p. 95) pour l'enregistrement, vous pouvez enregistrer des images plus nettes en réglant [ECL.NIGHTSHOT], qui émet une lumière inarouge (invisible). Le réglage par défaut est [MARCHE].

Remarques

- N'obstruez pas le port inarouge avec les doigts ou des objets (p. 132).
- · Enlevez le convertisseur (en option).
- La distance de prise de vue maximale avec [ECL.NIGHTSHOT] est d'environ 3 m.

SEL.GD FRMAT



Lors de l'enregistrement d'images, vous pouvez sélectionner le format en fonction du téléviseur raccordé. Reportez-vous également au mode d'emploi fourni avec votre téléviseur.

► FORMAT 16:9

Permet d'enregistrer les images en plein écran sur un écran de télévision 16:9 (écran large).

$4:3(\overline{4:3})$

Permet d'enregistrer les images en plein écran sur un écran de télévision 4:3.


Remarques

 Réglez [FORMAT TV] correctement en fonction du téléviseur raccordé pour la lecture (p. 48).

ZOOM NUM.



Vous pouvez sélectionner le niveau de zoom maximal si vous souhaitez zoomer au-delà du niveau d'agrandissement du zoom optique. Notez que la qualité de l'image diminue lorsque vous utilisez le zoom numérique.

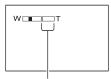

Le côté droit de la barre indique le facteur de zoom numérique. La zone de zoom s'affiche lorsque vous sélectionnez le niveau de zoom.

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

▶ ARRET

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 40 x.

80×

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 40 x. Au-delà et jusqu'au niveau 80 x, ils sont effectués de manière numérique.

2000×

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 40 x. Au-delà et jusqu'au niveau 2 000 x, ils sont effectués de manière numérique.

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E

▶ ARRET

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 25 x.

50x

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 25 x. Au-delà et jusqu'au niveau 50 x, ils sont effectués de manière numérique.

2000×

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 25 x. Au-delà et jusqu'au niveau 2 000 x, ils sont effectués de manière numérique.

STEADYSHOT



Vous pouvez compenser le bougé du caméscope. Réglez [STEADYSHOT] sur [ARRET] () lorsque vous utilisez un trépied (en option). L'image devient alors naturelle. Le réglage par défaut est [MARCHE].

OBT.LENTE AUTO (Obturateur lent)



En cas d'enregistrement dans des endroits sombres, la vitesse d'obturation est automatiquement réduite à 1/25 seconde. Le réglage par défaut est [MARCHE].

IMAGE GUIDE



Vous pouvez afficher l'image et vérifier que le sujet est horizontal ou vertical en réglant [IMAGE GUIDE] sur [MARCHE]. Le cadre n'est pas enregistré. Appuyez sur DISP/BATT INFO pour faire disparaître le cadre. Le réglage par défaut est [ARRET].

🌣 Conseils

· Le placement du sujet sur la croix du cadre de guidage crée une composition équilibrée.

REG. 🖽 REST.



► MARCHE

Affiche en permanence l'indicateur d'espace libre restant sur le support.

AUTO

Affiche la durée d'enregistrement restante du film pendant environ 8 secondes dans les cas suivants :

- Lorsque votre caméscope reconnaît l'espace libre restant alors que le commutateur POWER est réglé sur (Film).
- Lorsque vous appuyez sur DISP/BATT INFO pour allumer le témoin, alors que le commutateur POWER est réglé en position [1] (Film).

REGL.FILMS APP. (Suite)

 Lorsque vous sélectionnez le mode d'enregistrement de film dans HOME MENU.

Remarques

 Lorsque la durée de prise de vue restante pour les films est inférieure à 5 minutes, l'indicateur reste affiché sur l'écran.

DATE SS-T.



Vous pouvez afficher la date et l'heure d'enregistrement lors de la lecture d'un disque sur un appareil équipé de la fonction d'affichage des sous-titres. Le réglage par défaut est [MARCHE].

Reportez-vous également au mode d'emploi de l'appareil de lecture.

Remarques

 Vous ne pouvez pas régler [DATE SS-T.] pour la mémoire interne (DCR-DVD410E/ DVD810E) ou un « Memory Stick PRO Duo ».

REGLAGE INDEX



Le caméscope détecte automatiquement les visages pendant l'enregistrement des films. Le réglage par défaut est [MARCHE].

Icônes des visages et leur signification

•: Cette icône apparaît lorsque le réglage est [MARCHE].

Cette icône clignote lorsque votre caméscope détecte un visage. L'icône s'arrête de clignoter lorsque le visage est enregistré dans Index des visages.

(S): Cette icône apparaît lorsque les visages ne peuvent pas être enregistrés dans Index des visages.

Pour lire des scène en utilisant Index des visages, reportez-vous à la page 45.

Remarques

 Le nombre de visages détectés dans un film est limité.

REGL.PHOTO APP.

(Options d'enregistrement d'images fixes)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur pour changer de page.

Comment effectuer le réglage

↑ (HOME MENU) → page 78 •=(OPTION MENU) → page 90

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

■ TAILLE



DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

► VGA (0,3M) (□VGA 640 × 480)

Enregistre des images fixes nettes au format 4:3.

 \square 0,2M ($\stackrel{\longleftarrow}{\triangleright}_{0.2M}$ 640 \times 360)

Enregistre des images fixes nettes au format 16:9 (écran large).

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

▶ 1,0M (1,0M 1152 × 864)

Enregistre des images fixes nettes au format 4:3.

 \square 0,7M ($\square_{0.7M}$ 1152 \times 648)

Enregistre des images fixes nettes au format 16:9 (écran large).

VGA (0,3M) (\square_{VGA} 640 × 480)

Enregistre le nombre maximal d'images fixes au format 4:3.

Nombre d'images fixes enregistrables sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 images fixes sur la mémoire interne. Le nombre d'images fixes enregistrables varie selon les conditions d'enregistrement.

Nombre d'images fixes enregistrables sur un « Memory Stick PRO Duo » (approx.)

	1,0 M	VGA (0,3 M)	
	1152 × 864	640 × 480	
	L _{1,0M}	ŪvGA	
512 Mo	880	2800	
1 Go	1800	5800	
2 Go	3700	11500	
4 Go	7200	23000	
8 Go	14500	47000	

Remarques

· Les chifes indiqués dans le tableau sont valables lors de l'utilisation d'un « Memory Stick PRO Duo » fabriqué par Sony Corporation. Le nombre d'images fixes enregistrables varie selon les conditions d'enregistrement ou le type de « Memory Stick ».

ヴ Conseils

- Vous pouvez utiliser un « Memory Stick PRO Duo » d'une capacité de 256 Mo ou inférieure pour enregistrer des images fixes.
- · Les chifes indiqués dans le tableau correspondent au nombre d'images fixes d'une taille d'image maximale enregistrables avec votre caméscope.

Vérifiez le nombre réel d'images enregistrables à l'écran lors de l'enregistrement d'images fixes (p. 135).

N°FICHIER (numéro de fichier)



▶ SFRIF

Attribue des numéros de fichier dans l'ordre, même si vous remplacez le

« Memory Stick PRO Duo » par un autre.

REINIT.

Attribue des numéros de fichier individuels à chaque « Memory Stick PRO Duo ».

ECL.NIGHTSHOT



Reportez-vous à la page 80.

IMAGE GUIDE



Reportez-vous à la page 81.

MODE FLASH (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E



Vous pouvez régler cette fonction lorsque vous utilisez un flash externe (en option) compatible avec votre caméscope.

► MARCHE (4)

Clignote à chaque fois.

AUTO

Clignote automatiquement.

Remarques

- · Eliminez la poussière de la surface du flash avant de l'utiliser. L'effet du flash peut être altéré si une décoloration par la chaleur ou de la poussière obscurcit l'ampoule.
- Le flash peut s'avérer inutile si vous l'utilisez dans des endroits très éclairés, notamment lors de la prise de vue d'un sujet à contre-jour.

NIV.FLASH (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E



Vous pouvez régler cette fonction lorsque vous utilisez un flash externe (en option) compatible avec votre caméscope.

ELEVE(\$+)

Augmente le niveau du flash.

► NORMAL(4)

BAS(4-)

Atténue le niveau du flash

REGL.PHOTO APP. (Suite)

YEUX ROUGES (réduction de l'effet yeux rouges) (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E)

Vous pouvez régler cette fonction lorsque vous enregistrez des images fixes à l'aide d'un flash externe (en option) compatible avec votre caméscope. Si vous réglez [MODE FLASH] (p. 83) en position [AUTO] ou [MARCHE] lorsque [YEUX ROUGES] est réglé en position [MARCHE],

apparaît à l'écran. Vous pouvez empêcher les yeux rouges en activant le pré-flash avant l'enregistrement.

Remarques

 La fonction de réduction de l'effet des yeux rouges peut ne pas produire l'effet escompté en raison des différences individuelles et d'autres conditions

AFF.REGL.IMAGES

(Options de personnalisation de l'affichage)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur / pour changer de page.

Comment effectuer le réglage

↑ (HOME MENU) → page 78 • (OPTION MENU) → page 90

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

CODE DONNEES



Pendant la lecture, votre caméscope affiche les informations (code de données) enregistrées automatiquement lors de l'enregistrement.

► ARRET

Le code de données n'est pas affiché.

DATE/HEURE

Affiche la date et l'heure.

DONNEES CAM.

Affiche les données de réglage de l'appareil.

DATE/HEURE



- 1 Date
- 2 Heure

DONNEES CAM.

Film


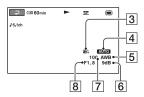


Image fixe

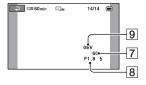

- 3 SteadyShot désactivé
- 4 Luminosité
- 5 Balance des blancs
- 6 Gain
- 7 Vitesse d'obturation
- 8 Indice du diaphragme
- 9 Exposition

T Conseils

- 4 apparaît dans les cas suivants.
 - Images fixes enregistrées sur votre caméscope à l'aide d'un flash fourni en option (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
 - Images fixes enregistrées sur d'autres caméscopes à l'aide d'un flash
- Le code de données s'affiche sur l'écran du téléviseur si le caméscope est raccordé au téléviseur.
- Cet indicateur affiche différentes informations à la suite les unes des autres chaque fois que vous appuyez sur DATA CODE sur la télécommande : [DATE/HEURE] → [DONNEES CAM.] → [ARRET] (aucune indication) (DCR-DVD310E/ DVD410E/DVD710E/DVD810E).
- Suivant l'état du support, des barres [--:--] peuvent apparaître.

AFFICHAGE



Vous pouvez sélectionner le nombre de vignettes qui apparaît sur l'écran VISUAL INDEX ou Liste de lecture.

Vignette @ Glossaire (p. 137)

► LIEN ZOOM

Permet de modifier le nombre de vignettes (6 ou 12) grâce à la manette de zoom motorisé du caméscope.*

6IMAGES

Affiche les vignettes de 6 images.

12IMAGES

Affiche les vignettes de 12 images.

* Vous pouvez également utiliser les boutons de zoom situés sur le cadre de l'écran LCD ou sur la télécommande (DCR-DVD310E/ DVD410E/DVD710E/DVD810E).

REGL.SON/AFF.

(Options de réglage du signal sonore et de l'écran)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ▲/▼ pour changer de page.

Comment effectuer le réglage

↑ (HOME MENU) → page 78 • (OPTION MENU) → page 90

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.



Appuyez sur ___/__ pour régler le volume (p. 45).

BIP ♠

► MARCHE

Une mélodie retentit lorsque vous commencez l'enregistrement ou que vous l'arrêtez ou lorsque vous utilisez l'écran tactile.

ARRET

Annule la mélodie et le son de l'obturateur.

LUMI.LCD



Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD

- ① Réglez la luminosité à l'aide des touches
- 2 Appuyez sur OK.

"Conseils

 Ce réglage n'affecte en aucune façon les images enregistrées.

NIV.CTJR LCD (niveau de rétroéclairage de l'écran LCD)



Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.

► NORMAI

Luminosité normale

LUMINEUX

Rend l'écran LCD plus lumineux.

Remarques

- Lors du raccordement de votre caméscope à des sources d'alimentation extérieures, le réglage [LUMINEUX] est automatiquement sélectionné.
- Quand vous sélectionnez [LUMINEUX],
 l'autonomie de la batterie est légèrement réduite pendant l'enregistrement.
- Si vous ouvrez le panneau LCD à 180 degrés de telle sorte que l'écran se trouve à l'extérieur et si vous rabattez le panneau LCD sur le corps du caméscope, le réglage revient automatiquement à [NORMAL].

ో Conseils

 Ce réglage n'affecte en aucune façon les images enregistrées.

COULEUR LCD



Vous pouvez régler la couleur de l'écran LCD à l'aide des touches - / + .



Faible intensité Forte intensité

🌣 Conseils

 Ce réglage n'affecte en aucune façon les images enregistrées.

AR-PL VISEUR (rétroéclairage du viseur)



Vous pouvez régler la luminosité du viseur.

► NORMAL

Luminosité normale.

LUMINEUX

Rend l'écran du viseur plus lumineux.

Remarques

- Lors du raccordement de votre caméscope à des sources d'alimentation extérieures, le réglage [LUMINEUX] est automatiquement sélectionné.
- Si vous sélectionnez [LUMINEUX],
 l'autonomie de la batterie est légèrement réduite pendant l'enregistrement.

🍟 Conseils

 Ce réglage n'affecte en aucune façon les images enregistrées.

REGLAGES SORTIE

(Options lors de la connexion d'autres appareils)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ▲/▼ pour changer de page.

Comment effectuer le réglage

↑ (HOME MENU) → page 78

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

FORMAT TV



Reportez-vous à la page 48.

SORTIE AFF.



►LCD

Affiche des informations comme le code temporel sur l'écran LCD et dans le viseur.

SOR.V/LCD

Affiche des informations comme le code temporel sur l'écran du téléviseur, l'écran LCD et dans le viseur

REG.HOR./ LAN.

(Options de réglage de l'horloge et de la langue)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ▲/☑ pour changer de page.

Comment effectuer le réglage

↑ (HOME MENU) → page 78

REGL.HORLOGE



Reportez-vous à la page 24.

REGL.ZONE



Vous pouvez changer de fuseau horaire sans arrêter l'horloge.

Réglez l'horloge sur le fuseau horaire local à l'aide des touches \(\subseteq \) lorsque vous utilisez votre caméscope sur d'autres fuseaux horaires.

Reportez-vous à la liste des décalages horaires dans le monde à la page 116.

HEURE ETE



Vous pouvez effectuer ce réglage sans arrêter l'horloge.

Réglez cette option sur [MARCHE] pour avancer d'une heure.

A REGL.LANGUE



Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser sur l'écran LCD.

T Conseils

 Votre caméscope propose [ENG[SIMP]] (anglais simplifié) lorsque vous ne trouvez pas votre langue maternelle parmi les options.

REGL.GENERAUX

(Autres options de réglage)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ✓ pour changer de page.

Comment effectuer le réglage



Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

MODE DEMO



Vous pouvez visualiser la démonstration en 10 minutes environ, après avoir tourné le commutateur POWER en position [1] (Film). Le réglage par défaut est [MARCHE].

ஂ Conseils

- La démonstration est suspendue dans les cas suivants :
- Lorsque vous appuyez sur START/STOP.
- Lorsque vous appuyez sur DUBBING (DCR-DVD410E/DVD810E).
- Lorsque vous appuyez sur l'écran pendant la démonstration (celle-ci reprend après 10 minutes environ).
- Lorsque vous faites coulisser le commutateur OPEN du cache de disque.
- Lorsque vous déplacez le commutateur POWER sur l'enregistrement d'image fixe.
- Lorsque vous appuyez sur ↑ (HOME)/
 (AFFICHER LES IMAGES).

ETALONNAGE



Reportez-vous à la page 123.

ARRET AUTO (Arrêt automatique)



▶5min

Le caméscope s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant plus de 5 minutes environ.

JAMAIS

Le caméscope ne s'arrête pas automatiquement.

Remarques

 Lorsque vous raccordez votre caméscope à une prise murale, [ARRET AUTO] est automatiquement réglé sur [JAMAIS].

VEIL.MARCHE RAP.



Vous pouvez régler le délai après lequel le caméscope s'éteint automatiquement en mode veille. Le réglage par défaut est [10min].

Remarques

• [ARRET AUTO] ne fonctionne pas en mode veille (p. 41).

TELECOMMANDE (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)



Vous pouvez utiliser la télécommande fournie (p. 133). Le réglage par défaut est [MARCHE].

"Conseils

 Réglez [ARRET] pour éviter que votre caméscope ne réagisse à une commande envoyée par une autre télécommande VCR.


Activation des fonctions à l'aide de **€**OPTION MENU


Le OPTION MENU apparaît sous la forme d'une fenêtre contextuelle lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur

Plusieurs fonctions s'affichent.

Utilisation du OPTION MENU

1 Tout en utilisant votre caméscope, appuyez sur ⊕= (OPTION) à l'écran.

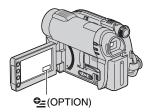

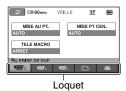

2 Appuyez sur l'option souhaitée.

Si vous ne trouvez pas l'option souhaitée, appuyez sur un autre onglet pour changer de page.



Si vous ne trouvez l'option nulle part, c'est qu'elle ne s'applique pas dans la situation actuelle.

3 Modifiez le réglage, puis appuyez sur OK.

Remarques

- Les onglets et les options qui s'affichent à l'écran dépendent de l'état d'enregistrement ou de lecture en cours de votre caméscope.
- · Certaines options apparaissent sans onglet.
- Le OPTION MENU ne peut pas être utilisé pendant l'opération Easy Handycam (p. 34).

Enregistrement d'options dans le OPTION MENU

Options	↑ *	Page
Onglet 🔳		
MISE AU PT.	-	92
MISE PT CEN.	-	92
TELE MACRO	-	92
EXPOSITION	-	93
SPOTMETRE	-	93
SELECTION SCENE	-	93
BAL BLANCS	-	94
COLOR SLOW SHTR	-	95
S. NIGHTSHOT PLS	-	95
Onglet 🕂		
FONDU	-	95
EFFET NUM.	-	96
EFFET SPEC.	-	96
Onglet 🚘		
MODE ENR.	0	80
MIC ZOOM INTEG.	-	96
NIV.REF.MIC	-	96
TAILLE	0	82
RETARDATEUR	-	96
MODE FLASH**	0	83

Options également incluses dans le HOME MENU

Affichage d'option dans le OPTION MENU

Options	^ *	Page
Onglet 🗑	•••	
SUPPRIMER**	0	51
SUPPRIMER/date**	0	51
SUPPR.TOUT**	0	51
Onglet 💽		
DIVISER	0	58
SUPPRIMER**	0	60
SUPP.TOUT**	0	60
DEPLACER**	0	60

-- (L'onglet affiché dépend de la situation/Pas d'onglet)

situation/Pas d'onglet)		
≧ AJOUTER**	0	59
≧ AJOUTER/date**	0	59
≧ TT AJOUT.**	0	59
IMPRIMER	0	64
DIAPORAMA	-	47
VOLUME	0	86
CODE DONNEES	0	84
REG.DIAPORAMA	-	47
COPIES	-	64
DATE/HEURE	-	64
TAILLE	-	64
MENU DVD	-	69

Options également incluses dans le HOME MENU

^{**} DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

^{**} Ces options sont également disponibles dans le HOME MENU, mais elles portent d'autres noms.

Fonctions définies dans le 920PTION MENU


Les options ci-dessous sont réglables uniquement dans OPTION MENU.

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

MISE AU PT.



Vous pouvez régler la mise au point manuellement. Vous pouvez aussi sélectionner cette fonction lorsque vous souhaitez effectuer une mise au point sur un sujet en particulier.

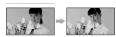

- ① Appuyez sur [MANUEL].
 ② apparaît.
- ② Appuyez sur ♣ (mise au point sur des sujets rapprochés)/ → ▲ (mise au point sur des sujets éloignés) pour affiner la mise au point. ♣ apparaît lorsque la mise au point ne peut pas être plus rapprochée et ▲ apparaît lorsque la mise au point ne peut pas être plus éloignée.
- 3 Appuyez sur OK.

Pour régler la mise au point automatiquement, appuyez sur [AUTO] $\rightarrow \boxed{OK}$ à l'étape ①.

Remarques

 Pour maintenir une mise au point nette, la distance minimale requise entre votre caméscope et le sujet est d'environ 1 cm pour le grand angle et d'environ 80 cm pour le téléobjectif.

"Conseils

- Pour faciliter la mise au point sur le sujet, déplacez la manette de zoom vers T (téléobjectif) pour régler la mise au point, puis vers W (grand angle) pour régler le zoom pour la prise de vue. Lorsque vous souhaitez filmer un sujet en gros plan, déplacez la manette de zoom vers W (grand angle), puis réglez la mise au point.
- Les informations sur la distance focale (distance à laquelle la mise au point est effectuée sur le sujet, lorsqu'il fait sombre et que la mise au point est difficile) s'affichent pendant quelques secondes dans les cas suivants. (Elles ne s'affichent pas correctement si vous utilisez un convertisseur (en option).)
 - Lorsque le mode de mise au point passe de automatique à manuel.

 Lorsque vous réglez la mise au point manuellement.

MISE PT CEN.



Vous pouvez sélectionner et régler le point de focale pour le diriger vers un sujet ne se trouvant pas au centre de l'écran.



- ① Appuyez sur le sujet à l'écran.

 ♠ apparaît.
- 2 Appuyez sur [FIN].

Pour régler la mise au point automatiquement, appuyez sur [AUTO] \rightarrow [FIN] à l'étape ①.

Remarques

 Si vous réglez [MISE PT CEN.], [MISE AU PT.] est automatiquement réglé sur [MANUEL].

TELE MACRO



Ce mode est très utile pour enregistrer des sujets de petite taille, comme des fleurs ou des insectes. Vous pouvez rendre l'arrièreplan plus flou et les sujets plus clairs. Quand vous réglez [TELE MACRO] sur [MARCHE] (TW), le zoom (p. 40) se déplace automatiquement jusqu'en haut du côté T (téléobjectif) et vous permet d'enregistrer des sujets rapprochés.

- -DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E Jusqu'à une distance de 43 cm environ.
- -DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Jusqu'à une distance de 38 cm environ.



Pour annuler, appuyez sur [ARRET] ou effectuez un zoom dans le sens grand angle (côté W).

Remarques

- Lors de la prise de vue d'un sujet éloigné, il peut s'avérer difficile et plus long d'effectuer la mise au point.
- · Faites la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 92) lorsque la mise au point automatique se fait difficilement.

EXPOSITION



Vous pouvez régler la luminosité d'une image manuellement. Réglez la luminosité lorsque le sujet est trop clair ou trop sombre par rapport à l'arrière-plan.



- (1) Appuyez sur [MANUEL].
- 2 Réglez l'exposition en appuyant sur / T .
- 3 Appuyez sur OK.

Pour revenir au mode d'exposition automatique, appuyez sur [AUTO] \rightarrow OKà l'étape ①.

SPOTMETRE (Spotmètre flexible)



Vous pouvez régler et fixer l'exposition du sujet, de sorte qu'il soit filmé dans des conditions de luminosité appropriée, même lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est important (par exemple, avec les sujets sous la lumière des projecteurs sur une scène).



1 Appuvez là où vous souhaitez régler et fixer l'exposition à l'écran.

-_____ apparaît.

② Appuyez sur [FIN].

Pour revenir au mode d'exposition automatique, appuyez sur [AUTO] → [FIN] à l'étape ①.

Remarques

• Si vous réglez [SPOTMETRE], [EXPOSITION] est automatiquement réglé sur [MANUEL].

SELECTION SCENE



Vous pouvez enregistrer efficacement des images dans de multiples situations à l'aide de la fonction [SELECTION SCENE].

► AUTO

Sélectionnez ce mode pour enregistrer automatiquement des images de bonne qualité sans la fonction [SELECTION SCENE1.

CREPUSCULE* ()

Sélectionnez ce mode pour réaliser des clichés la nuit sans perte l'ambiance.



BOUGIE (A)

Sélectionnez ce mode pour prendre des scènes sans perte l'ambiance des bougies.



MATIN&SOIR* (=)

Sélectionnez ce mode pour reproduire l'atmosphère de scènes comme des couchers ou levers de soleil.



FEU D'ARTIFICE* (🍪)

Sélectionnez ce mode pour prendre de spectaculaires prises de vues de feux d' artifice.



Fonctions définies dans le - OPTION MENU (Suite)

PAYSAGE* ()

Sélectionnez ce mode pour enregistrer avec netteté des sujets distants. Ce réglage empêche également le caméscope de faire la mise au point sur la vitre ou le maillage métallique d'une fenêtre lorsque vous filmez un sujet à travers une vitre.



PORTRAIT (🐴)

Sélectionnez ce mode pour bien faire ressortir le sujet, par exemple des personnes ou des fleurs, tout en créant un arrière-plan doux.



PROJECTEUR** (♠)

Sélectionnez ce mode pour empêcher que les visages des sujets n'apparaissent trop pâles dans des conditions de forte lumière.



SPORTS** (cours de sport) (🏂)

Sélectionnez ce mode pour minimiser les tremblements lors de l'enregistrement de sujets en mouvement rapide.



PLAGE** (🏊)

Sélectionnez ce mode pour capturer la couleur bleue vif de la mer ou d'un lac.



NEIGE** (🗳)

Sélectionnez ce mode pour prendre des images lumineuses d'un paysage blanc.



- Votre caméscope est réglé pour faire la mise au point uniquement sur des sujets distants.
- ** Votre caméscope est réglé pour ne pas faire la mise au point sur des sujets proches.

Remarques

 Le réglage [BAL BLANCS] est effacé lorsque vous réglez [SELECTION SCENE].

BAL BLANCS (Balance des blancs)



Vous pouvez régler la balance des couleurs en fonction de la luminosité de l'environnement d'enregistrement.

► AUTO

Le réglage de la balance des blancs s'effectue automatiquement.

EXTERIEUR (**)

La balance des blancs est réglée en fonction des conditions d'enregistrement suivantes :

- Extérieur
- Vues nocturnes, néons et feux d'artifice
- Lever ou coucher de soleil
- Sous des lampes fluorescentes à la lumière du jour

INTERIEUR (-☆-)

La balance des blancs est réglée en fonction des conditions d'enregistrement suivantes :

- Intérieur
- Scènes de fête ou studios où les conditions de lumière changent rapidement
- Sous des lampes vidéo dans un studio, des lampes au sodium ou des lampes de couleur de type incandescentes

UNE PRES. (N■)

La balance des blancs est réglée en fonction de la lumière environnante.

- ① Appuyez sur [UNE PRES.].
- ② Effectuez le cadrage sur un objet blanc, tel qu'une feuille de papier remplissant tout l'écran, dans les mêmes conditions d'éclairage que pour enregistrer le sujet.
- ③ Appuyez sur [►].

clignote rapidement. Lorsque la balance des blancs a été réglée et enregistrée dans la mémoire, l'indicateur cesse de clignoter.

Remarques

- Réglez [BAL BLANCS] sur [AUTO] ou réglez la couleur dans [UNE PRES.] sous des lampes fluorescentes blanches ou blanc oid.
- Lorsque vous sélectionnez [UNE PRES.], continuez à cadrer un objet blanc pendant que clignote rapidement.
- Lucignote lentement si [UNE PRES.] n'a pas pu être réglé.
- Lorsque [UNE PRES.] a été sélectionné, si continue de clignoter après que vous avez appuyé sur OK, réglez [BAL BLANCS] sur [AUTO].
- · Si vous réglez [BAL BLANCS], [SELECTION SCENE] est automatiquement réglé sur [AUTO].

ో Conseils

- · Si vous avez remplacé la batterie ou déplacé votre caméscope vers ou depuis l'extérieur alors que [AUTO] était sélectionné, orientez votre caméscope vers un objet blanc situé à proximité après avoir sélectionné [AUTO] pendant 10 secondes environ pour obtenir un meilleur réglage de la balance des couleurs.
- Si vous avez modifié le réglage [SELECTION] SCENEI ou déplacé votre caméscope vers ou depuis l'extérieur pendant le réglage de la balance des blancs après avoir sélectionné [UNE PRES.1, vous devez répéter l'opération [UNE PRES.].

COLOR SLOW SHTR (Color Slow Shutter)



Lorsque vous réglez [COLOR SLOW SHTR] sur [MARCHE], vous pouvez enregistrer une image aux couleurs plus lumineuses, même dans des endroits sombres.

apparaît sur l'écran.

Pour annuler [COLOR SLOW SHTR], appuyez sur [ARRET].

Remarques

- · Faites la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 92) lorsque la mise au point automatique se fait difficilement.
- La vitesse d'obturation de votre caméscope varie en fonction de la luminosité, ce qui peut entraîner un ralentissement du mouvement de l'image.

S. NIGHTSHOT PLS (Super NightShot plus)



L'image est enregistrée jusqu'à 16 fois la sensibilité de l'enregistrement NightShot plus si vous réglez [S. NIGHTSHOT PLS] sur [MARCHE] alors que le commutateur NIGHTSHOT PLUS (p. 41) est également réglé en position ON.

So apparaît sur l'écran.

Pour revenir au réglage normal, réglez [S. NIGHTSHOT PLS1 sur [ARRET].

Remarques

- N'utilisez pas [S. NIGHTSHOT PLS] dans des endroits lumineux. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- · N'obstruez pas le port inarouge avec les doigts ou des objets (p. 132).
- Enlevez le convertisseur (en option).
- Faites la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 92) lorsque la mise au point automatique se fait difficilement.
- La vitesse d'obturation de votre caméscope varie en fonction de la luminosité, ce qui peut entraîner un ralentissement du mouvement de l'image.

FONDU



Vous pouvez enregistrer une transition avec les effets suivants qui viennent s'ajouter à l'intervalle entre les scènes.

- 1) Sélectionnez l'effet souhaité en mode [VEILLE] (pendant l'entrée en fondu) ou [ENR.] (pendant la sortie en fondue), puis appuyez sur OK.
- ② Appuyez sur START/STOP. L'indicateur de transition en fondu arrête de clignoter, puis s'éteint lorsque la transition en fondu est terminée.

Fonctions définies dans le OPTION MENU (Suite)

Pour annuler le fondu avant le début de l'opération, appuyez sur [ARRET] à l'étape ①.

Si vous appuyez sur START/STOP, le réglage est effacé.





ÉQUIL.BLANC







ÉOUIL.NOIR







EFFET NUM. (Effet numérique)



Lorsque vous sélectionnez [FILM RETRO], [5+] apparaît et vous pouvez ajouter un effet rétro aux images.

Pour annuler [EFFET NUM.], appuyez sur [ARRET].

EFFET SPEC. (Effets spéciaux)



► ARRET

N'utilisez pas le réglage [EFFET SPEC.].

SEPIA

Les images apparaissent en couleur sépia.

NOIR&BLANC

Les images apparaissent en noir et blanc.

PASTEL

Les images ressemblent à des dessins au pastel pâle.



MIC ZOOM INTEG.



Lorsque vous réglez [MIC ZOOM INTEG.] en position [MARCHE] (🐑), vous pouvez enregistrer le son avec directivité en déplaçant la manette de zoom motorisé. Le réglage par défaut est [ARRET].

NIV.REF.MIC



Vous pouvez sélectionner le niveau du microphone pour l'enregistrement du son. Sélectionnez [BAS] lorsque vous souhaitez enregistrer un son puissant, comme dans une salle de concert, etc.

NORMAL

Enregistre différents sons ambiophoniques et les convertit selon un certain niveau.

BAS (#↓)

Enregistre fidèlement le son ambiophonique. Ce réglage n'est pas adapté à l'enregistrement de conversations.

RETARDATEUR



Lorsque vous réglez [RETARDATEUR] en position [MARCHE], 🖒 apparaît à l'écran. Lorsque vous appuyez sur PHOTO, votre caméscope démarre le compte à rebours et enregistre une image fixe au bout de 10 secondes environ.

Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur [REINI.].

Pour annuler le retardateur, sélectionnez [ARRET].

T Conseils

 Vous pouvez également utiliser cette fonction en appuyant sur la touche PHOTO de la télécommande (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E) (p. 133).

Opérations possibles avec un ordinateur Windows

Lorsque vous installez « Picture Motion Browser » sur un ordinateur Windows à partir du CD-ROM fourni, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

- Importation vers un ordinateur d'images réalisées avec votre caméscope
- Affichage d'images importées sur un ordinateur
- Création d'un DVD
- Copie d'un disque → Video Disc Copier

Pour plus de détails sur les fonctions de « Picture Motion Browser », reportez-vous au « Manuel de PMB » (p. 99).

Utilisation d'un ordinateur Macintosh

Le logiciel fourni « Picture Motion Browser » ne prend pas en charge les ordinateurs Macintosh.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation avancée d'images sur votre caméscope lorsqu'il est raccordé à un ordinateur Macintosh, consultez l'URL

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/fr/

Installation du logiciel

Environnement d'exploitation de « Picture Motion Browser »

SO: Microsoft Windows 2000 Professionnel SP4/Windows XP SP2*/ Windows Vista*

- * Les éditions 64 bits et Débutant (Edition) ne sont pas prises en charge.
- L'installation standard est requise.
- · Le fonctionnement n'est pas garanti si le système d'exploitation indiqué ci-dessus a été mis à niveau ou en cas d'environnement à double amorçage.

UC: Intel Pentium III 1 GHz minimum

Application: DirectX 9.0c ou version supérieure (ce produit repose sur la technologie DirectX. DirectX doit être installé).

Systèmes audio : carte son compatible Direct sound

Mémoire: 256 Mo minimum

Disque dur : volume de disque requis pour l'installation : environ 500 Mo (5 Go minimum peuvent être nécessaires lors de la création d'un DVD.)

Affichage: 1 024 × 768 pixels minimum

standard), Hi-Speed USB (compatible USB) 2.0 recommandé), graveur de DVD (un lecteur de CD-ROM est nécessaire pour l'installation.)

Remarques

- · Votre ordinateur doit être conforme aux configurations matérielles requises autres que celles décrites ci-dessus pour chaque système d'exploitation.
- Même dans un environnement où les opérations sont garanties, il est possible que des images soient supprimées de films, entraînant une lecture inégale. Toutefois, les images importées et les images enregistrées sur des disques créés ultérieurement ne seront pas affectées.
- Les opérations ne sont pas garanties dans tous les environnements recommandés. Par exemple, le fonctionnement d'autres applications ouvertes ou en arrière-plan peut diminuer les performances du produit.

Opérations possibles avec un ordinateur Windows (Suite)

- « Picture Motion Browser » ne prend pas en charge la reproduction sonore ambiophonique 5.1 canaux. Le son est reproduit dans 2 canaux.
- En fonction de l'ordinateur, il est possible que les supports de 8 cm (DVD+R DL, etc.) ne puissent pas être utilisés.
- Si vous utilisez un ordinateur bloc-notes, branchez-le à l'adaptateur secteur pour l'alimenter. Dans le cas contraire, le logiciel ne fonctionnera pas correctement en raison de la fonction d'économie d'énergie de l'ordinateur.
- Vous pouvez lire des images enregistrées sur un « Memory Stick PRO Duo » dans la fente pour Memory Stick d'un ordinateur. Toutefois, dans les cas suivants, n'utilisez pas la fente pour Memory Stick de l'ordinateur mais raccordez votre caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB:
 - L'ordinateur n'est pas compatible avec un « Memory Stick PRO Duo ».
 - Un adaptateur pour Memory Stick Duo est nécessaire.
 - Un « Memory Stick PRO Duo » ne peut pas être lu dans la fente pour Memory Stick.
 - La lecture de données à partir de la fente pour Memory Stick est lente.

Procédure d'installation

Vous devez installer le logiciel sur votre ordinateur Windows avant de raccorder votre caméscope à l'ordinateur.

L'installation n'est requise que la première fois.

Le contenu à installer et les procédures peuvent varier selon votre système d'exploitation.

- ① Vérifiez que votre caméscope n'est pas raccordé à l'ordinateur.
- 2 Mettez l'ordinateur sous tension.

Remarques

- Connectez-vous en tant qu'Administrateur pour procéder à l'installation.
- Fermez toutes les applications ouvertes avant d'installer le logiciel.
- ③ Placez le CD-ROM fourni dans le lecteur de disque de votre ordinateur.
 - L'écran d'installation apparaît.



Si l'écran n'apparaît pas

- Cliquez sur [Start], puis sur [My Computer]. (Pour Windows 2000, cliquez deux fois sur [My Computer].)
- Cliquez deux fois sur [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) (lecteur de disque).*
 - * Les noms de lecteur (tels que (E:)) peuvent varier selon l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur [Install].
- Sélectionnez la langue pour l'application à installer, puis cliquez sur [Next].
- ⑥ Lorsque l'écran de confirmation de la connexion apparaît, raccordez votre caméscope à l'ordinateur selon les étapes suivantes.
 - Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.
 - 2 Mettez votre caméscope sous tension.
 - Raccordez la prise \(\psi \) (USB) (p. 130) de votre caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
 - 4 Appuyez sur [CONNEXION USB] affiché à l'écran de votre caméscope.



- 7 Cliquez sur [Continue].
- (3) Lisez le [License Agreement], sélectionnez [I accept the terms of the license agreement] si vous l'acceptez, puis cliquez sur [Next].
- Vérifiez les paramètres d'installation, puis cliquez sur [Install].

Remarques

- Même si un écran vous invitant à redémarrer l'ordinateur apparaît, il n'est pas nécessaire de le redémarrer pour l'instant. Redémarrez votre ordinateur après avoir terminé l'installation.
- L'authentification peut prendre un certain temps.

1 Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

L'un des écrans d'installation suivants apparaît selon l'environnement informatique. Vérifiez l'écran et suivez les instructions affichées pour installer le logiciel requis.

- Sonic UDF Reader* Logiciel requis pour reconnaître un disque au format DVD-RW (mode VR)
- Windows Media Format 9 Series Runtime (Windows 2000 uniquement) Logiciel requis pour créer un DVD
- Microsoft DirectX 9.0c* Logiciel requis pour gérer des films
- * Windows 2000, Windows XP uniquement
- (1) Au besoin, redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation



12 Retirez le CD-ROM du lecteur de disque de votre ordinateur

■ Fonctionnement de Picture Motion Browser

- Pour démarrer « Picture Motion Browser », cliquez sur [Start] - [All Programs] -[Sony Picture Utility] - [PMB - Picture Motion Browser].
- Le fonctionnement de base de « Picture Motion Browser » est décrit dans le « Manuel de PMB ». Pour afficher le « Manuel de PMB », cliquez sur [Start] -[All Programs] - [Sony Picture Utility] -[Aide] - [Manuel de PMB].

Raccordement de votre caméscope à un ordinateur

Pour raccorder votre caméscope à un ordinateur, procédez comme suit.

- 1) Branchez l'adaptateur secteur à votre caméscope et à une prise murale.
- ② Mettez votre caméscope sous tension.

3 Raccordez la prise \(\forall \) (USB) (p. 130) de votre caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

L'écran [SELECT.USB] s'affiche sur votre caméscope. Appuyez sur l'option désirée affichée à l'écran

ో Conseils

 Si l'écran [SELECT.USB] n'apparaît pas. appuyez sur (HOME) \rightarrow (AUTRES) \rightarrow [CONNEXION USB].

Connexion du câble USB recommandée

Pour garantir le bon fonctionnement de votre caméscope, raccordez-le à un ordinateur comme décrit ci-dessous.

- · Raccordez uniquement le caméscope au port USB de votre ordinateur. Ne branchez aucun autre appareil à d'autres ports USB de l'ordinateur.
- · Lors du raccordement à un ordinateur à l'aide d'un clavier USB et d'une souris USB raccordés en tant que matériel standard, raccordez le caméscope à un autre port USB à l'aide du câble USB.

Remarques

- · Les opérations ne sont pas garanties lorsque plusieurs appareils USB sont raccordés à un ordinateur.
- Veillez à raccorder le câble USB à un port USB. Si le câble USB est raccordé à un ordinateur par l'intermédiaire d'un clavier USB ou d'un concentrateur USB, les opérations ne sont pas garanties.

Pour débrancher le câble USB

1) Cliquez sur l'icône [Unplug or eject hardwarel dans la barre des tâches située en bas à droite du bureau.



② Cliquez sur [Safely remove USB Mass Storage Device].



Opérations possibles avec un ordinateur Windows (Suite)

- 3 Cliquez sur [OK] (Windows 2000 uniquement).
- 4 Appuyez sur [FIN] affiché à l'écran de votre caméscope.
- ⑤ Appuyez sur [OUI] affiché à l'écran de votre caméscope.
- ⑥ Débranchez le câble USB du caméscope et de l'ordinateur.

Remarques

- Ne débranchez pas le câble USB lorsque le témoin ACCESS/d'accès est allumé.
- Avant d'éteindre votre caméscope, débranchez le câble USB selon les procédures décrites cidessus.
- Débranchez le câble USB selon les procédures décrites ci-dessus. Dans le cas contraire, les fichiers stockés sur le support risquent de ne pas être mis à jour correctement. Si vous ne débranchez pas correctement le câble USB, vous risquez également de provoquer un dysfonctionnement du support.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation de votre caméscope, utilisez le tableau suivant pour essayer d'y remédier. Si le problème persiste, débranchez la source d'alimentation et contactez votre revendeur Sony.

Opérations générales/Opération Easy
Handycam/Télécommande 101
Batteries/Sources d'alimentation 102
Ecran LCD/viseur 103
Support 103
Enregistrement
Lecture d'images sur votre caméscope 106
Lecture d'un disque sur d'autres appareils
Lecture d'un « Memory Stick PRO Duo » sur d'autres appareils
Montage d'images sur votre caméscope 108
Raccordement/copie vers d'autres appareils
Raccordement à un ordinateur 109
Fonctions ne pouvant pas être utilisées
simultanément

Opérations générales/Opération Easy Handycam/Télécommande

Le caméscope ne se met pas sous tension.

- Fixez une batterie chargée sur le caméscope (p. 20).
- Raccordez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise murale (p. 20).

Le caméscope ne fonctionne pas, même lorsqu'il est mis sous tension.

- Un délai de quelques secondes s'écoule après la mise sous tension, avant que votre caméscope ne soit prêt pour l'enregistrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale ou retirez la batterie, puis rebranchezle au bout d'1 minute environ. Si les fonctions sont toujours inopérantes, appuyez sur la touche RESET (p. 130) à l'aide d'un objet pointu. (Si vous appuyez sur la touche RESET, tous les réglages, celui de l'horloge inclus, sont réinitialisés.)

 La température de votre caméscope est extrêmement élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.

Les touches ne fonctionnent pas.

- Pendant l'opération Easy Handycam (p. 34), les touches/fonctions suivantes ne sont pas disponibles.
 - Activation et désactivation du rétroéclairage de l'écran LCD (appuyez sur la touche DISP BATT/INFO et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes) (p. 26)

 - Zoom de lecture (p. 47)
- Touche DUBBING (DCR-DVD410E/ DVD810E) (p. 55)

La touche ⊕=(OPTION) ne s'affiche pas.

 Le OPTION MENU ne peut pas être utilisé pendant l'opération Easy Handycam (p. 34).

Les réglages du menu ont été modifiés automatiquement.

- La plupart des options de menu sont automatiquement rétablies selon leur réglage d'origine pendant l'opération Easy Handycam (p. 34).
- Les options de menu suivantes sont définies pendant l'opération Easy Handycam :
 - Mode d'enregistrement de film : [SP][CODE DONNEES]: [DATE/HEURE]
- Format d'enregistrement des DVD-RW :
- [VIDEO]
- Les options de menu suivantes sont rétablies selon leurs réglages par défaut si le commutateur POWER est réglé en position OFF (CHG) pendant plus de 12 heures :
 - [MENU DVD]
 - [MISE AU PT.]
 - [MISE PT CEN.]
 - [EXPOSITION]
 - [SPOTMETRE]
 - [SELECTION SCENE]
 - [BAL BLANCS]
 - [COLOR SLOW SHTR]
 - [S. NIGHTSHOT PLS],

Dépannage (Suite)

- [MIC ZOOM INTEG.]
- [NIV.REF.MIC]

Même si vous appuyez sur EASY, les réglages de menu ne passent pas à leurs réglages par défaut automatiquement.

- Les réglages de menu suivants restent inchangés, même pendant l'opération Easy Handycam (p. 34).
 - [REG.SUPP.FILM]
 - [REG.SUPP.PHOTO]*1
 - [MODE AUDIO]*2
 - [SEL.GD FRMAT]
- [DATE SS-T.]
- [REGLAGE INDEX **●**]
- [TAILLE]
- [N°FICHIER]
- [MODE FLASH]*3
- [AFFICHAGE]
- [VOLUME]
- [BIP]
- [FORMAT TV]
- [REGL.HORLOGE]
- [REGL.ZONE]
- [HEURE ETE]
- [A REGL.LANGUE]
- [MODE DEMO]
- *1 DCR-DVD410E/DVD810E
- *2 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E
- *3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Votre caméscope vibre.

 Des vibrations se produisent en fonction de l'état du disque. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Vous sentez des vibrations dans vos mains ou un faible son est émis pendant le fonctionnement.

· Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Un son de moteur est audible dans le caméscope lorsque le cache de disque est fermé sans comporter de disque.

 Votre caméscope essaie de reconnaître le disque. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Votre caméscope chauffe.

 L'appareil est allumé depuis un certain temps. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.

La télécommande fournie ne fonctionne pas (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).

- Réglez [TELECOMMANDE] sur [MARCHE] (p. 89).
- Introduisez une batterie dans le logement de la batterie, en faisant correspondre correctement les polarités +/- avec les repères +/- (p. 133).
- Retirez tout obstacle placé entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- Ne dirigez pas le capteur de télécommande vers des sources lumineuses, comme la lumière directe du soleil ou un éclairage suspendu. Sinon, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.

Un autre appareil DVD fonctionne de manière incorrecte lorsque vous utilisez la télécommande fournie (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).

 Sélectionnez un mode de télécommande autre que DVD 2 sur votre appareil DVD ou recouvrez le capteur de votre appareil DVD avec du papier noir.

Batteries/Sources d'alimentation

Une coupure soudaine de courant se produit.

- Lorsque le caméscope est resté inactif pendant environ 5 minutes, il se met automatiquement hors tension (ARRET AUTO). Modifiez le réglage de [ARRET AUTO] (p. 89), mettez de nouveau l'appareil sous tension ou utilisez l'adaptateur secteur.
- Si le délai défini dans [VEIL.MARCHE RAP.] (p. 89) s'est écoulé en mode veille, votre caméscope s'éteint automatiquement. Mettez à nouveau votre caméscope sous tension.
- · Rechargez la batterie (p. 20).

Le témoin CHG (charge) ne s'allume pas lorsque la batterie est en charge.

- · Tournez le commutateur POWER en position OFF (CHG) (p. 20).
- · Fixez correctement la batterie sur le caméscope (p. 20).
- · Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale.
- La batterie est rechargée (p. 20).

Le témoin CHG (charge) clignote lorsque la batterie est en charge.

· Fixez correctement la batterie sur le caméscope (p. 20). Si le problème persiste, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et contactez votre revendeur Sony. La batterie est peut-être endommagée.

L'indicateur d'autonomie de la batterie n'indique pas le temps d'autonomie correct.

- La température ambiante est trop élevée ou trop basse. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La batterie n'a pas été suffisamment chargée. Rechargez de nouveau entièrement la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une batterie neuve (p. 20).
- L'indicateur d'autonomie peut être incorrect. suivant l'environnement d'utilisation.

La batterie se décharge rapidement.

- La température ambiante est trop élevée ou trop basse. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- La batterie n'a pas été suffisamment chargée. Rechargez de nouveau entièrement la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une batterie neuve (p. 20).

Ecran LCD/viseur

Les options de menu sont grisées.

 Vous ne pouvez pas sélectionner d'option grisée avec le mode de lecture/prise de vue en cours

• Certaines fonctions ne peuvent pas être activées simultanément (p. 109).

Les boutons ne s'affichent pas sur l'écran tactile.

- Appuyez légèrement sur l'écran LCD.
- · Appuyez sur DISP/BATT INFO sur votre caméscope ou sur la touche DISPLAY de la télécommande (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E) (p. 26, 133).

Les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement ou ne fonctionnent pas du tout.

· Réglez l'écran tactile ([ETALONNAGE], p. 123).

L'image n'est pas nette dans le viseur.

· Sortez le viseur, puis déplacez la molette de réglage de l'objectif du viseur jusqu'à ce que l'image soit nette (p. 27).

L'image a disparu du viseur.

 Fermez le panneau LCD. Aucune image ne s'affiche dans le viseur lorsque le panneau LCD est ouvert (p. 27).

Support

Il est impossible de retirer le disque.

- · Assurez-vous que l'alimentation (batterie ou adaptateur secteur) est correctement raccordée (p. 20).
- Le disque est endommagé ou couvert de traces de doigts, etc. Dans ce cas, le retrait du disque peut prendre jusqu'à 10 minutes.
- La température de votre caméscope est extrêmement élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.
- Vous avez éteint votre caméscope pendant la finalisation du disque. Mettez votre caméscope sous tension et terminez la finalisation du disque (p. 67).

Il est impossible de supprimer les images enregistrées sur un disque.

- Vous ne pouvez pas supprimer plus de 100 images en une seule fois sur l'écran INDEX.
- Vous ne pouvez pas supprimer les films suivants (p. 51):
 - Films enregistrés sur un DVD-R/DVD+R DL
 - Films enregistrés sur un DVD-RW (mode VIDEO), à l'exception du dernier film enregistré
 - Films enregistrés sur un DVD+RW, à l'exception du dernier film enregistré

Les indicateurs relatifs au type de disque et le format d'enregistrement sur l'écran LCD sont grisés.

- Le disque a peut-être été créé sur un autre appareil. Vous pouvez lire le disque à partir du caméscope mais vous ne pouvez pas enregistrer d'autres films sur le disque.
- Vous avez inséré un disque qui ne peut pas être utilisé avec votre caméscope.
- Votre caméscope ne reconnaît pas le disque.

Vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions avec un « Memory Stick PRO Duo ».

 Si vous utilisez un « Memory Stick PRO Duo » formaté sur un ordinateur, formatez-le de nouveau sur le caméscope (p. 72).

Vous ne pouvez pas supprimer des images du « Memory Stick PRO Duo ».

- Vous ne pouvez pas supprimer plus de 100 images en une seule fois sur l'écran INDEX.
- Vous ne pouvez pas supprimer d'images du « Memory Stick PRO Duo » si les images sont protégées par un autre appareil.

Le nom du fichier de données n'est pas correct ou clignote.

- · Le fichier est corrompu.
- Votre caméscope ne prend pas en charge le format du fichier. Utilisez le format de fichier pris en charge (p. 119).

Enregistrement

Reportez-vous également à la section « Support » (p. 103).

Lorsque vous appuyez sur START/ STOP ou sur PHOTO, le caméscope n'enregistre pas d'images.

- L'écran de lecture s'affiche. Réglez votre caméscope en mode de pause d'enregistrement (p. 39).
- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images en mode veille. Annulez le mode veille en appuyant sur QUICK ON (p. 41).
- Votre caméscope enregistre l'image que vous venez de capturer sur le support.
- Le support est saturé. Formatez le support (mémoire interne (DCR-DVD410E/ DVD810E)/DVD-RW/DVD+RW/
 « Memory Stick PRO Duo ») (p. 72). Supprimez les images inutiles (p. 51) ou utilisez un nouveau disque ou un « Memory Stick PRO Duo ».
- Si vous utilisez l'un des disques suivants après l'avoir finalisé, faites en sorte que le disque puisse enregistrer d'autres films (p. 74). Ou bien utilisez un nouveau disque.
 - DVD-RW (mode VIDEO)
 - DVD+RW
- La température de votre caméscope est extrêmement élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.
- De la condensation s'est produite. Mettez votre caméscope hors tension et laissez-le sécher pendant 1 heure environ (p. 123).
- Le nombre d'images fixes est supérieur à la capacité de votre caméscope (p. 83, 83).
 Supprimez les images superflues (p. 51).

Vous ne pouvez pas enregistrer d'image fixe.

• Vous ne pouvez pas enregistrer d'image fixe sur un disque dans votre caméscope.

Le témoin ACCESS/d'accès s'allume même lorsque vous interrompez l'enregistrement.

· Votre caméscope enregistre l'image que vous venez d'enregistrer sur le support.

Le champ d'image a un aspect différent.

• Le champ d'image peut avoir un aspect différent, selon la condition de votre caméscope. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

La durée d'enregistrement réelle d'un film est inférieure à la durée d'enregistrement attendue du support.

 La durée d'enregistrement disponible peut être raccourcie selon les conditions d'enregistrement d'un obiet en déplacement rapide.

L'enregistrement s'interrompt.

- La température de votre caméscope est extrêmement élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.
- De la condensation s'est produite. Mettez votre caméscope hors tension et laissez-le sécher pendant 1 heure environ (p. 123).

Il existe un décalage entre le moment où vous appuyez sur START/STOP et le moment où l'enregistrement du film démarre/ s'arrête.

 Sur votre caméscope, il peut se produire un léger décalage entre le moment où vous appuyez sur START/STOP et le moment où l'enregistrement du film démarre/s'arrête. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Le format de film (16:9/4:3) ne peut pas être modifié.

· Vous ne pouvez pas modifier le format de film dans les cas suivants :

- Lorsque [DISQUE] est sélectionné dans [REG.SUPP.FILM], vous avez inséré un DVD+RW ou bien aucun disque n'est inséré.
- Lorsque [MEMORY STICK] est sélectionné dans [REG.SUPP.FILM], aucun « Memory Stick PRO Duo » n'est inséré.

La mise au point automatique ne fonctionne pas.

- Réglez [MISE AU PT.] sur [AUTO] (p. 92).
- · Les conditions d'enregistrement ne conviennent pas au mode de mise au point automatique. Réglez la mise au point manuellement (p. 92).

[STEADYSHOT] ne fonctionne pas.

- Réglez [STEADYSHOT] sur [MARCHE] (p. 81).
- Il est possible que la fonction [STEADYSHOT] ne puisse pas compenser les vibrations excessives.

Des petits points blancs, rouges, bleus ou verts apparaissent à l'écran.

· Des points apparaissent lorsque vous enregistrez en mode [S. NIGHTSHOT PLS] ou [COLOR SLOW SHTR]. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

La couleur de l'image n'apparaît pas correctement.

· Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS sur OFF (p. 41).

L'image est lumineuse et le sujet n'apparaît pas à l'écran.

 Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS sur OFF (p. 41).

L'image est sombre et le sujet n'apparaît pas à l'écran (DCR-DVD310E/ DVD410E/DVD710E/DVD810E).

 Maintenez la touche DISP/BATT INFO enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le rétroéclairage (p. 26).

Un scintillement indésirable se produit.

 Ce phénomène se produit lorsque les images sont filmées sous un éclairage fluorescent, au sodium ou au mercure. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Une bande verticale apparaît lors de l'enregistrement de la lumière d'une bougie ou d'une lumière électrique dans l'obscurité.

 Cela se produit lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop élevé.
 Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Une ligne blanche verticale apparaît sur une image prise en pleine lumière.

 Ce phénomène est appelé effet de scintillement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Des bandes noires apparaissent lorsque vous enregistrez un écran de télévision ou un écran d'ordinateur.

• Réglez [STEADYSHOT] sur [ARRET] (p. 81).

La fonction [S. NIGHTSHOT PLS] est inopérante.

 Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS sur ON (p. 41).

[COLOR SLOW SHTR] ne fonctionne pas correctement.

 [COLOR SLOW SHTR] peut ne pas fonctionner correctement dans l'obscurité totale. Utilisez NightShot plus ou [S. NIGHTSHOT PLS].

Vous ne pouvez pas régler [NIV.CTJR LCD].

 Vous ne pouvez pas régler la fonction [NIV.CTJR LCD] lorsque :

- Le panneau LCD est fermé sur votre caméscope et l'écran LCD est orienté vers l'extérieur.
- L'alimentation est fournie par l'adaptateur secteur

Lecture d'images sur votre caméscope

Vous ne trouvez pas les images à lire

Vous ne pouvez pas lire un disque.

- Vérifiez la compatibilité du disque (p. 12).
- Insérez un disque en positionnant la face à enregistrer vers votre caméscope (p. 30).
- Un disque enregistré, formaté ou finalisé sur d'autres appareils risque de ne pas être lu sur votre caméscope.
- La température de votre caméscope est extrêmement élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.

L'image lue est déformée.

 Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux (p. 119).

Il est impossible de lire les images stockées sur un « Memory Stick PRO Duo ».

- Vous ne pouvez pas lire d'images si vous avez modifié leurs fichiers ou leurs dossiers ou si vous avez édité leurs données sur un ordinateur. (Le nom du fichier clignote lors de la visualisation de l'image fixe.) Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement (p. 120).
- Les images enregistrées sur d'autres appareils ne peuvent ni être lues ni affichées à leur taille réelle. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement (p. 120).

« ? » s'affiche sur une image de l'écran VISUAL INDEX.

- Il est possible que le chargement des données ait échoué. L'image peut s'afficher correctement lorsque vous mettez le caméscope hors tension puis de nouveau sous tension ou lorsque vous retirez et insérez le « Memory Stick PRO Duo » à plusieurs reprises.
- Vous avez retiré la batterie ou l'adaptateur secteur alors que le témoin d'accès clignotait. Cette opération risque d'endommager les données d'image, qui porteront le signe ?
- Cet indicateur peut apparaître sur des images fixes enregistrées avec d'autres appareils, éditées sur un ordinateur, etc.

« 🗗 » s'affiche sur une image de l'écran VISUAL INDEX.

• Exécutez [REPAR.F.BD.IM.] (p. 76). Si le signe est toujours affiché, supprimez l'image repérée par un [] (p. 51).

Aucun son n'est émis ou le son est faible lors de la lecture.

- Augmentez le volume (p. 45).
- Le son n'est pas reproduit lorsque l'écran LCD est fermé. Ouvrez l'écran LCD.
- Lorsque vous enregistrez le son après avoir réglé [NIV.REF.MIC] en position [BAS] (p. 96), il peut être difficile d'entendre le son enregistré.

Lecture d'un disque sur d'autres appareils

Le disque ne peut pas être lu ou n'est pas reconnu.

- Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux (p. 119).
- Finalisez le disque (p. 67).
- Un disque enregistré en mode VR ne peut pas être lu sur un appareil qui ne prend pas en charge le mode VR. Vérifiez la compatibilité dans le mode d'emploi de l'appareil de lecture.

L'image lue est déformée.

 Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux (p. 119).

« ? » s'affiche sur une image du menu DVD.

- Il est possible que le chargement des données ait échoué pendant la finalisation du disque. Pour les disques suivants, faites en sorte que le disque puisse enregistrer des données supplémentaires (p. 74), puis recréez le menu de DVD en finalisant à nouveau le disque (p. 67). Le menu DVD peut s'afficher correctement.
 - DVD-RW (mode VIDEO)
 - DVD+RW

La lecture se fige un instant entre les scènes.

- L'image peut se figer un instant entre les scènes en fonction de l'appareil utilisé. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez un DVD+R DL, l'image peut se figer un instant lorsque la couche d'enregistrement change. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

La lecture ne revient pas à la scène précédente lorsque vous appuyez sur la touche l≪€.

Lorsque vous lisez le disque sur un ordinateur ou sur un autre appareil de lecture, les sons de droite et de gauche ne sont pas équilibrés (DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).

Dépannage (Suite)

- Cela peut se produire lorsque le son enregistré en mode ambiophonique 5.1 canaux est converti en mode 2 canaux (son stéréo normal) sur un ordinateur ou un autre appareil de lecture (p. 40). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si l'appareil de lecture est un système stéréo 2 canaux, changez le système de conversion audio (système de sous-mixage). Pour plus de détails, reportez-vous également aux modes d'emploi de l'appareil de lecture.
- Lorsque vous créez un disque à l'aide du logiciel « Picture Motion Browser » fourni, sélectionnez 2 canaux pour le réglage audio.
- Enregistrez des films en réglant [MODE AUDIO] en position [STEREO 2ch] sur votre caméscope (p. 80).

Lecture d'un « Memory Stick PRO Duo » sur d'autres appareils

Le « Memory Stick PRO Duo » ne peut pas être lu ou n'est pas reconnu.

 L'appareil ne prend pas en charge les « Memory Stick PRO Duo ».

Montage d'images sur votre caméscope

Edition impossible.

- Vous ne pouvez pas éditer les films enregistrés sur un DVD-R/DVD+R DL (p. 12).
- Aucune image n'est enregistrée.
- L'édition est impossible à cause de l'état de l'image.
- Vous ne pouvez pas éditer une image protégée sur un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas copier des films depuis un disque vers la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou un « Memory Stick PRO Duo ».

Il est impossible d'ajouter des films à la liste de lecture.

- · Le support est plein.
- Vous pouvez ajouter un maximum de 99 films à une liste de lecture située sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) ou sur un « Memory Stick PRO Duo », ou bien 999 films à une liste de lecture située sur un disque (p. 59).
 Supprimez les images superflues (p. 51).
- Vous ne pouvez pas ajouter d'images fixes à la liste de lecture.

Il est impossible de diviser les films.

- · Il est impossible de diviser un film trop court.
- Il est impossible de diviser un film protégé sur un autre appareil.

Il est impossible de supprimer les images.

- Vous ne pouvez pas supprimer les films suivants (p. 51):
 - Films enregistrés sur un DVD-R/DVD+R DL
- Films enregistrés sur un DVD-RW (mode VIDEO), à l'exception du dernier film enregistré
- Films enregistrés sur un DVD+RW, à l'exception du dernier film enregistré
- Dans le cas d'un disque, vous ne pouvez pas supprimer les films pendant l'opération Easy Handycam (p. 34).
- Les images protégées sur un autre appareil ne peuvent pas être supprimées.

Il est impossible de capturer une image fixe à partir d'un film.

 L'espace libre est insuffisant sur le support pour enregistrer des images fixes (p. 53).

La finalisation est impossible.

- Utilisez l'adaptateur secteur pour l'opération de finalisation. N'utilisez pas la batterie.
- Le disque est déjà finalisé. Si vous disposez des disques suivants, suivez la procédure indiquée pour enregistrer des films supplémentaires (p. 74):

- DVD-RW (mode VIDEO)
- DVD+RW

[DEFINALISER] impossible.

- L'option [DEFINALISER] n'est pas disponible pour les disques suivants :
 - DVD-RW (mode VR)
 - DVD+RW
 - DVD-R
 - DVD+R DL

Vous ne pouvez pas éditer ou enregistrer des images supplémentaires sur un disque à l'aide d'autres appareils.

• Il est possible que vous ne puissiez pas éditer ou enregistrer des images supplémentaires sur un disque enregistré sur votre caméscope à l'aide d'autres appareils.

Raccordement/copie vers d'autres appareils

Vous n'entendez pas le son du téléviseur raccordé à votre caméscope.

 Seule la fiche S VIDEO est branchée. Veillez à brancher également les fiches rouge et blanche du câble de raccordement A/V équipé d'une fiche S VIDEO (en option) (p. 62).

Le format de l'image n'est pas correct sur le téléviseur 4:3 raccordé au caméscope.

• Réglez [FORMAT TV] en fonction de votre téléviseur (p. 48).

Impossible de copier.

• Le câble de raccordement A/V n'est pas raccordé correctement. Assurez-vous que le câble de raccordement A/V est branché à la bonne prise, c'est-à-dire à la prise d'entrée d'un appareil pour copier un film depuis votre caméscope (p. 55).

Raccordement à un ordinateur

Vous ne pouvez pas installer « Picture Motion Browser ».

- · Vérifiez l'environnement informatique requis pour installer « Picture Motion Browser ».
- · Installez « Picture Motion Browser » correctement (p. 98).

« Picture Motion Browser » ne fonctionne pas correctement.

· Quittez « Picture Motion Browser » et redémarrez l'ordinateur.

Votre caméscope n'est pas reconnu par l'ordinateur.

- Installez « Picture Motion Browser » (p. 98).
- Débranchez les périphériques autres que le clavier, la souris et le caméscope de la prise USB de l'ordinateur
- Débranchez le câble USB de l'ordinateur et de votre caméscope et redémarrez l'ordinateur, puis raccordez à nouveau l'ordinateur et votre caméscope correctement (p. 99).
- · Assurez-vous que l'outil de vérification de contenu multimédia de l'ordinateur se met en route. Pour plus de détails sur les fonctions de l'outil de vérification de contenu multimédia, reportez-vous au « Manuel de PMB ».

Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

La liste suivante répertorie des exemples de combinaisons de fonctions et d'options de menu impossibles.

Impossible d'utiliser	Avec les réglages suivants
BACK LIGHT	[SPOTMETRE], [FEU D'ARTIFICE], [MANUEL] dans [EXPOSITION]


Dépannage (Suite)

Impossible d'utiliser	Avec les réglages suivants
[SEL.GD FRMAT]	[FILM RETRO]
[OBT.LENTE	[S. NIGHTSHOT PLS],
AUTO]	[SELECTION SCENE],
	[COLOR SLOW
	SHTR], [EFFET NUM.], [FONDU]
[MISE PT CEN.]	[SELECTION SCENE]
[TELE MACRO]	[SELECTION SCENE]
[EXPOSITION]	NightShot plus,
	[S. NIGHTSHOT PLS]
[SPOTMETRE]	NightShot plus,
·	[S. NIGHTSHOT PLS]
[SELECTION	NightShot plus,
SCENE]	[S. NIGHTSHOT PLS],
	[COLOR SLOW
	SHTR], [FILM
	RETRO], [TELE
	MACRO], [FONDU]
[BAL BLANCS]	NightShot plus,
	[S. NIGHTSHOT PLS]
[COLOR SLOW	NightShot plus,
SHTR]	[EFFET NUM.],
	[SELECTION SCENE],
	[FONDU]
[S.NIGHTSHOT	[EFFET NUM.],
PLS]	[FONDU]
[FONDU]	[EFFET NUM.], [S.
	NIGHTSHOT PLS],
	[COLOR SLOW
	SHTR], [BOUGIE]/
	[FEU D'ARTIFICE]
	dans [SELECTION
FDEDDE NAME OF	SCENE]
[EFFET NUM.]	[S. NIGHTSHOT PLS],
	[COLOR SLOW
	SHTR], [FONDU], [SELECTION SCENE],
	[EFFET SPEC.]
[EFFET SPEC.]	[FILM RETRO]
[NIV.REF.MIC]	[MIC ZOOM INTEG.]
[MIV.KEF.WIIC]	[MIC ZOOM INTEG.]

Indicateurs et messages d'avertissement

Code d'autodiagnostic/ Indicateurs d'avertissement

Si des indicateurs s'affichent sur l'écran LCD ou dans le viseur, vérifiez les points suivants. Vous pouvez corriger certains problèmes vous-même. Si le problème persiste, même après plusieurs tentatives pour y remédier, contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony.

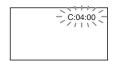

C: (ou E:) □□:□□ (code d'autodiagnostic)

C:04:□□

- La batterie utilisée n'est pas une batterie « InfoLITHIUM » de série H. Utilisez une batterie « InfoLITHIUM » de série H (p. 121).
- Raccordez fermement la fiche CC de l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope (p. 20).

C:13:□□

- Le disque est défectueux. Utilisez un disque compatible avec votre caméscope (p. 12).
- Le disque est sale ou rayé. Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux (p. 119).

C:32:□□

- Certains symptômes non décrits cidessus sont apparus. Retirez le disque et réinsérez-le, puis rallumez votre caméscope.
- Débranchez la source d'alimentation.
 Rebranchez-la et faites de nouveau fonctionner votre caméscope.

 Un problème de fonctionnement auquel vous ne pouvez pas remédier s'est produit. Contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service aprèsvente agréé Sony. Fournissez-lui le code à 5 chifes qui commence par la lettre « F. »

101-0001 (Indicateur d'avertissement correspondant aux fichiers)

Clignotement lent

- · Le fichier est endommagé.
- · Le fichier est illisible.

(Indicateur d'avertissement correspondant aux disques)

Clignotement lent

- Aucun disque n'est inséré.*
- Il reste moins de 5 minutes pour l'enregistrement de films.
- Vous avez inséré un disque qui ne peut pas être lu ni gravé, par exemple un disque une couche a été inséré à l'envers.

Clignotement rapide

- Votre caméscope ne reconnaît pas le disque.*
- Un disque finalisé est inséré dans votre caméscope pendant le mode de pause d'enregistrement.
- Le disque est entièrement enregistré.*
- Un disque enregistré sur un standard de télévision couleur différent de celui de votre caméscope est inséré lorsque (Film) est sélectionné.*

- Votre caméscope ne reconnaît pas le disque.
- Le disque est entièrement enregistré.
- Il est possible qu'une erreur se soit produite au niveau du lecteur de disque de votre caméscope.
- Un disque finalisé est inséré pendant le mode pause d'enregistrement (p. 74).

Clignotement lent

- · La batterie est presque vide.
- Selon les conditions de fonctionnement ou l'état de la batterie, △ peut clignoter, même s'il reste environ 20 minutes d'enregistrement.

[] (Avertissement de température élevée)

Clignotement lent

 La température de votre caméscope est de plus en plus élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.

Clignotement rapide*

 La température de votre caméscope est extrêmement élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le reoidir dans un endroit ais pendant quelques instants.

☼ (Indicateur d'avertissement correspondant au « Memory Stick PRO Duo »)

Clignotement lent

- L'espace libre est insuffisant pour l'enregistrement. Reportez-vous à la page 4 pour savoir quel type de « Memory Stick PRO Duo » utiliser avec votre caméscope.
- Aucun « Memory Stick PRO Duo » n'est inséré (p. 32).

Clignotement rapide*

- L'espace libre est insuffisant pour l'enregistrement. Supprimez les images superflues (p. 51) ou formatez le « Memory Stick PRO Duo » (p. 72) après avoir reproduit/copié les images (p. 55, 62, 97).
- Le fichier de base de données d'images est endommagé (p. 76).

⟨⟨√⟩ (Indicateurs d'avertissement correspondant au formatage du « Memory Stick PRO Duo »)*

- Le « Memory Stick PRO Duo » est endommagé.
- Le « Memory Stick PRO Duo » n'est pas correctement formaté (p. 72, 119).

(Indicateur d'avertissement correspondant à un « Memory Stick PRO Duo » incompatible)*

 Un « Memory Stick PRO Duo » incompatible est inséré (p. 119).

• L'accès au « Memory Stick PRO Duo » a été restreint sur un autre appareil.

(Indicateur d'avertissement correspondant au bougé du caméscope)

 Le caméscope n'est pas stable, un bougé de caméscope se produit donc facilement. Tenez fermement le caméscope à deux mains pour effectuer la prise de vue. Notez toutefois que l'indicateur d'avertissement de bougé du caméscope ne disparaît pas.

(Indicateur d'avertissement correspondant à l'enregistrement d'une image fixe)

• Le caméscope ne peut pas enregistrer d'image fixe pour le moment car il traite l'image fixe que vous venez d'enregistrer. Patientez jusqu'à ce que le caméscope soit prêt à enregistrer.

Vous entendez une mélodie lorsque les indicateurs d'avertissement apparaissent à l'écran (p. 86).

Description des messages d'avertissement

Si des messages s'affichent à l'écran, suivez les instructions.

■ Support

Erreur de formatage de la mémoire interne.

 Le format de la mémoire interne de. votre caméscope a été modifié et ne correspond plus au format par défaut. Vous pourrez peut-être utiliser à nouveau la mémoire interne après l'avoir formatée (p. 72). Toutes les données de la mémoire interne seront supprimées.

♠ ≜Enregistrement sur le disque désactivé.

• Un dysfonctionnement s'est produit au niveau du disque et celui-ci ne peut pas être utilisé

Lecture interdite.

- · Vous essayez de lire un disque non compatible avec votre caméscope.
- · Vous essayez de lire une image enregistrée avec un signal de protection de droits d'auteur

Définalisation nécessaire du disque.

• Pour enregistrer sur le DVD-RW finalisé (mode VIDEO), définalisez-le (p. 74).

 Votre caméscope ne reconnaît pas le disque car il n'est pas compatible ou il est rayé.

supporté.

· Le disque est enregistré dans un code de format différent de celui de votre caméscope. Le formatage du disque peut vous permettre d'utiliser le disque sur votre caméscope (DVD-RW/ DVD+RW uniquement) (p. 72).

Réinsérez le Memory Stick.

 Réinsérez plusieurs fois le « Memory Stick PRO Duo ». Si l'indicateur continue de clignoter, le « Memory Stick PRO Duo » est peut-être endommagé. Essayez avec un autre « Memory Stick PRO Duo ».

formaté correctement.

· Vérifiez le format, puis formatez le « Memory Stick PRO Duo » avec votre caméscope au besoin (p. 72).

Les dossiers du Memory Stick sont pleins.

- · Vous ne pouvez pas créer de dossiers au-delà de 999MSDCF. Vous ne pouvez pas créer ou supprimer de dossiers créés à partir de votre caméscope.
- · Formatez le « Memory Stick PRO Duo » (p. 72) ou supprimez des dossiers superflus à l'aide de votre ordinateur.

Il est possible que ce Memory Stick ne puisse pas enregistrer ou lire de films.

· Utilisez le « Memory Stick » recommandé (p. 4).

Il est possible que ce Memory Stick ne puisse pas enregistrer ou lire des images correctement.

• Il y a peut-être un problème au niveau du « Memory Stick PRO Duo ». Insérez à nouveau le « Memory Stick PRO Duo ».

Ne pas éjecter le Memory Stick pendant l'écriture. Les données risquent d'être endommagées.

 Insérez une nouvelle fois le « Memory Stick PRO Duo » et suivez les instructions à l'écran

Le fichier de la base de données d'images est endommagé. Créer un nouveau fichier?

 Le fichier de base de données d'images est endommagé. Lorsque vous appuyez sur [OUI], un nouveau fichier de base de données d'images est créé. Les anciennes images enregistrées sur le « Memory Stick PRO Duo » ne peuvent pas être lues (les fichiers image ne sont pas endommagés). Si vous exécutez la commande [REPAR.F.BD.IM.] (p. 76) après avoir créé un nouveau fichier de base de données d'images, la lecture des anciennes images enregistrées peut fonctionner. Si cela ne fonctionne pas, copiez l'image sur un ordinateur à l'aide du logiciel fourni.

Incohérences trouvées dans fichier de base de données d'images. Imposs.enregistrer ou lire des films. Voulez-vous le réparer ?

 Le fichier de base de données d'images est endommagé. Appuyez sur [OUI] pour effectuer une réparation.

■ Imprimante compatible PictBridge

Non raccordé à une imprimante compatible PictBridge.

 Mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension, puis débranchez et rebranchez le câble USB.

Impression imposs. Vérifier l'imprimante.

 Mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension, puis débranchez et rebranchez le câble USB.

Autres

Aucune autre sélection possible.

- Vous pouvez ajouter un maximum de 99 films à une liste de lecture située sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/ DVD810E) ou sur un « Memory Stick PRO Duo », ou bien 999 films à une liste de lecture située sur un disque (p. 59).
- Vous ne pouvez pas sélectionner plus de 100 images en une seule fois sur l'écran INDEX lors de :
 - la suppression d'images
 - la reproduction de films
 - la copie d'images fixes
 - l'édition d'une liste de lecture
 - l'impression d'images fixes

Données protégées.

 L'image est protégée sur un autre appareil. Annulez la protection sur l'appareil.

Division impossible.

 Vous ne pouvez pas diviser un film extrêmement court

Impossible de récupérer les données.

 L'écriture de données sur le support a échoué. Les tentatives de récupération des données ont échoué.

Veuillez patientez.

 Ce message s'affiche si le processus de retrait du disque est long. Mettez le caméscope sous tension et laissez-le pendant 10 minutes environ en évitant les vibrations.

Utilisation de votre caméscope à l'étranger

Alimentation électrique

Vous pouvez utiliser votre caméscope dans n'importe quel pays ou région avec l'adaptateur secteur fourni, dans la limite de 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz.

A propos des standards de télévision couleur

Votre caméscope est basé sur le standard PAL. Si vous souhaitez visionner une image enregistrée avec votre caméscope sur un téléviseur, ce dernier doit être basé sur le standard PAL et être équipé d'une prise d'entrée AUDIO/VIDEO.


Système	Pays d'utilisation
PAL	Australie, Autriche, Belgique, Chine, République Tchèque, Danemark, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Hong- Kong, Hongrie, Italie, Koweït, Malaisie, Nouvelle Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Singapour, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume-Uni, etc.
PAL - M	Brésil
PAL - N	Argentine, Paraguay, Uruguay
NTSC	Bahamas, Bolivie, Canada, Amérique Centrale, Chili, Colombie, Equateur, Guyane, Jamaïque, Japon, Corée, Mexique, Pérou, Surinam, Taiwan, Philippines, Etats-Unis, Venezuela, etc.
SECAM	Bulgarie, ance, Guyane, Irak, Iran, Monaco, Russie, Ukraine, etc.

Utilisation de votre caméscope à l'étranger (Suite)

Réglage de l'heure locale

Vous pouvez facilement régler l'heure locale en indiquant un fuseau horaire lors de l'utilisation de votre caméscope à l'étranger. Appuyez sur ♠ (HOME) → ➡ (REGLAGES) → [REG.HOR./♠ LAN.] → [REGL.ZONE] et [HEURE ETE] (p. 88).

Décalages horaires dans le monde

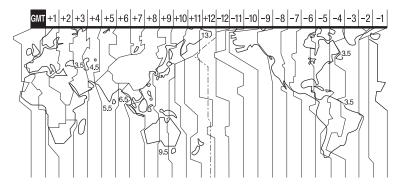


Décalages horaires	Zone
GMT	Lisbonne, Londres
+01:00	Berlin, Paris
+02:00	Helsinki, Le Caire, Istanbul
+03:00	Moscou, Nairobi
+03:30	Téhéran
+04:00	Abou Dhabi, Bakou
+04:30	Kaboul
+05:00	Karachi, Islamabad
+05:30	Calcutta, New Delhi
+06:00	Almaty, Dhaka
+06:30	Rangoon
+07:00	Bangkok, Djakarta
+08:00	Hong Kong, Singapour, Beijing
+09:00	Séoul, Tokyo
+09:30	Adélaïde, Darwin
+10:00	Melbourne, Sydney

Décalages horaires	Zone
+11:00	Iles Salomon.
+12:00	Fidji, Wellington
-12:00	Eniwetok, Kwajalein
-11:00	Iles Midway,le Samoa
-10:00	Hawaï
-09:00	Alaska
-08:00	Los Angeles, Tijuana
-07:00	Denver, Arizona
-06:00	Chicago, Mexico
-05:00	New York, Bogota
-04:00	Santiago
-03:30	Saint John's
-03:00	Brasilia, Montevideo
-02:00	Fernando de Noronha
-01:00	Les Açores, Iles du Cap-Vert

Structure des fichiers/dossiers situés sur la mémoire interne (DCR-DVD410E/DVD810E) et sur un « Memory Stick PRO Duo »

La structure des fichiers/dossiers est représentée ci-dessous. Il n'est généralement pas nécessaire de connaître la structure des fichiers/dossiers pour l'enregistrement/la lecture d'images sur le caméscope. Pour visualiser des images fixes ou des films sur un ordinateur, reportez-vous au « Manuel de PMB » sur le CD-ROM fourni, puis utilisez l'application fournie.

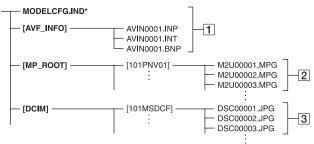

^{*} Mémoire interne uniquement (DCR-DVD410E/DVD810E)

1 Fichiers de base de données d'images

Lorsque vous supprimez les fichiers, vous ne pouvez pas enregistrer/lire les images correctement. Par défaut, les fichiers sont généralement cachés et ne s'affichent pas.

2 Fichiers de film (fichiers MPEG2)

Les fichiers portent l'extension « .MPG ». La taille maximale est de 2 Go. Si la taille d'un fichier dépasse 2 Go, le fichier est divisé.

Les numéros des fichiers augmentent automatiquement. Lorsque le numéro des fichiers dépasse 9 999, un autre dossier est créé pour enregistrer les nouveaux fichiers de films.

Le numéro du dossier augmente : $[101PNV01] \rightarrow [102PNV01]$

3 Fichiers d'images fixes (fichiers JPEG)

Les fichiers portent l'extension « .JPG ». Les numéros des fichiers augmentent automatiquement. Lorsque le numéro des fichiers dépasse 9 999, un autre dossier est créé pour enregistrer les nouveaux fichiers d'images.

Le numéro du dossier augmente : $[101MSDCF] \rightarrow [102MSDCF]$

- Vous pouvez accéder au support situé dans le caméscope à partir d'un ordinateur raccordé à l'aide d'un câble USB (p. 99).
- Ne modifiez pas les fichiers ou les dossiers présents dans le caméscope à partir d'un ordinateur. Les fichiers d'images peuvent être détruits ou ne pas être lus.
- Nous (Sony) ne pouvons être tenus responsables des conséquences de manipulation de données présentes sur un support dans le caméscope à partir d'un ordinateur.
- Lorsque vous supprimez des fichiers, suivez la procédure décrite à la page 51. Ne supprimez pas les fichiers image présents sur le support dans le caméscope directement à partir d'un ordinateur.
- Ne formatez pas le support du caméscope à partir d'un ordinateur. Le caméscope risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne copiez pas les fichiers présents sur un « Memory Stick PRO Duo » dans le caméscope à partir d'un ordinateur. Nous (Sony) ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences de ce genre de manipulations.

Précautions et entretien

A propos du disque

Reportez-vous à la page 12 pour obtenir des détails sur les disques que vous pouvez utiliser avec votre caméscope.

Remarques sur l'utilisation

 Tenez le disque par ses bords tout en maintenant légèrement l'orifice central. Ne touchez pas la face à enregistrer (face opposée à la face imprimée si vous utilisez un disque une seule face).



- Avant de réaliser les prises de vue, veillez à retirer la poussière et les traces de doigts présentes sur le disque à l'aide d'un chiffon doux. Dans le cas contraire, vous risquez de ne pas pouvoir effectuer l'enregistrement ou la lecture normalement avec ce disque dans certains cas.
- Lorsque vous déposez le disque dans votre caméscope, appuyez fermement dessus jusqu'à émission d'un déclic. Si le message [C:13:□□] apparaît sur l'écran LCD, ouvrez le cache de disque et repositionnez le disque.
- Ne fixez aucun matériau adhésif tel qu'un autocollant sur la surface des disques. Vous risqueriez de déséquilibrer le disque et de provoquer un dysfonctionnement du disque ou de votre caméscope.





Utilisez des disques à double face

Les disques à double face vous permettent d'enregistrer sur les deux faces du disque.

■ Enregistrement sur la face A

Placez le disque dans votre caméscope en positionnant la face portant le symbole au centre, orienté vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

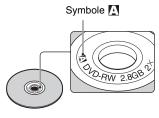

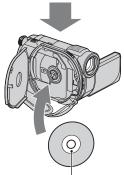

Placez le symbole vers l'extérieur. L'enregistrement s'effectue au verso.

- Si vous utilisez un disque à double face, veillez à ne pas laisser de traces de doigts sur la surface.
- Si vous utilisez un disque à double face dans votre caméscope, l'enregistrement/la lecture s'effectue sur cette face uniquement. Vous ne pouvez pas basculer l'enregistrement ou la lecture sur l'autre face lorsque le disque se trouve dans le caméscope. Une fois l'enregistrement/la lecture terminée sur une face, retirez le disque et retournez-le pour accéder à l'autre face.
- Exécutez les opérations suivantes sur chaque face des disques à double face :
 - Finalisation (p. 67)
 - Formatage (p. 72)
 - Définalisation (p. 74)

Entretien et stockage des disques

- Veillez à ce que le disque reste propre afin d'éviter que la qualité d'image de la sortie audio et vidéo ne soit pas altérée.
- Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux. Essuyez le disque depuis le centre vers l'extérieur. En cas de saleté, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé humidifié, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants tels que de l'essence, des produits nettoyants destinés aux disques 33 tours vinyles ou des aérosols antistatiques, au risque de provoquer un dysfonctionnement du disque.



- N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil et ne le laissez pas dans un lieu humide.
- Lors du transport ou du stockage du disque, rangez-le dans son étui.
- Si vous souhaitez écrire sur un disque une face, écrivez uniquement sur le côté imprimé à l'aide d'un marqueur et ne touchez pas l'encre avant qu'elle soit sèche. Ne chauffez pas le disque et n'utilisez pas d'outil pointu, tel qu'un stylo à bille. Ne séchez pas la surface en la réchauffant. Vous ne pouvez pas écrire sur les disques à double face.

A propos du « Memory Stick »

Un « Memory Stick » est un support d'enregistrement à circuit intégré portable et compact d'une grande capacité.
Vous pouvez uniquement utiliser avec votre caméscope un « Memory Stick Duo », qui fait environ la moitié de la taille d'un « Memory Stick » standard. Cependant, le fonctionnement de tous les types de « Memory Stick Duo » n'est pas garanti sur ce caméscope.

Types de « Memory Stick »	Enregistrement/ Lecture	
« Memory Stick Duo » (avec MagicGate)	-	
« Memory Stick PRO Duo »	0	
« Memory Stick PRO-HG Duo »	O*	

- * Votre caméscope n'est pas compatible avec le transfert de données parallèle 8 bits, mais il effectue le transfert de données parallèle 4 bits utilisé par un « Memory Stick PRO Duo ».
- Ce produit ne peut pas enregistrer ou lire de données utilisant la technologie « MagicGate ».
 « MagicGate » est une technologie de protection de droits d'auteur qui enregistre et transfère le contenu selon un format crypté.
- Ce produit est compatible avec les « Memory Stick Micro » (« M2 »). « M2 » est l'abréviation du « Memory Stick Micro ».
- La compatibilité d'un « Memory Stick PRO Duo » formaté sur un ordinateur (Windows OS/ Mac OS) n'est pas garantie avec votre caméscope.
- La vitesse de lecture et d'écriture des données peut varier en fonction de l'association du « Memory Stick PRO Duo » et du produit compatible « Memory Stick PRO Duo » que vous utilisez.
- L'endommagement ou la perte de données peut se produire dans les cas suivants (aucune compensation ne sera accordée):
 - Si vous éjectez le « Memory Stick PRO Duo », ou éteignez le caméscope alors qu'il est en train de lire ou d'écrire des fichiers image sur le « Memory Stick PRO Duo » (lorsque le témoin d'accès est allumé ou clignote).
 - Si vous utilisez le « Memory Stick PRO Duo » près d'aimants ou de champs magnétiques.
- Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes sur le disque dur d'un ordinateur.
- Prenez garde de ne pas exercer de pression excessive lorsque vous écrivez sur la zone d'un « Memory Stick PRO Duo » destinée à recevoir des annotations

Précautions et entretien (Suite)

- N'apposez pas d'étiquette ou autre sur un « Memory Stick PRO Duo » ou un adaptateur pour Memory Stick Duo.
- Lors du transport ou du stockage d'un « Memory Stick PRO Duo », rangez-le dans son étui.
- Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les connecteurs et ne les touchez pas non plus avec les doigts.
- Ne pliez pas le « Memory Stick PRO Duo », ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le « Memory Stick PRO Duo ».
- Ne mouillez pas le « Memory Stick PRO Duo ».
- Conservez le « Memory Stick PRO Duo » hors de portée des enfants. Ils risqueraient de l'avaler par accident.
- N'insérez rien d'autre qu'un « Memory Stick PRO Duo » dans la fente pour Memory Stick Duo. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le « Memory Stick PRO Duo » dans les endroits suivants :
 - Endroits soumis à des températures très élevées, comme dans un véhicule garé en plein soleil
 - Endroits exposés aux rayons directs du soleil
 - Endroits exposés à une forte humidité ou sujets à des gaz corrosifs

A propos de l'adaptateur pour Memory Stick Duo

- Lorsque vous utilisez un « Memory Stick PRO Duo » avec un appareil compatible « Memory Stick », veillez à insérer le « Memory Stick PRO Duo » dans un adaptateur pour Memory Stick Duo.
- Lorsque vous insérez un « Memory Stick PRO Duo » dans un adaptateur pour Memory Stick Duo, assurez-vous que le « Memory Stick PRO Duo » est inséré dans le bon sens, puis insérezle à fond. Notez qu'une mauvaise utilisation peut entraîner un dysfonctionnement. De même, si vous forcez le « Memory Stick PRO Duo » dans l'adaptateur pour Memory Stick Duo dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager le « Memory Stick PRO Duo ».
- N'insérez pas d'adaptateur pour Memory Stick Duo sans avoir inséré de « Memory Stick PRO Duo » dans un appareil compatible avec les « Memory Stick ». Cela pourrait endommager l'appareil.

Remarques sur le « Memory Stick PRO Duo »

 Vous pouvez utiliser des « Memory Stick PRO Duo » et des « Memory Stick PRO-HG Duo » d'une capacité maximale de 8 Go avec votre caméscope.

Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick Micro »

- Pour utiliser un « Memory Stick Micro » avec votre caméscope, vous avez besoin d'un adaptateur M2 de la taille du Duo. Insérez le « Memory Stick Micro » dans l'adaptateur M2 de la taille du Duo, puis insérez l'adaptateur dans la fente pour Memory Stick Duo. Si vous insérez un « Memory Stick Micro » dans votre caméscope sans utiliser d'adaptateur M2 de la taille du Duo, vous risquez de ne pas pouvoir le retirer de votre caméscope.
- Conservez le « Memory Stick Micro » hors de portée des enfants. Ils risqueraient de l'avaler par accident.

Remarques sur la compatibilité des données d'image

- Les fichiers de données d'image enregistrés sur un « Memory Stick PRO Duo » par votre caméscope sont conformes à la norme universelle « Design rule for Camera File system » établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Vous ne pouvez pas lire sur votre caméscope d'images fixes enregistrées avec d'autres appareils (DCR-TRV900E ou DSC-D700/ D770) non conformes à cette norme universelle. (Ces modèles ne sont pas commercialisés dans certaines régions.)
- Si vous ne pouvez pas utiliser de « Memory Stick PRO Duo » qui a été employé avec un autre appareil, formatez-le avec votre caméscope (p. 72). Notez cependant que le formatage supprime toutes les informations du « Memory Stick PRO Duo ».
- Il se peut que vous ne puissiez pas lire les images sur le caméscope :
 - si les données d'images sont modifiées sur un ordinateur,
 - si les données d'images sont enregistrées avec d'autres appareils.

A propos de la batterie « InfoLITHIUM »

Votre caméscope fonctionne uniquement avec une batterie « InfoLITHIUM » (série

La batterie « InfoLITHIUM » série H porte le symbole (1) InfoLITHIUM (1).

Qu'est-ce qu'une une batterie « Infol ITHIUM » ?

Une batterie « InfoLITHIUM » est une batterie aux ions de lithium capable de communiquer des informations relatives aux conditions de fonctionnement entre votre caméscope et un adaptateur secteur/ chargeur fourni en option.

La batterie « InfoLITHIUM » calcule la consommation d'énergie en fonction des conditions d'utilisation du caméscope et affiche, en minutes, l'autonomie de la batterie.

Avec un adaptateur secteur/chargeur, l'autonomie de la batterie et le temps de charge s'affichent.

Pour charger la batterie

- · Veillez à recharger la batterie avant d'utiliser le caméscope.
- · Il est recommandé de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C jusqu'à ce que le témoin CHG (charge) s'éteigne. Si vous chargez la batterie en dehors de cette plage de température, il se peut que vous ne puissiez pas la charger correctement.
- Une fois le chargement terminé, débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN de votre caméscope ou retirez la batterie.

Pour utiliser la batterie de façon efficace

 L'efficacité de la batterie diminue lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 10 °C et sa durée d'utilisation est également plus courte. Dans ce cas, effectuez l'une des opérations suivantes pour prolonger la durée d'utilisation de la batterie.

- Mettez la batterie dans l'une de vos poches pour la réchauffer et insérez-la dans le caméscope juste avant de filmer.
- Utilisez une batterie à grande capacité : NP-FH70/NP-FH100 (en option).
- · L'emploi équent de l'écran LCD ou la lecture, l'avance rapide et le rembobinage répétés entraînent une usure rapide de la batterie. Il est recommandé d'utiliser une batterie à grande capacité: NP-FH70/NP-FH100 (en option).
- Veillez à régler le commutateur POWER sur OFF (CHG) lorsque vous n'effectuez pas d'enregistrement ni de lecture sur votre caméscope. La batterie est également sollicitée lorsque le caméscope est en mode de pause d'enregistrement ou de pause de lecture.
- · Emportez toujours quelques batteries de rechange pour disposer d'une durée de prise de vue suffisante (2 à 3 fois le temps prévu) et faire des essais d'enregistrement.
- · Conservez la batterie à l'abri de l'eau. La batterie n'est pas étanche.

Remarques sur l'indicateur d'autonomie de la batterie

- · Lorsque l'alimentation est coupée alors que l'indicateur d'autonomie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner, rechargez de nouveau la batterie entièrement. L'autonomie de la batterie s'affichera alors correctement. Notez cependant que les valeurs correctes d'autonomie de la batterie ne sont pas restaurées si la batterie est utilisée pendant une longue période à des températures élevées, si elle reste longtemps en pleine charge ou si elle est utilisée équemment. Utilisez uniquement l'indication d'autonomie de la batterie comme estimation approximative.
- Le symbole 🖎, qui indique un niveau de batterie faible, clignote même s'il reste 20 minutes d'autonomie, en fonction des conditions de fonctionnement ou de la température ambiante.

Remarques sur le stockage de la batterie

• Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, chargez-la entièrement et utilisez-la une fois par an sur votre caméscope pour qu'elle fonctionne correctement. Pour stocker la batterie, retirez-la du caméscope et rangez-la dans un lieu sec et ais.

Précautions et entretien (Suite)

 Pour décharger entièrement la batterie sur votre caméscope, appuyez sur ♠ (HOME) →
 (REGLAGES) → [REGL.GENERAUX]
 → [ARRET AUTO] → [JAMAIS] et laissez le caméscope en mode de pause d'enregistrement jusqu'à ce qu'il s'éteigne (p. 89).

Remarques sur la durée de vie de la hatterie

- La capacité de la batterie diminue avec le temps et l'usage. Si l'autonomie de la batterie entre les charges diminue de manière significative, il est probablement temps de la remplacer par une neuve.
- La durée de vie d'une batterie varie en fonction des conditions de stockage, de fonctionnement et d'environnement.

A propos de la manipulation de votre caméscope

A propos de l'utilisation et l'entretien

- N'utilisez pas et ne rangez pas le caméscope et ses accessoires dans les endroits suivants :
 - Dans des endroits extrêmement chauds, oids ou humides. Ne les exposez jamais à des températures supérieures à 60 °C, comme en plein soleil, à proximité de chauffages ou dans un véhicule garé au soleil. Ils pourraient ne pas fonctionner correctement ou être déformés.
 - A proximité de forts champs magnétiques ou de vibrations mécaniques. Le caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement.
 - A proximité d'ondes radio ou de radiations fortes.
 - Le caméscope pourrait ne pas enregistrer correctement.
 - Près de récepteurs AM ou d'équipements vidéo. Des parasites pourraient apparaître.
 - A la plage ou dans des endroits poussiéreux.
 Si du sable ou de la poussière pénètre dans votre caméscope, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Ce problème peut parfois être irréversible.
 - A proximité des fenêtres ou en extérieur, là où l'écran LCD, le viseur ou l'objectif risquent d'être exposés au soleil. Cela endommagerait l'intérieur du viseur ou de l'écran LCD.
- Faites fonctionner votre caméscope sur 6,8/7,2 V CC (batterie) ou 8,4 V CC (adaptateur secteur).

- Pour le fonctionnement sur secteur CA ou sur courant continu CC, utilisez les accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.
- Ne mouillez pas votre caméscope, par exemple, avec de l'eau de pluie ou de mer. Si le caméscope est mouillé, il risque de ne pas fonctionner correctement. Ce problème peut parfois être irréversible.
- Si un objet ou du liquide pénètre dans le caméscope, débranchez-le et faites-le vérifier par un revendeur Sony avant de continuer à l'utiliser.
- Evitez toute manipulation brusque, tout démontage ou toute modification du magnétoscope ainsi que tout choc physique ou impact, par exemple en heurtant l'appareil, en le faisant tomber ou en marchant dessus. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
- Laissez le commutateur POWER réglé sur OFF (CHG) lorsque vous n'utilisez pas le caméscope.
- N'enveloppez pas le caméscope dans du tissu (serviette, etc.), pendant l'utilisation. Cela pourrait entraîner une surchauffe interne de l'appareil.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le fil.
- N'abîmez pas le cordon d'alimentation, par exemple en posant un objet lourd dessus.
- Veillez à ce que les contacts métalliques restent toujours propres.
- Laissez la télécommande et la pile bouton hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de la pile, consultez immédiatement un médecin (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E).
- En cas de fuite du liquide électrolytique de la pile :
 - contactez votre centre de service après-vente agréé Sony.
 - nettoyez la partie de la peau qui a été en contact avec le liquide.
 - en cas de contact avec les yeux, rincez-les à grande eau et consultez un médecin.

Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant une longue période

- Mettez-le régulièrement sous tension et laissezle fonctionner en lisant ou en enregistrant des images pendant 3 minutes environ.
- · Retirez les disques situés dans votre caméscope.
- Déchargez entièrement la batterie avant de la ranger.

Condensation

Lorsque vous transportez votre caméscope directement d'un endroit oid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du caméscope, sur la surface du disque ou sur le capteur de disque. Cela risque d'entraîner un dysfonctionnement de votre caméscope.

Si de la condensation s'est formée

Mettez le caméscope hors tension et attendez 1 heure environ.

Remarque sur la condensation

De la condensation peut se former lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit oid à un endroit chaud (ou vice versa) ou lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit humide, comme dans les conditions suivantes:

- lorsque vous amenez votre caméscope d'une piste de ski dans une pièce chauffée.
- lorsque vous transportez votre caméscope d'une pièce ou d'un véhicule climatisé à un endroit très chaud en plein air.
- lorsque vous utilisez votre caméscope après une averse ou une bourrasque.
- lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit très chaud et très humide.

Comment éviter la formation de condensation

Lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit oid à un endroit chaud, placez le caméscope dans un sac plastique et fermez-le complètement. Retirez le caméscope du sac lorsque la température à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante, au bout d'1 heure environ.

Ecran LCD

- N'exercez pas une pression excessive sur l'écran LCD, car cela pourrait l'endommager.
- Si vous utilisez le caméscope dans un endroit oid, une image rémanente peut apparaître sur l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque vous utilisez le caméscope, l'arrière de l'écran LCD peut devenir chaud. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

■ Pour nettover l'écran LCD

Il est conseillé d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'écran LCD s'il est couvert de traces de doigts ou de poussière. Lorsque vous utilisez le kit de nettoyage LCD (en option), n'appliquez pas de liquide de nettoyage directement sur l'écran LCD. Utilisez un chiffon imbibé de liquide.

Remarques sur le réglage de l'écran tactile (ETALONNAGE)

Il est possible que les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous. Pour cette opération, nous vous recommandons de raccorder votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

- ① Mettez votre caméscope sous tension.



③ Appuyez 3 fois sur le « x » affiché sur l'écran avec le coin du « Memory Stick PRO Duo » ou un objet similaire. La position du « x » change.

Pour annuler, appuyez sur [ANNUL.].

Si vous n'avez pas appuyé au bon endroit, recommencez l'étalonnage.

Remarques

- N'utilisez pas d'objet très pointu pour effectuer l'étalonnage. Vous risqueriez d'endommager l'écran LCD.
- Vous ne pouvez pas étalonner l'écran LCD s'il a été tourné ou fermé avec l'écran orienté vers l'extérieur.

Précautions et entretien (Suite)


Remarques sur la manipulation du hoîtier

- Si le boîtier est sale, nettoyez la surface du caméscope avec un chiffon doux légèrement humidifié, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Afin de ne pas abîmer la surface, évitez les opérations suivantes :
 - Utilisation de solvants, tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, des chiffons imprégnés de produits chimiques, des répulsifs, de l'insecticide et du filtre solaire,
 - Manipulation du caméscope avec les substances décrites ci-dessus sur les mains,
 - Mise en contact du boîtier avec des objets en caoutchouc ou en vinyle pendant une longue période.

A propos du capteur de disque

- Ne touchez pas le capteur situé à l'intérieur du cache de disque. Maintenez le cache de disque fermé, sauf lors de l'insertion et du retrait du disque, afin d'éviter que la poussière pénètre à l'intérieur.
- Si votre caméscope ne fonctionne pas car le capteur de disque est sale, nettoyez-le avec un ventilateur pour caméscope (en option). Ne touchez pas directement le capteur de disque pendant le nettoyage au risque de provoquer un dysfonctionnement du caméscope.

Capteur de disque

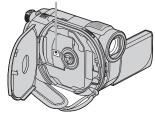

A propos de l'entretien et du stockage de l'objectif


- Essuyez la surface de l'objectif avec un chiffon doux dans les cas suivants:
 - lorsqu'il y a des traces de doigts sur la surface de l'objectif.
 - lorsque vous utilisez le caméscope dans des lieux chauds ou humides.

- lorsque l'objectif est exposé à de l'air salé, comme au bord de la mer.
- Rangez l'objectif dans un lieu bien aéré, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- Pour éviter la formation de moisissures, nettoyez régulièrement l'objectif comme indiqué ci-dessus. Il est recommandé de faire fonctionner votre caméscope environ une fois par mois pour le conserver longtemps dans un état de fonctionnement optimal.

Nettoyage de l'intérieur du viseur

Retirez toute la poussière située à l'intérieur du viseur en procédant comme suit :

- (1) Sortez le viseur.
- ② Lorsque vous appuyez sur le loquet situé sur la partie inférieure du viseur à l'aide d'un objet à pointe fine, par exemple un stylo bille, tirez l'œilleton de viseur dans le sens de la flèche pour l'extraire.

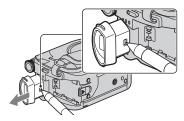


③ Retirez la poussière de l'œilleton de viseur à l'aide d'un ventilateur pour caméscope, etc.



- 4 Enfoncez le viseur sur le corps du caméscope.
- (5) Retirez la poussière située à l'intérieur, au point de fixation de l'œilleton de viseur, à l'aide d'un ventilateur pour caméscope, etc.



⑥ Fixez l'œilleton de viseur au viseur en l'enfonçant jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

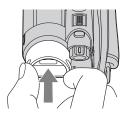

Remarques

- L'œilleton de viseur est un composant de précision. Ne le démontez pas davantage.
- Ne touchez pas le capteur de l'œilleton de viseur.

Remarques sur le chargement de la batterie rechargeable intégrée

Le caméscope est équipé d'une batterie rechargeable intégrée permettant de conserver en mémoire la date, l'heure et d'autres réglages, même lorsque le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG). La batterie rechargeable intégrée est toujours chargée lorsque le caméscope est raccordé à la prise murale via l'adaptateur secteur ou lorsque la batterie est installée. La batterie rechargeable intégrée est entièrement déchargée au bout de **3 mois** environ si vous n'utilisez pas du tout votre caméscope. Utilisez le caméscope après avoir chargé la batterie rechargeable intégrée.

Néanmoins, même si la batterie rechargeable intégrée n'est pas chargée, le fonctionnement du caméscope n'est pas affecté tant que vous n'enregistrez pas la date.

Procédures

Branchez votre caméscope à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni et réglez le commutateur POWER en position OFF (CHG) pendant plus de 24 heures

Spécifications

Système

Format de compression vidéo

MPEG2/JPEG (images fixes)

Format de compression audio

DCR-DVD110F/DVD610F

Dolby Digital 2 canaux

Dolby Digital Stereo Creator

DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/

DVD710F/DVD810F

Dolby Digital 2/5.1 canaux

Dolby Digital 5.1 Creator

Signal vidéo

Couleur PAL, normes CCIR

Mémoire interne (DCR-DVD410E/ DVD810E)

8 Go

Quand vous mesurez la capacité d'un support, 1 Go est égal à 1 milliard d'octets, dont une partie est utilisée pour la gestion des données.

Disques pouvant être utilisés

8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/

DVD+R DL

Format d'enregistrement des films

Mémoire interne (DCR-DVD410E/

DVD810E)

MPEG2-PS

DVD-RW: DVD-VIDEO (mode VIDEO),

DVD-Video Recording (mode VR)

DVD+RW: DVD+RW vidéo

DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO

« Memory Stick PRO Duo »

MPEG2-PS

Format d'enregistrement des images fixes

Exif Ver.2.2*

Viseur

Viseur électrique (couleur)

Dispositif d'image

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

CCD (Charge Coupled Device) 2,25 mm (type

1/8)

Total:

Environ 800 000 pixels

Efficaces (Film, 16:9)

Environ 490 000 pixels

Efficaces (Fixe, 16:9)

Environ 310 000 pixels

Efficaces (Fixe, 4:3)

Environ 410 000 pixels

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

CCD (Charge Coupled Device) 3 mm (type 1/6)

Environ 1 070 000 pixels

Efficaces (Film, 16:9)

Environ 670 000 pixels

Efficaces (Fixe, 16:9)

Environ 750 000 pixels

Efficaces (Fixe, 4:3)

Environ 1 000 000 pixels

Objectif

Carl Zeiss Vario-Tessar

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Optique: 40×, Numérique: 80×, 2 000×

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/

DVD810E

Optique: 25×, Numérique: 50×, 2 000×

Diamètre du filtre: 30 mm

Longueur focale

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

F1.8 - 4.1

f = 1.9 - 76 mm

Converti en appareil photo 35 mm

Pour les films :

41 - 1 640 mm (16:9)

Pour les images fixes :

48 - 1 920 mm (4:3)

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

F1.8 - 3.2

f = 2.5 - 62.5 mm

Converti en appareil photo 35 mm

Pour les films :

41 - 1 189 mm (16:9)**

Pour les images fixes :

36 - 900 mm (4:3)

Température des couleurs

[AUTO], [UNE PRES.], [INTERIEUR]

(3 200 K), [EXTERIEUR] (5 800 K)

Eclairage minimum

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E 6 lx (lux) (OBT.LENTE AUTO MARCHE.

vitesse d'obturation 1/25 seconde)

0 lx (lux) (avec la fonction NightShot plus)

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ **DVD810F**

8 lx (lux) (OBT.LENTE AUTO MARCHE.

vitesse d'obturation 1/25 seconde) 0 lx (lux) (avec la fonction NightShot plus)

- * « Exif » est un format de fichier pour les images fixes, établi par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Les fichiers dans ce format peuvent comporter des informations complémentaires comme les informations de réglage du caméscope au moment de
- **Les chiffres de la longueur focale sont les chiffres réels résultant de l'affichage des pixels au format grand angle.
- · Fabriqué sous contrat de licence par Dolby Laboratories.

Connecteurs d'entrée/de sortie

Connecteur A/V à distance

Prise de sortie vidéo/audio

prise USB

mini-B

l'enregistrement.

(DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/ DVD410E: sortie uniquement)

Ecran LCD

Image

6,7 cm (type 2,7, format 16:9)

Nombre total de pixels

123 200 (560 × 220)

Généralités

Alimentation requise

6.8 V/7.2 V CC (batterie) 8.4 V CC (adaptateur secteur)

Consommation movenne

Utilisation de l'écran LCD ou du viseur avec une luminosité normale

DCR-DVD110F/DVD115F/DVD610F

LCD: 2.9 W Viseur: 2,7 W

DCR-DVD310E/DVD710E

LCD · 3 2 W Viseur: 2,8 W

DCR-DVD410E/DVD810E

LCD: 2.8 W Viseur: 2,4 W

Température de fonctionnement

0 °C à +40 °C

Température de stockage

-20 °C à +60 °C

Dimensions (environ)

 $55 \times 89 \times 130$ mm ($1 \times h \times p$) parties saillantes

 $55 \times 89 \times 130$ mm (1×h×p) parties saillantes comprises ainsi que la batterie rechargeable installée NP-FH40

Poids (environ)

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

390 g, appareil principal uniquement 440 g, batterie rechargeable NP-FH40 comprise ainsi qu'un disque

DCR-DVD310E/DVD710E

400 g, appareil principal uniquement 450 g, batterie rechargeable NP-FH40 comprise ainsi qu'un disque

DCR-DVD410E/DVD810E 400 g, appareil principal uniquement

445 g, batterie rechargeable NP-FH40 comprise

Accessoires fournis

Reportez-vous à la page 19.

Adaptateur secteur AC-L200/L200B

Alimentation requise

100 V - 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique

0,35 A - 0,18 A

Consommation propre

18 W

Tension de sortie

8.4 V CC*

Température de fonctionnement

0 °C à +40 °C

Température de stockage

-20 °C à +60 °C

Dimensions (environ)

 $48 \times 29 \times 81$ mm ($1 \times h \times p$) hors parties saillantes

Poids (environ)

170 g, hors cordon d'alimentation

* Reportez-vous à l'étiquette située sur l'adaptateur secteur pour des spécifications détaillées.

Batterie rechargeable NP-FH40

Tension de sortie maximale

8,4 V CC

Tension de sortie

7,2 V CC

Capacité

4,9 Wh (680 mAh)

Type

Li-ion

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

A propos des marques commerciales

- « Handycam » et Handycam sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Memory Stick », Memory Stick Duo », « Memory Stick Duo », « Memory Stick Duo », « Memory Stick PRO Duo », « Memory St
 - « Memory Stick PRO-HG Duo »,
- « MEMORY STICK PRO-HG DUO », « Memory Stick Micro », « MagicGate »,
- « MAGICGATE », « MagicGate Memory Stick » et « MagicGate Memory Stick Duo » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation.
- « InfoLITHIUM » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, et le logo DVD+R DL sont des marques commerciales.
- Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Dolby Digital Stereo Creator et Dolby Digital
 5.1 Creator sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista et DirectX sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Intel, Intel Core et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays/régions.
- Adobe, le logo Adobe et Adobe Acrobat sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.

Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Par ailleurs, les indications ™ et ® ne sont pas employées chaque fois qu'une marque est citée dans le présent manuel.

Remarques sur la licence

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT AUTRE QUE L'UTILISATION PERSONNELLE DU CONSOMMATEUR, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, QUI SERAIT CONFORME A LA NORME MPEG-2 D'ENCODAGE DES INFORMATIONS VIDEO POUR DES SUPPORTS EMBALLES EST EXPRESSEMENT INTEDITE SANS LICENCE, CONFORMEMENT AUX BREVETS APPLICABLES DANS LE PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-2, DONT LA LICENCE PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DE MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

Les logiciels « C Library », « Expat », « zlib » et « libjpeg » sont inclus dans votre caméscope. Ils sont fournis conformément aux licences d'utilisation des détenteurs des droits d'auteur. A la demande des détenteurs des droits d'auteur de ces applications logicielles, nous sommes dans l'obligation de vous communiquer les informations suivantes. Veuillez lire les sections suivantes.

Lisez le fichier « license1.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM. Vous y trouverez les licences (en anglais) des logiciels « C Library », « Expat », « zlib » et « libjpeg ».

A propos des logiciels sous licence GNU GPL/LGPL

Les logiciels soumis à la licence GNU General Public License (désignée ci-après par « GPL ») ou GNU Lesser General Public License (désignée ciaprès par « LGPL ») sont inclus dans le caméscope.

Nous vous informons que vous avez le droit d'accéder au code source de ces programmes logiciels, de le modifier ou de le redistribuer aux conditions énoncées dans la licence GPL/LGPL fournie.

Vous trouvez le code source sur le Web. Pour procéder au téléchargement, rendez-vous sur le site Web suivant et sélectionnez DCR-DVD810.

http://www.sony.net/Products/Linux/


Veuillez éviter de nous contacter concernant le contenu du code source.

Lisez le fichier « license2.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM. Vous y trouverez les licences (en anglais) des logiciels « GPL » et « LGPL ».

Pour visualiser le PDF, Adobe Reader est nécessaire. S'il n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger sur la page Web de Adobe Systems : http://www.adobe.com/

Identification des éléments et des commandes


Les numéros entre parenthèses correspondent aux pages de référence.

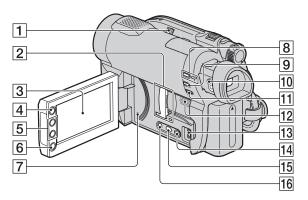

- 1 Commutateur NIGHTSHOT PLUS (41)
- [2] Fente/couvercle pour Memory Stick Duo et témoin d'accès (32) Le témoin d'accès s'allume pour la mémoire interne* et un « Memory Stick PRO Duo ».
- **3** Ecran LCD/écran tactile (16, 26)
- 4 Touche (HOME) (17, 78)
- **5** Touches de zoom (40, 47)
- 6 Touche START/STOP (34, 39)
- 7 Touche RESET
 Initialise tous les réglages, y compris
 l'heure et la date.
- 8 Touche et témoin QUICK ON (41)
- 9 Touche EASY (34)
- Molette de réglage de l'objectif du viseur (27)
- 11 Touche (BACK LIGHT) (41)
- [12] Haut-parleur Les sons lus sortent de l'enceinte. Pour plus informations sur le réglage du volume, reportez-vous à la page 45.


- Touche ► (AFFICHER LES IMAGES) (35, 43)
- 15 Touche DUBBING * (55)
- 16 Touche DISP/BATT INFO (21)

^{*} DCR-DVD410E/DVD810E

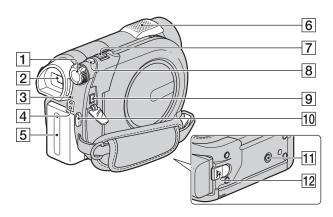

- 1 Commutateur POWER (24)
- **2** Viseur (27)
- 3 Témoin CHG (charge) (20)
- Témoins de mode (Film)/
- **5** Batterie (20)
- 6 Microphone intégré (40) Si un microphone compatible Active Interface Shoe* (en option) est raccordé, il prendra le pas sur le microphone intégré.
- 7 Manette de zoom motorisé (40, 47)
- **8** Touche PHOTO (34, 39)
- 9 Prise DC IN (20)
- [10] Touche START/STOP (34, 39)
- 11 Logement du trépied Fixez le trépied (en option : la longueur de la vis doit être inférieure à 5,5 mm) au logement du trépied à l'aide de la vis de trépied.
- 12 Manette de déblocage BATT (de la batterie) (21)
- * DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E


Identification des éléments et des commandes (Suite)

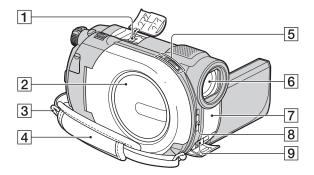

- 1 Active Interface Shoe Active Interface Shoe alimente les accessoires en option, tels qu'une lampe vidéo, un flash ou un microphone. L'accessoire peut être mis sous tension ou hors tension selon la position du commutateur POWER de votre caméscope. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'accessoire.
 - La griffe Active Interface Shoe est équipée d'un dispositif de sécurité permettant de fixer les accessoires en toute sécurité. Pour raccorder un accessoire, insérez-le, appuyez dessus et poussez-le jusqu'au bout, puis serrez la vis. Pour retirer un accessoire, desserrez la vis, puis appuyez sur l'accessoire et sortez-le.
 - Lors de l'enregistrement de films à l'aide d'un flash externe (en option) raccordé à la griffe porte-accessoires, désactivez le flash externe pour éviter que le bruit de charge du flash soit enregistré.
 - Lorsqu'un microphone externe (en option) est raccordé, il est prioritaire sur le microphone intégré (p. 40).
- 2 Cache de disque (30)
- 3 Crochet pour bandoulière Permet de fixer la bandoulière (en option).

- 4 Sangle (27)
- 5 Commutateur OPEN du cache de disque et témoin ACCESS (30)
- **6** Objectif (objectif Carl Zeiss) (6)
- 7 Port inarouge/Capteur de la télécommande*
 Dirigez la télécommande * (p. 133) vers le capteur de télécommande pour faire fonctionner le caméscope.
- 8 Commutateur LENS COVER (26)
- Connecteur A/V à distance (48, 62)
 Raccordez d'autres accessoires en option.
- * DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Télécommande (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)

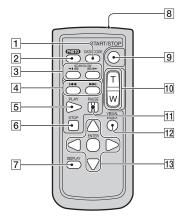

1 Touche DATA CODE (84)

Affiche la date et l'heure ou les données de réglage des images enregistrées sur le caméscope lorsque vous appuyez dessus en cours de lecture.

2 Touche PHOTO (34, 39)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'image affichée à l'écran est enregistrée sous la forme d'une image fixe.

- 3 Touches SCAN/SLOW (35, 44)
- Touches ► (précédent/suivant) (35, 44)
- **5** Touche PLAY (35, 44)
- **6** Touche STOP (35, 44)
- 7 Touche DISPLAY (21)
- 8 Emetteur
- 9 Touche START/STOP (34, 39)
- 10 Touches de zoom motorisé (40, 47)
- 11 Touche PAUSE (35, 44)
- 12 Touche VISUAL INDEX (35, 43)

 Lorsque vous appuyez sur cette touche pendant la lecture. l'écran VISUAL INDEX s'affiche.
- 13 Touches ◀/▶/▲/▼/ENTER

Lorsque vous appuyez sur un bouton de l'écran VISUAL INDEX/Index des visages/Index des pellicules/Liste de lecture, le cadre orange apparaît sur l'écran LCD. Sélectionnez un bouton ou une option de votre choix à l'aide de ◀/▶/▲/▼, puis appuyez sur ENTER pour valider.

Remarques

 Retirez la feuille de protection avant d'utiliser la télécommande.



- Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande pour faire fonctionner votre caméscope (p. 132).
- Si aucune commande n'a été envoyée depuis la télécommande pendant une certaine période, le cadre orange disparaît. Si vous appuyez à nouveau sur l'une des touches ◀/▶/▲/▼ ou ENTER, le cadre apparaît à l'endroit où il se trouvait lors de son dernier affichage.
- Certaines touches ne peuvent pas être sélectionnées sur l'écran LCD à l'aide des touches
 ◄ / ► / ▲ / ▼

Pour changer la pile de la télécommande

- ① Tout en appuyant sur le loquet, insérez l'ongle dans la fente pour ouvrir le couvercle du logement de la pile.
- ② Placez une nouvelle pile avec le pôle + orienté vers le haut.
- ③ Réinsérez le logement de la pile dans la télécommande jusqu'au déclic.



AVERTISSEMENT


La pile peut exploser si vous ne la manipulez pas avec soin. Ne rechargez pas la pile, ne la démontez et ne la jetez pas au feu.

Identification des éléments et des commandes (Suite)


 Lorsque la pile au lithium devient faible, le rayon de fonctionnement de la télécommande peut être réduit ou cette dernière peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, remplacez la pile par une pile au lithium Sony CR2025. L'utilisation d'une pile d'un type différent peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion.

Indicateurs affichés pendant la lecture/ l'enregistrement


Enregistrement de films

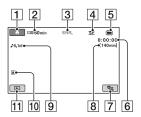


Enregistrement d'images fixes

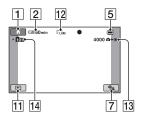

Visualisation de films

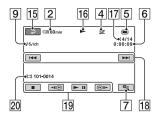


Visualisation d'images fixes

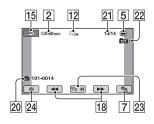

- **1** Touche HOME (17, 78)
- Autonomie de la batterie (approximative) (21)
- 3 Etat de l'enregistrement ([VEILLE] (veille) ou [ENR.] (enregistrement))
- 4 Mode d'enregistrement (HQ/SP/LP) (80)
- **5** Type de support (12)
- 6 Compteur (heures/minutes/secondes)
- **7** Touche OPTION (18, 90)
- 8 Durée d'enregistrement restante pour les films
- Mode audio (80) (DCR-DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E)
- 10 Réglage de Index des visages (82)
- 11 Touche AFFICHER LES IMAGES (35, 43)
- 12 Taille d'image (82)
- Nombre d'images fixes enregistrables restant (83, 83)
- [14] Dossier d'enregistrement Lorsque le [REG.SUPP.PHOTO] est [MEMORY STICK]
- 15 Bouton Retour
- 16 Mode Lecture
- 17 Numéro du film en cours/Nombre total de films enregistrés Lorsque le [REG.SUPP.FILM] est [MEMOIRE INTERNE] (DCR-DVD410E/ DVD810E) ou [MEMORY STICK]
- 18 Bouton précédent/suivant (35, 44)
- 19 Boutons de commande vidéo (35, 44)
- 20 Nom du fichier de données/Numéro de scène
- 21 Numéro de l'image fixe en cours/ Nombre total d'images fixes enregistrées
- [22] Dossier de lecture Lorsque le [REG.SUPP.PHOTO] est [MEMORY STICK]
- 23 Bouton diaporama (47)
- 24 Touche VISUAL INDEX (35, 43)

Indicateurs affichés en cas de modifications

Les indicateurs suivants apparaissent lors de l'enregistrement/la lecture pour indiquer les réglages de votre caméscope.

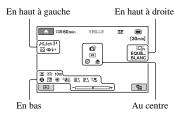

En haut à gauche

Indicateur	Signification
♪5.1ch ♪2ch	Mode audio (80)
₫ţ	NIV.REF.MIC bas (96)
<u>4:3</u>	SEL.GD FRMAT (80)
\$ \$+\$-®	Flash (83, 84)
0	Enregistrement avec
	retardateur (96)
*	MIC ZOOM INTEG. (96)

En haut à droite

Indicateur	Signification	
FOFF	Rétroéclairage de l'écran LCD désactivé (26)	
ÉQUIL. ÉQUIL. BLANC NOIR	Fondu (95)	

Au centre

Indicateur	Signification
•	NightShot plus (41)
	Color Slow Shutter (95)
So	Super NightShot plus (95)
□ Ø Ø Ø ■	Avertissement (111)

Indicateur	Signification
~	Connexion de PictBridge
	(64)

En bas

Indicateur	Signification
•	Réglage de Index des visages (82)
	Mise au point manuelle (92)
→	SELECTION SCENE
	(93)
Î 🏊 🖁	
26	Rétroéclairage (41)
* ☆ ┗┛	Balance des blancs (94)
(III)	SteadyShot désactivé (81)
□+	Effet numérique (96)
P ⁺	Effets spéciaux (96)
Т₩	Télé macro (92)
	EXPOSITION (93)/
	SPOTMETRE (93)

T Conseils

 Le contenu et la position des indicateurs illustrés ici peuvent différer des indicateurs réels affichés sur l'écran de votre caméscope.
 Certains indicateurs n'apparaissent pas sur certains modèles.

Code de données pendant l'enregistrement

([DATE SS-T.], p. 82).

La date et l'heure d'enregistrement ainsi que les données de réglage du caméscope sont enregistrées automatiquement sur le support. Elles ne s'affichent pas pendant l'enregistrement. Toutefois, vous pouvez les vérifier dans [CODE DONNEES] pendant la lecture (p. 84). Vous pouvez afficher la date et l'heure d'enregistrement sur un autre appareil, etc.

Glossaire

■ Dolby Digital

Système de codage (compression) audio développé par Dolby Laboratories Inc.

■ Dolby Digital 5.1 Creator

Technologie de compression audio développée par Dolby Laboratories Inc. qui compresse les données audio de manière efficace, tout en préservant leur qualité. Il est alors possible d'enregistrer le son ambiophonique 5.1 canaux tout en utilisant plus efficacement l'espace du disque. Il est possible de lire les disques créés par Dolby Digital 5.1 Creator sur un appareil compatible avec le disque créé sur votre caméscope.

■ JPEG

JPEG signifie (en anglais) Joint Photographic Experts Group. Il s'agit d'une norme de compression (réduction de capacité de données) de données d'images fixes. Votre caméscope enregistre des images fixes au format JPEG.

■ Mode VIDEO

L'un des formats d'enregistrement que vous pouvez sélectionner lors de l'utilisation d'un DVD-RW. Le mode VIDEO est parfaitement compatible avec d'autres appareils DVD.

■ Mode VR

L'un des formats d'enregistrement que vous pouvez sélectionner lors de l'utilisation d'un DVD-RW. Le mode VR permet l'édition (la suppression ou la réorganisation de séquences) à partir de votre caméscope. La finalisation du disque permet de le lire sur un appareil DVD compatible avec le mode VR.

■ MPEG

MPEG signifie (en anglais) Moving Picture Experts Group. Il s'agit d'un groupe de normes permettant le codage (compression d'images) vidéo (films) et audio. Il existe deux formats : MPEG1 et MPEG2. Votre caméscope enregistre des films au format MPEG2.

■ Son ambiophonique 5.1 canaux

Système qui lit le son sur 6 haut-parleurs, 3 à l'avant (gauche, droit et central) et 2 à l'arrière (gauche et droit) avec un caisson de basses avec

filtre passe-bas supplémentaire qui compte comme un canal 0,1 pour les équences de 120 Hz maximum.

■ VBR

VBR sont les initiales de Variable Bit Rate (Débit binaire variable en ançais). Il s'agit d'un format d'enregistrement qui permet de contrôler automatiquement le débit binaire (volume de données d'enregistrement au cours d'une période temporelle donnée) en fonction de la scène en cours d'enregistrement. Pour les vidéos avec des mouvements rapides, une importante portion du support est utilisée pour produire une image nette, si bien que la durée d'enregistrement sur le support est raccourcie.

■ Vignette

Images de taille réduite vous permettant de visualiser plusieurs images en même temps. [VISUAL INDEX], [INDEX], [INDEX], etc. sont des systèmes d'affichage de vignettes.

Index

Nombre	COLOR SLOW SHTR	Enregistrement34, 38
12IMAGES85	(Color Slow Shutter) 95, 110	Enregistrement ambiophonique
16:948	Condensation 123	5.1 canaux40
4:331, 48	Copie d'images fixes 57	Enregistrement supplémentaire74
6IMAGES85	COPIER FILM55	Entretien118
	COPIER PHOTO57	ÉQUIL.BLANC96
Α	Cordon d'alimentation (cordon secteur)	ÉQUIL.NOIR96
Adaptateur 21 broches49	COULEUR LCD86	ETALONNAGE123
Adaptateur secteur20	CREPUSCULE93	EXPOSITION93, 110
AFFICHAGE85	CREPUSCULE93	EXTERIEUR93, 110
AFF.REGL.IMAGES84	D	EATERIEUR94
AR-PL VISEUR (rétroéclairage	DATE SS-T 82	F
du viseur)86	DATE/HEURE 25, 84, 136	FEU D'ARTIFICE93
ARRET AUTO (arrêt		Feuille de protection133
automatique)89	Décalages horaires dans le monde	Fiche CC20
Autonomie de la batterie21	DEFINALISER74, 109	
2	Diaporama	FILM RETRO96
В	Disque	Films
BACK LIGHT41, 109	Disque à double face 118	Finaliser67, 108
BAL BLANCS (Balance des	DIVISER	FONDU95, 110
blancs)94	Liste de lecture 61	Format48
BAL BLANCS (balance des	Original58	FORMAT 16:931
blancs)	Dolby Digital 5.1	Format d'enregistrement 12
Batterie20, 133	Creator	FORMAT TV48, 87
Battery Info21	DONNEES CAM 84	FORMATER
BIP86	Durée de lecture22	Disque72
BOUGIE93	Durée d'enregistrement	Mémoire interne72
C	13, 21, 33	« Memory Stick PRO
	DVD de 8 cm12	Duo »72
Câble de raccordement A/V48, 62	DVD-R12	G
Câble S vidéo48, 62	DVD-RW12	-
Câble USB64, 98	DVD+R DL12	GUIDE SEL.DISQUE75
Capuchon d'objectif26	DVD+RW12	Н
Catégorie AUTRES50		
=	E	HEURE ETE88
Catégorie GERER SUPPORT66	ECL.NIGHTSHOT 80	HOME MENU16, 78
Catégorie REGLAGES78	EFFET NUM. (Effet	AFF.REGL.IMAGES 84
CD-ROM97	numérique)96	REGLAGES SORTIE 87
CODE DONNEES84	EFFET NUM. (effet	REGL.FILMS APP80
Code d'autodiagnostic111	numérique)110	REGL.GENERAUX 88
	EFFET SPEC. (effets	REGL.PHOTO APP 82
	spéciaux)96, 110	

REGL.SON/AFF86	Messages	Р
REG.HOR./LAN88	d'avertissement113	•
HQ80	MIC ZOOM INTEG96	PAL115
110	MISE AU PT92, 105	Panneau LCD26
I	MISE PT CEN92, 110	PASTEL96
IMAGE GUIDE81	MODE AUDIO80	PAYSAGE94
Images fixes34, 39	MODE DEMO 88	PictBridge64
Impression64	MODE ENR. (mode	Pile de type bouton au lithium134
Index des dates46	enregistrement)80	PLAGE 94
Index des pellicules45	MODE FLASH83	PORTRAIT94
Index des visages45, 82	Mode miroir42	Précautions118
Indicateurs136	Mode VIDEO 12	Préparation20
Indicateurs	Mode VR12	Prise DC IN20
d'avertissement111	Montage50	PROJECTEUR94
InfoLITHIUM121	MPEG137	
Installation (logiciel)97		Protéger114
INTERIEUR94	N	0
	NEIGE94	-
J	NightShot plus41	QUICK ON41
JPEG137	NIV.CTJR LCD (niveau du rétroéclairage de	R
L	l'écran LCD)86, 106	Raccordement
=	NIV.FLASH 83	Enregistreurs VCR ou
Lecteur de DVD70	NIV.REF.MIC96, 110	DVD/HDD62
Lecture35, 43	NOIR&BLANC96	Imprimante64
LIEN ZOOM85	Nombre d'images fixes	Téléviseur48
Liste de lecture	enregistrables83	REGLAGE INDEX (réglage
Création59	NTSC115	de l'Index des visages)82
Déplacer60	N°FICHIER (numéro de	REGLAGES SON79
Diviser61	fichier)83	REGLAGES SORTIE87
Effacer60	0	REGL.FILMS APP80
Lecture60		REGL.GENERAUX88
LP80	OBT.LENTE AUTO (Obturateur lent)81	REGL.HORLOGE24
LUMI.LCD86	OBT.LENTE AUTO	REGL.LANGUE88
n.a	(obturateur lent)110	REGL.PHOTO APP82
M	Opération Easy	REGL.SON/AFF86
MATIN&SOIR93	Handycam34	REGL.ZONE88
« Memory Stick »4, 119	OPTION MENU90	REG. REST. (réglage de
« Memory Stick PRO	Ordinateur97	l'affichage du support restant)81
Duo »4, 32, 119	Original	REG.HOR./LAN88
Menu de DVD69	DIVISER 58	REPAR.F.BD.IM76
	SUPPRIMER51	

Index (Suite)

Reproduction de films55, 62	U
RETARDATEUR96	UNE PRES
Rétroéclairage de l'écran	USB 2.097
LCD26	Utilisation à l'étranger 115
S	V
Sangle27	-
SELECTION	VBR
SCENE93, 110	VEIL.MARCHE RAP 89
SEL.GD FRMAT80, 110	VISUAL INDEX 35, 43
SEPIA96	VOLUME 45, 86
Son ambiophonique 5.1 canaux40	W
SORTIE AFF87	Windows 97
SP80	
Spécifications126	Υ
SPORTS (cours de sport)94	YEUX ROUGES 84
SPOTMETRE (spotmètre flexible)93, 110	Z
Standard de télévision	Zoom40
couleur115	Zoom de lecture
STEADYSHOT81	ZOOM NUM 81
SUPPRIMER	20011110111
Films51	
Images fixes52	
SUP.DER.SCENE	
(supprimer)52	
S.NIGHTSHOT PLS (Super NightShot plus)95, 110	
Т	
TAILLE82	
TELE MACRO92, 110	
TELECOMMANDE89	
Télécommande102, 133	
Temps de charge21	
Trépied131	